105G铜版纸彩印双面10折页 折叠成型尺寸: 61x94mm



BT23 Wireless Car Fm Transmitter

English

The most important tip This device does not drain the car battery, but just in any case, please turn off this device or unplug it before getting out of the car and be sure to check if other power-consuming devices are turned off in your car, such as headlights.

Thank you for purchasing this product, for the optimum operation.please read this manual carefully before using

Specifications Product size: 46.0*46.7*79.7mm Product weight: 38.3g Product color: black Wireless version: V 5.0 Wireless effective distance: 10M FM transmission distance: 3M Frequency range: 87.5-108MHZ Input voltage: DC12-24V

Dual-port output current QC3.0+type-c PD18W Support U disk maximum capacity: 64GB, music format: MP3, WMA, WAV, FLAC How to Install 1.Start the car, set a blank local fm frequency without any show. 2.Insert the device into car cigarette lighter, set the same fr frequency with your car's 3.Find wireless function on your phone and search the device

 $\left[\right]$

00

named"BT23" to connect it successfully 4.Now you can make hands-free call,navigation,listen music etc. Package Content 1 X FM Transmitte 1 X User Manual

Paket Inhalt


1 X FM-Sender

Produktdetails

1. Mikrofon

1 X Benutzerhandbuch

Product Details

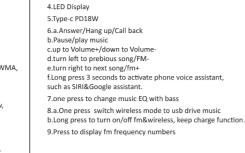

1.Microphone

2.USB Drive Port

3.QC3.0 Charge

Set Frequency

(12.4), numbers(87.5),bt(wireless)flash continuously, press the "CH"button, it will display number flash continuously, then you can press" Cy "to set the frequency you want.

When first time to use the device, please find wireless function on your phone and search the device named "BT23" to connect

requires to enter passward, please enter"0000" Play Music

Finished all setting, open your music player on your phone or inster the USB Drive which only support FAT32 format and can not read folder music

Wireless Pair

it .Usually it will automatically connect successfully.sometimes

When playing music, press"b"button, you can enjoy music EQ which is more stronger and powerful

Switch wireless music to USB Drive music 1.when playing music from wireless, just insert the USB Drive, it will play music from USB Drive after 3 seconds automatically. 2.When playing music from USB Drive, press " 也 " to play music from wireless after 3 seconds. At this time, just

press " O " to play music from USB Drive. Making Calls 1.Press " \mathcal{C}_p " to answer or hang up the calls 2.Press " \mathcal{C}_p " twice to call back 3.Long Press" \mathcal{C}_p " to reject coming call, and it will report the

Turn off the fm transmitter: If you want to listen the car fm radio or when you get off the car, long press " \bigcirc " button to turn off the FM transmitter, close the fm&wireless function and keep charge funtion.

Activate phone voice assistant Long Press" 💪 "to activate phone voice assistant, such as SIRI&Google assitant

Charge

Bass Music

Connect your device to the charge port by chare cable(not include), the port marked "QC3.0" which support fast charge 3.0, the port markes with"PD18W" which support typec PD 18W fast charge. The max output is 5V/4.8A when use these two charge port

Deutsche

Der wichtigste Tipp Dieses Gerät entlädt nicht die Autobatterie. Schalten Sie dieses Gerät jedoch aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie aus dem Auto aussteigen. Überprüfen Sie, ob andere stromverbrauchende Geräte in Ihrem Auto ausgeschaltet sind, z. B. Scheinwerfer

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für einen optimalen Betrieb lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie es verwender

Spezifikatione

Produktgröße: 46,0 * 46,7 * 79,7 mm Produktgewicht: 38,3 g Produktfarbe: schwarz Drahtlose Version: V 5.0 Wireless effektive Entfernung: 10M FM-Übertragungsentfernung: 3M Frequenzbereich: 87,5-108 MHz Eingangsspannung: DC12-24V Ungerstützt die maximale Kapazität der U-Disk: 64 GB, Musikformat: MP3, WMA, WAV, FLAC

Wie man blockiert

Français

les phares.

Le conseil le plus important

veuillez lire attentivem

Taille du produit: 46,0 * 46,7 * 79,7 mm Poids du produit: 38,3 g Couleur du produit: noi

Version sans fil: V 5.0 Distance effective sans fil: 10 M

Distance de transmission FM: 3M

Caractéristiques

1.Starte das Auto, stellen Sie eine leere lokale FM-Frequenz ohne Show ein, 2. Setzen Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Autos ein und

stellen Sie die gleiche Frequenz wie bei Ihrem Auto ein 3.Finden Sie die wireless-Funktion auf Ihrem Telefon und suchen Sie das Gerät mit dem Namen "BT23", um eine erfolgreiche Verbindung herzusteller

4. Jetzt können Sie freihändig telefonieren, navigieren, Musik hören

Cet appareil ne décharge pas la batterie de la voiture, mais dans

tous les cas, veuillez éteindre cet appareil ou le débrancher avant de sortir de la voiture et assurez-vous de vérifier si d'autres appareils

consommateurs d'énergie sont éteints dans votre voiture, tels que

Merci d'avoir acheté ce produit, pour un fonctionnement optimal,

ent ce manuel avant de l'utiliser

Frequenz einstellen Setzen Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder ein. Es zeigt die Spannung (12.4), die Zahlen (87.5) und den BT (wireless) -Blitz kontinuierlich an. Drücken Sie die Taste "CH". Es wird der Nummernblitz kontinuierlich angezeigt.Dann können Sie " C" drücken, um die gewünschte Frequenz einzustellen.

wireless-Paar

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, suchen Sie die wireless-Funktion auf Ihrem Telefon und suchen Sie das Gerät mit dem Namen "BT23", um eine Verbindung herzustellen. Normalerweise wird die Verbindung automatisch erfolgreich hergestellt. Manchmal muss eine Weiterleitung eingegeben werden Geben Sie "0000" ein.

Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, öffnen Sie Ihren Musik-Player auf Ihrem Telefon oder schließen Sie das USB-Laufwerk an, das nur das FAT32-Format unterstützt und keine Ordnermusik lesen kann

1. Microphone

4. affichage LED

2. port de lecteur USB 3.QC3.0 Charge

Définir la fréquence

5.Type-c PD18W 6.a.Répondre / Raccrocher / Rappeler

b.Pause / lecture de musique
c. jusqu'à Volume + / jusqu'à Volumed. tournez à gauche sur la chanson prébieuse / FM-

f.Appuyez longuement sur 3 secondes pour activer l'assistant vocal du téléphone, tel que l'assistant SIRI et Google.

7 une pression pour changer l'égaliseur de musique avec la basse

/ Une pression pour changer regaliseur de musique avec la basse
 8. a.Une pression sur le mode wireless pour la musique du lecteur USB
 b.Appuyez longuement pour activer / désactiver fm et wireless, gardez la fonction de charge.
 9.Appuyez sur pour afficher les numéros de fréquence fm

Insérez l'appareil dans l'allume-cigare de la voiture, il affichera la tension (12,4), les chiffres (87,5), bt (wireless) clignotent en continu

appuyez sur le bouton «CH», il affichera le numéro clignotant en

continu, puis vous pouvez appuyer sur « 🌈 »pour régler la

e.tourner à droite à la chanson suivante / fm +

Bassmusik Drücken Sie beim Abspielen von Musik die Taste "b", um einen

Schalten Sie wireless-Musik auf TF-Kartenmusik um

1.Wenn Sie Musik von einem drahtlosen Gerät abspielen, schließen Sie einfach das USB-Laufwerk an. Nach 3 Sekunden wird automatisch Musik vom USB-Laufwerk abgespielt. 2.Wenn Sie Musik vom USB-Laufwerk abgespieln, drücken Sie " 🕁 ", um nach 3 Sekunden Musik vom WLAN abzuspielen. Drücken Sie u diesem Zeitpunkt einfach " 也", um Musik vom USB-Laufwerk

Anrufe tätigen 1.Drücken Sie " 🔗 "um die Anrufe anzunehmen oder aufzulegen 2.Drücken " C" "Sie zweimal, um zurückzurufen 3.Lang Drücken " C" "Sie zweimal, um zurückzurufen Anruf abzulehnen. Die eingehende Nummer wird angezeigt.

Schalten Sie den FM-Sender aus Wenn Sie das FM-Radio des Autos hören möchten oder wenn Sie aus dem Auto steigen, drücken Sie lange die Taste "0", um den FM-Sender auszuschalten, die wireless-Funktion des FM zu schließen und die Ladefunktion beizubehalten.

Aktivieren Sie den Sprachassistenten des Telefons Lang Drücken Sie " \mathcal{C}_{p} ", um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren, z. B. SIRI & Google Assitant

Schließen Sie Ihr Gerät über ein Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an. Der mit "QC3.0" gekennzeichnete Anschluss unterstützt das schnelle Laden 3.0 und der Anschluss ist mit "PD18W" gekennzeichnet, das das schnelle Laden des Typs PD 18W unterstützt. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 5 V / 4.8A bei gleichzeitiger Verwendung dieser beiden

Musique basse Lors de la lecture de musique, appuyez sur le bouton «b», vous pouvez profiter de l'égaliseur de musique qui est plus fort et plus puissant.

> Passer de la musique wireless à la musique du lecteur USB 1.Lors de la lecture de musique à partir du sans fil, insérez simplement la clé USB, elle lira automatiquement la musique à partir de la clé USB après 3 secondes. 2.Lors de la lecture de musique à partir d'une clé USB, appuyez sur " 🕐 "pour lire de la musique sans fil après 3 secondes. À ce stade, ppuyez simplement sur " ()" pour lire de la musique à partir du lecteur USB.

Passer des appel

1.Appuyez sur « 🌈 » pour répondre ou raccrocher les appels 2.Appuyez deux fois sur « 🌈 » pour reporte ou reciverter les appels 3. Appuyez longuement sur « 🌈 » pour rejeter l'appel entrant, et il rapportera le numéro entrant

Éteignez l'émetteur fm Si vous souhaitez écouter la radio fm de la voiture ou lorsque vous descendez de la voiture, appuyez sur le bouton « 0 » pour ét l'émetteur FM, fermez la fonction wireless fm et maintenez la

1.démarre la voiture, définissez une fréquence fm locale vierge sans

ØØ

aucun spectacle, 2.insérez l'appareil dans l'allume-cigare de la voiture, réglez la même fréquence fm que celle de votre voiture 3.Trouvez la fonction wireless sur votre téléphone et recherchez l'appareil nommé «BT23» pour le connecter avec succès 4. Maintenant, vous pouvez passer des appels mains libres, naviguer, écouter de la musique, etc

Contenu du coffret 1 X émetteur FM 1 X manuel de l'utilisateur

détails du produit

106,2 📛

2. USB-Laufwerksanschluss 3.QC3.0 Gebühr 4. LED-Anzeige 5.Typ-c PD18W 6.a.Antwort / Auflegen / Rückruf b.Pause / Musik abspielen c.up to Volume + / down to Volume d.turn links zu prebious song / FMe.turn rechts zum nächsten Song / fm + Drücken Sie 3 Sekunden lang, um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren, z. B. SIRI und Google Assistant. Drücken Sie einmal, um den Musik-EQ mit Bass zu ändern 8.a.Ein Drücken Sie den wireless-Modus, um die Musik des USB-Laufwerks zu aktivieren b.Lang drücken, um FM & wireless ein- / auszuschalten

106,2 💾

Ladefunktion beibehalten. 9.Drücken Sie, um die FM-Frequenznummern anzuzeigen

Spiel Musik

Gamme de fréquences: 87,5-108 MHZ Tension d'entrée: DC12-24V Courant de sortie double port QC3.0 + type-c PD18W Prise en charge de la capacité maximale du disque U: 32 Go, format de musique: MP3, WMA, WAV, FLAC



fréquence souhaitée Paire wireless

Lors de la première utilisation de l'appareil, recherchez la fonction wireless sur votre téléphone et recherchez l'appareil nommé «BT23» pour le connecter. Habituellement, il se connectera automatiquement avec succès, il est parfois nécessaire d'entrer passward, veuillez entrer «0000»

Jouer de la musique

Terminé tous les paramètres, ouvrez votre lecteur de musique sur votre téléphone ou insérez la clé USB qui ne prend en charge que le format FAT32 et ne peut pas lire la musique du dossier fonction de charge.

Activer l'assistant vocal du téléphone Appuyez longuement sur « Co » pour activer l'assistant vocal du téléphone, tel que SIRI et Google assitant

Connectez votre appareil au port de charge par un câble chare (non inclus), le port marqué "QC3.0" qui prend en charge la charge rapide 3.0, le port marque avec "PD18W" qui prend en charge la charge rapide typec PD 18W.La sortie maximale est de 5V / 4.8A lorsque vous utilisez ces deux ports de charge simultanément.

Español


El consejo más importante Este dispositivo no agota la batería del automóvil, pero en cualquier caso, apague este dispositivo o desconéctelo antes de salir del automóvil y asegúrese de verificar si otros dispositivos que consumen energía están apagados en su automóvil, como los faros delanteros.

Gracias por comprar este producto, para un funcionamiento óptimo, lea este manual detenidamente antes de usarlo.

Tamaño del producto: 46.0 * 46.7 * 79.7 mm Peso del producto: 38,3 g Color del producto: negro. Versión inalámbrica: V 5.0 Distancia efectiva inalámbrica: 10 M Distancia de transmisión de FM: 3 M Rango de frecuencia: 87,5-108 MHZ Voltaje de entrada: DC12-24V Corriente de salida de doble puerto QC3.0 + tipo-c PD18W Admite capacidad máxima de disco U: 32 GB, formato de música MP3, WMA, WAV, FLAC

Cómo instalar

1.Estar el coche, establecer una frecuencia FM local en blanco sin ningún espectáculo, 2.Inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del automóvil, configure la misma frecuencia FM con la de su automóvil 3.Encuentre la función wireless en su teléfono y busque el dispositivo llamado "BT23" para conectarlo correctamente 4.Ahora puede realizar llamadas manos libres, navegar, escuchar música, etc.

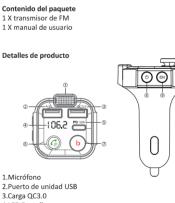

4.LED Pantalla 5.Tipo-c PD18W 6.a. Responder / Colgar / Devolver llamada b.Pausar / reproducir música c. hasta Volumen + / abajo hasta Volumen d. gire a la izquierda a Prebious Song / FM-e. gire a la derecha a la siguiente canción / fm + f. Mantenga presionado 3 segundos para activar el asistente de voz del teléfono, como SIRI y el asistente de Google.
7.Una pulsación para cambiar el ecualizador de música con graves
8.a.Una pulsación para cambiar el modo wireless a la música de la unidad USB B. Mantenga presionado para encender / apagar FM y wireless, mantenga la función de carga. 9.Pulse para mostrar los números de frecuencia fm

Establecer frecuencia

Inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del automóvil. mostrará voltaje (12.4), números (87.5), bt (wireless) parpadean continuamente, presione el botón "CH", mostrará el número parpadeando continuamente, luego puede presionar " 💪 "para onfigurar la frecuencia que desee

Par de wireless

Cuando use el dispositivo por primera vez, busque la función wireless en su teléfono y busque el dispositivo llamado "BT23" para conectarlo. Por lo general, se conectará automáticamente con éxito. a veces requiere ingresar la contraseña, ingrese "0000"

Reproducir música

inada toda la configuración, abre tu reproductor de música en tu teléfono o inserta la unidad USB que solo es compatible con el formato FAT32 y no puede leer la música de la carpeta

Música de bajo

Al reproducir música, presione el botón "b", puede disfrutar del ecualizador de música, que es más fuerte y potente

Cambie la música wireless a la música de la unidad USB

1. Cuando reproduzca música de forma inalámbrica, simpleme inserte la unidad USB, reproducirá música desde la unidad USB después de 3 segundos automáticamente. 2. Cuando reproduzca música desde una unidad USB, presione "⁽⁽)" para reproducir música de forma inalámbrica después de 3 segundos. En este momento, simplemente presione "(1)" para eproducir música desde la unidad USB.

Haciendo llamadas

1.Pulse " 🌈 " para responder o colgar las llamadas 2.Pulse " 🌈 " dos veces para devolver la llamada 3. Mantenga presionado " 🌈 " para rechazar la llamada entrante, e informará el número entr

Italiano

Il consiglio più importante

Questo dispositivo non scarica la batteria dell'auto, ma in ogni caso, spegni il dispositivo o scollegalo prima di scendere dall'auto e assicurati di controllare se altri dispositivi che consumano energia sono spenti nella tua auto, come i fari .


Grazie per aver acquistato questo prodotto, per il funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Specificazioni

Dimensioni del prodotto: 46,0 * 46,7 * 79,7 mm Peso del prodotto: 38.3 g Colore del prodotto: nero Versione wireless: V 5.0 Distanza effettiva wireless: 10 M Distanza di trasmissione FM: 3M Gamma di freguenza: 87,5-108 MHZ Tensione in ingresso: DC12-24V Corrente di uscita a doppia porta QC3.0 + tipo c PD18W Supporta la capacità massima del disco U: 32 GB, formato musicale: MP3, WMA, WAV, FLAC

Come installare

1.Avviare la macchina, impostare una frequenza fm locale vuota senza alcun spettacolo, 2.Inserire il dispositivo nell'accendisigari dell'auto, impostare la stessa frequenza fm con quella dell'auto 3. Trova la funzione wireless sul tuo telefono e cerca il dispositivo denominato "BT23" per collegarlo correttamente 4.Ora puoi effettuare chiamate in vivavoce, navigazione, ascoltare musica ecc.

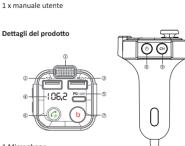

1.Microphone 2.Porta unità USB 3.QC3.0 Carica 4.LED Display 5.Type-c PD18W 6.a. Rispondi / Riaggancia / Richiama b. Mettere in pausa / riprodurre musica
c. fino a Volume + / giù a Volumed. gira a sinistra su canzone prebiosa / FM-

Contenuto del pacco

1 trasmettitore FM X

e. gira a destra al brano successivo / fm + f. Premere a lungo per 3 secondi per attivare l'assistente vocale del telefono, come SIRI e assistente Google. 7.uno premere per cambiare l'equalizzazione della musica con i

8.a.Una pressione dell'interruttore della modalità wireless per la . musica dell'unità USB b. premere a lungo per accendere / spegnere fm e wireless, mantenere la funzione di carica. 9.Premere per visualizzare i numeri di frequenza fm

Imposta frequenza

Inserire il dispositivo nell'accendisigari dell'auto, visualizzerà la tensione (12,4), i numeri (87,5), bt (wireless) lampeggiano continuamente , premere il pulsante "CH", verrà visualizzato il numero lampeggiante continuamente, quindi è possibile premere " G " per impostare la frequenza desiderata.

Accoppiamento wireless La prima volta che utilizzi il dispositivo, trova la funzione wireless sul tuo telefono e cerca il dispositivo denominato "BT23" per connetterlo. Di solito si connetterà automaticamente c a volte richiede di inserire il passward, inserisci "0000"

Completate tutte le impostazioni, apri il tuo lettore musicale sul telefono o inserisci l'unità USB che supporta solo il formato FAT32 e non può leggere la musica delle cartelle

Bass Music Durante la riproduzione di musica, premere il pulsante "b", è possibile ascoltare la musica EQ che è più forte e pote

Passa dalla musica wireless alla musica dell'unità USB

1.guando si riproduce musica dal wireless, basta inserire l'unità USB. riprodurrà automaticamente la musica dall'unità USB dopo 3 secondi. 2.Quando si riproduce musica dall'unità USB, premere "()" per riprodurre la musica dal wireless dopo 3 secondi. A questo punto, basta premere "(1)" per riprodurre la musica dall'unità USB.

Effettuare le chiamate 1.Premere " G_{0} " per rispondere o terminare le chiamate 2.Premere due volte " G " per richiamare 3.Premere a lungo " G " per rifitare la chiamata in arrivo e verrà segnalato il numero in arrivo.

Apague el transmisor de fm Si desea escuchar la radio fm del automóvil o cuando se baje del automóvil, presione el botón " \oplus " para apagar el transmiso cierre la función wireless fm y mantenga la función de carga. isor FM.

Activar el asistente de voz del teléfono Mantenga presionado " C_{p} " para activar el asistente de voz del teléfono, como SIRI y asistente de Google

Conecte su dispositivo al puerto de carga mediante un cable chare (no incluido), el puerto marcado "QC3.0" que admite carga rápida 3.0, el puerto marcado "PD18W" que admite carga rápida typec PD 18W. La salida máxima es 5V / 4.8A cuando use estos dos puertos de carga simultáneamente

Spegnere il trasmettitore fm

Se si desidera ascoltare la radio FM dell'auto o quando si scende dall'auto, premere il pulsante " \mathfrak{O} " per spegnere il trasmettitore FM, chiudere la funzione wireless FM e mantenere la funzione di carica.

Attiva l'assistente vocale del telefono

Premere a lungo " 💪 " per attivare l'assistente vocale del telefono, come SIRI e assistente Google

Collega il tuo dispositivo alla porta di ricarica tramite il cavo chare (non incluso), la porta contrassegnata con "QC3.0" che supporta la ricarica rapida 3.0, la porta contrassegnata con "PD18W" che supporta la ricarica rapida PD 18W. L'uscita massima è 5V / 4.8A quando si utilizzano queste due porte di ricarica contemi

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.