





Volver a marcar: Cuando el producto esté conectado a un teléfono y en modo


inalámbrico, presione dos veces el botón para volver a marcar el último número marcado


—14—

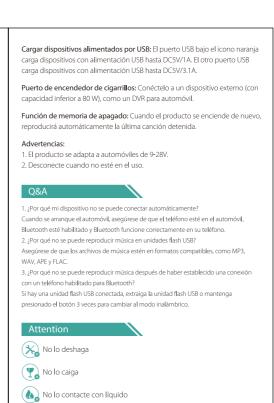



NO lo revele en temperatura extrema

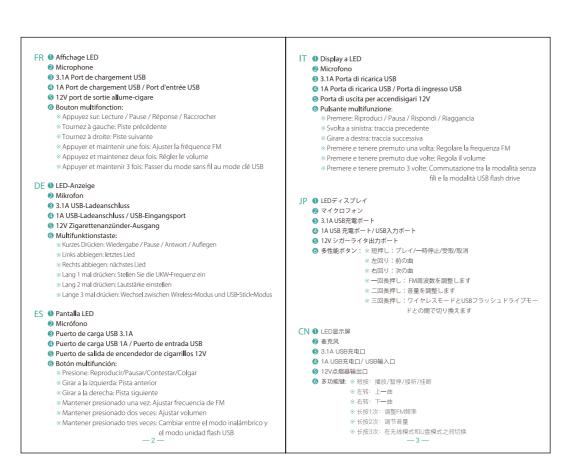

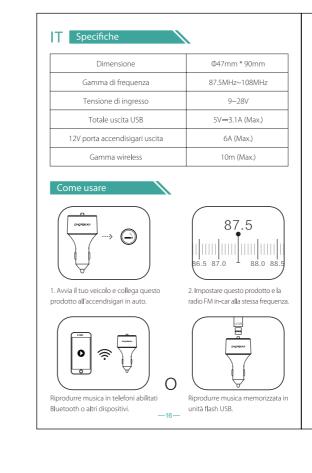

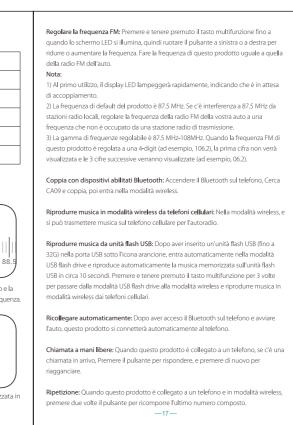

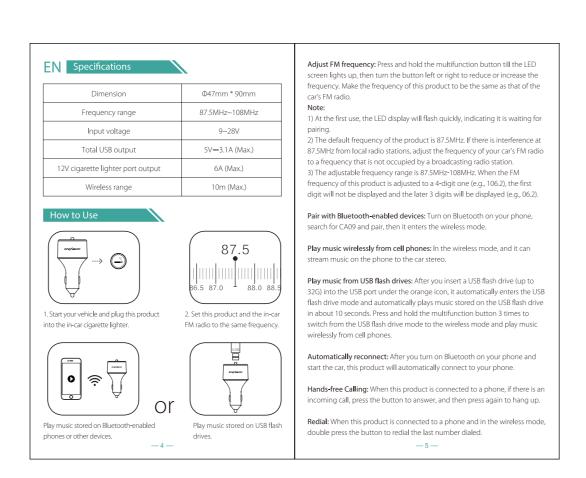


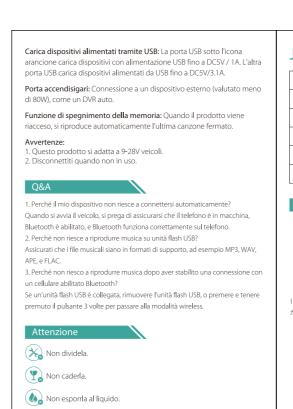


Non esporrla nella temperatura troppo alta o bassa.



USB給電設備への充電:オレンジ色のアイコンの下にあるUSBポートで最大

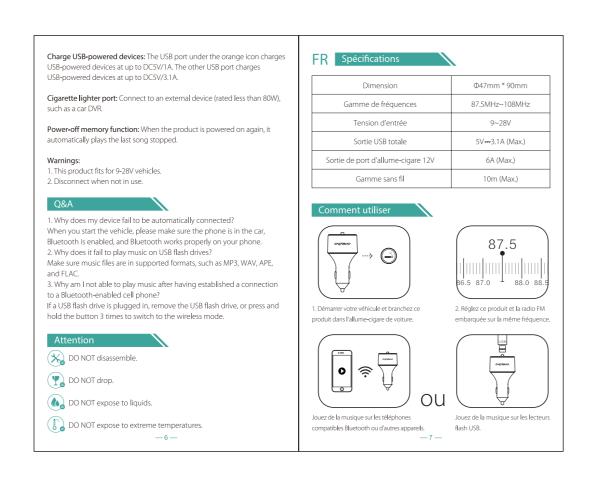

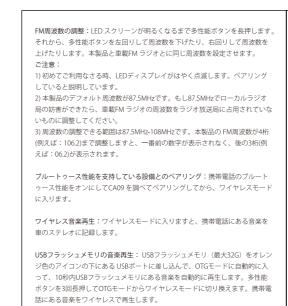

自動接続:携帯電話のブルートゥース性能をオンにして車のエンジンをかけま


ハンズフリー通話:本製品を携帯電話に接続しますと、多性能ボタンを短押し

リダイヤル:本製品を携帯電話に接続してワイヤレスモードにある時、当ボタ

ンをダブルタップして前回かけた電話番号をかけ直すことができます。

すと、本製品は携帯電話に自動的に接続します。


て電話を受け取り、再び押して電話を取り消します。

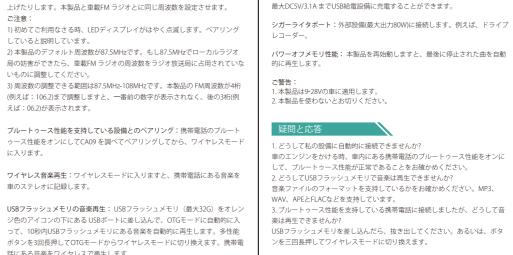


本体を分解しないでください。

▼
本体を落とすことをご防止ください。

本体を極端な温度の場所に置かれることをお避けください。

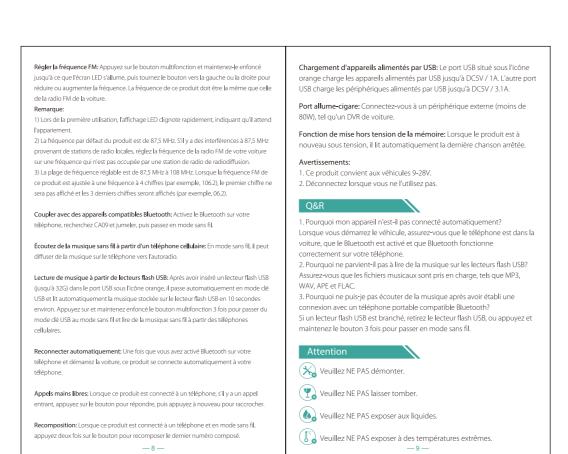

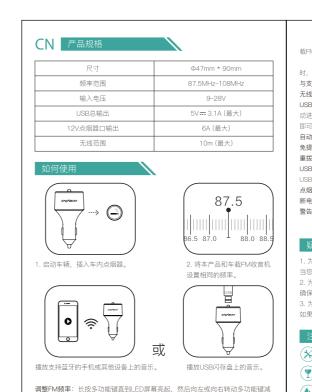

或加频率。使本产品的频率与车载FM收音机的频率相同。

注: 1) 首次使用时,LED显示屏会快速闪烁,表示正在等待配对。



切勿暴露在过高或过低温度下

