

EN: The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: •Reorient or relocate the receiving antenna. •Increase the separation between the equipment and receiver. •Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. •Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help. Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits. Hotline: 1 (844) 350-0560. ZEBRA A/S: 920 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10010.

Caution: Keep batteries away from children, if swallowed, consult a physician at once. May explode or leak, and cause burn injury, if recharged, disposed of in fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled. Keep in original package until ready to use. Store at room temperature.

ES: El producto cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por las normas FCC para entornos no controlados. Este transmisor no debe ubicarse en el mismo lugar ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las normas FCC. Su uso está sometido a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. **Advertencia:** Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían suponer la anulación de la autoridad del usuario para utilizar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido comprobado y ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, en virtud de lo establecido en la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan determinar solo con apagar el equipo y encenderlo, se recomienda al usuario que intente subsanar el problema de las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas: •Reorientar o reubicar la antena de recepción. •Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. •Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al circuito al que está conectado el receptor. •Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar ayuda. Se deben utilizar cables apantallados con esta unidad para garantizar la conformidad con los límites de la Clase B de las normas FCC. Línea de asistencia directa: 1 (844) 350-0560. ZEBRA A/S: 920 BROADWAY, NEW YORK, NEW YORK 10010.

Precaución: Mantener las pilas fuera del alcance de los niños; en caso de ingestión, consultar inmediatamente a un médico. Pueden explotar o sufrir fugas, y provocar quemaduras en la piel, si se recargan, se arrojan al fuego, se mezclan con pilas de un tipo diferentes, se insertan sin respetar la polaridad o se desmontan. Sustituir todas las pilas usadas al mismo tiempo. Mantener en el paquete original hasta que sea necesario su uso. Guardar a temperatura ambiente.



Zebra A/S 3014862
Made in China
www.flyingtiger.com



FCC ID: 2AKCU3014862

EN: Selfie stick
ES: Palo selfie



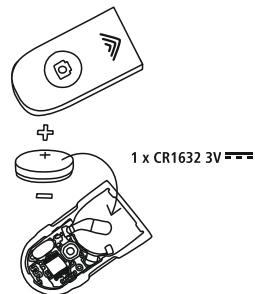

EN: Selfie stick. With wireless remote control and tripod. Suitable for most iPhone and Android models.

Specifications:

Bluetooth version 4.0
Range: Up to 32.8 ft
Frequency: 2402-2480 MHz
Battery type: CR1632 3V

Pairing – how to establish a connection:

1. Press the release button on the selfie stick to turn on. The indicator light on the remote control will now light up blue.
2. Turn on the Bluetooth feature on your smartphone.
3. Select 'Flyingtiger'. Once a connection has been established, the indicator light will turn off.

Note: The selfie stick will automatically turn off after 3-5 minutes if the pairing fails or if the selfie stick is not in use.

How to use the selfie stick:

Place your smartphone on the selfie stick and activate the camera or video function. Use the release button to take pictures and when you want to record video.

If you want to use the tripod, remove the remote control ❶. You can now operate your smartphone using the wireless connection. Remember to reattach the remote control again when you are done.

Pairing problems:

- Check that the Bluetooth feature on your smartphone is turned on (see section 'Pairing – How to connect').
- Make sure your smartphone does not have a connection to other playback devices.
- Ensure that there are no other electronic devices in the vicinity that could interfere with the wireless connection, e.g. a microwave that is switched on.

In an environment with radio frequency interference the product may malfunction. The product will return to normal operation without the interference or when reset by user.

Safety precautions:

This is not a toy. Keep out reach of children. Always ensure that the remote control is securely attached to the selfie stick when not in use. Make sure the phone is securely mounted before use. Do not walk around when using the product. Always check that the product has been assembled correctly and in accordance with the instructions. Flying Tiger Copenhagen cannot be held liable for any damage or similar, which may be caused as a result of incorrect assembly or use of the product.

ES: Palo selfie. Con mando a distancia y trípode. Adecuado para la mayoría de los modelos de iPhone y Android.

Especificaciones:

Bluetooth versión 4.0
Alcance: Hasta 32.8 ft
Frecuencia: 2402-2480 MHz
Tipo de batería: CR1632 3V

Sincronización. Establecimiento de la conexión:

1. Pulsa el botón de disparo del palo selfie para encenderlo. El indicador luminoso del mando a distancia se encenderá en azul.
2. Activa la función Bluetooth de tu smartphone.
3. Selecciona «Flyingtiger». Una vez establecida la conexión, la luz indicadora se apagará.

Atención: El palo selfie se apagará automáticamente pasados 3-5 minutos si no se utiliza o si no se logra sincronizar.

Cómo utilizar el palo selfie:

Coloca tu smartphone en el palo selfie y activa la función de cámara o video. Utiliza el botón de disparo para hacer fotografías y grabar videos.

Si deseas utilizar el trípode, quita el mando a distancia ❶. Ya puedes utilizar tu smartphone con la conexión inalámbrica. Recuerda volver a conectar el mando a distancia cuando hayas terminado.

Problemas de sincronización:

- Comprueba que la función Bluetooth de tu smartphone está activada (consulta la sección «Sincronización. Establecimiento de la conexión»).
- Asegúrate de que el smartphone no tenga ninguna conexión con otros reproductores.
- Asegúrate de que no haya otros dispositivos electrónicos cerca que puedan interferir con la conexión inalámbrica, por ejemplo, un microondas en marcha.

El producto podría funcionar de forma incorrecta en entornos con interferencias de radiofrecuencia. El producto volverá al funcionamiento normal al cesar las interferencias o cuando el usuario lo reinicie.

Medidas de seguridad:

Esto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños. Asegúrate siempre de que el mando a distancia está bien fijado al palo selfie cuando no lo estás utilizando. Asegúrese de que el teléfono esté bien montado antes de utilizarlo. No camine cuando use el producto. Compruebe siempre que el producto ha sido montado correctamente y de acuerdo con las instrucciones. Flying Tiger Copenhagen no se hará responsable de los posibles daños o similares que puedan derivarse de un montaje o un uso incorrectos del producto.

