




GAME:PAD 4 S WIRELESS™

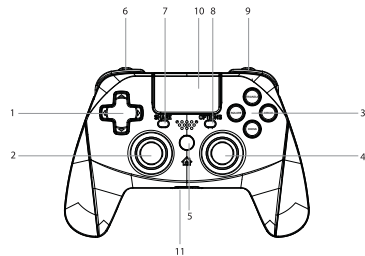

EN

1. Directional Pad
2. Left Analog stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Button
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad
11. 3.5mm jack

ES

1. Pad direccional
2. Stick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Stick analógico derecho
5. Botón HOME
6. Botones L1/L2
7. Botón COMPARTIR
8. Botón OPCIONES
9. Botones R1/R2
10. Pad sensible al tacto
11. 3,5mm jack

FR

1. Pavé directionnel
2. Stick analogue gauche
3. Boutons d'action
4. Reçtilier Analog Stick
5. Bouton Accueil
6. Boutons L1/L2
7. Bouton Partage
8. Bouton Options
9. Boutons R1/R2
10. Touchpad
11. 3,5mm jack

IT

1. Pad direzionale
2. Levetta analogica sinistra
3. Pulsanti di azione
4. Levetta analogica destra
5. Pulsante HOME
6. Pulsanti L1/L2
7. Pulsante CONDIVIDI
8. Pulsante OPZIONI
9. Pulsanti R1/R2
10. Pad sensibile al tocco
11. 3,5mm jack

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Linker Analog Stick
3. Aktionsknöpfe
4. Rechter Analog Stick
5. HOME-Taste
6. L1/L2-Tasten
7. SHARE-Taste
8. OPTIONS-Taste
9. R1/R2-Tasten
10. Touchpad
11. 3,5mm Mikrostecker

PT

1. Botão Direcional
2. Alavanca Analógica Esquerda
3. Botões de Ação
4. Alavanca Analógica Direita
5. Botão HOME
6. Botões L1/L2
7. Botão COMPARTILHAR
8. Botão OPÇÕES
9. Botões R1/R2
10. Touchpad
11. 3,5mm jack

Instruction Manual
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual
Manual de instrucciones
Instruktionsmanual

EN

GAME PAD 4 S WIRELESS™ for PS4™ / SLIM / PRO

PRODUCT INFORMATION
Thank you for choosing snakebyte's GAMEPAD 4 S WIRELESS™. Please read this guide for important safety and health information and retain it for future reference.

CONTENT
1x Controller 1x USB Charging Cable 1x Manual 1x Handbuch

OPERATING INSTRUCTION GAMEPAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- The GAMEPAD 4 S WIRELESS™ has to be paired with the console to be used.
- Connect GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller to one of the USB ports on the console with the USB cable supplied.
- Turn on the console using its Power Button.
- Press the HOME button to pair the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller (the light on the home button changes from red to blue).
- Follow the screen instruction to choose the user account you would like to play with.
- The GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is now set up and ready to use.
- Once the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ has been paired with the console, it can also be used to start the console.

INFORMATION
If you experience functional issues using GAMEPAD 4 S WIRELESS™, please download the latest firmware installer from www.mynsnakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model Number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Frequency: Bluetooth™
- Input Power: DC 3V / 400mA
- Output Power: DC 3.7V / 300mA
- Battery capacity: 500mAh
- Battery type: Li-Ion
- Working Range: 8-10m

TROUBLE SHOOTING

THE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE: (blue home button light)

- make sure the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is charged.
- make sure the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller is within transmission range (roughly 8-10 meters of the console).

THE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE AND THE HOME BUTTON LIGHT REMAINS OFF:

- charge the GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller using the USB ports on the console, or a standard USB cable.

GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extreme hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not use the product close to any heat sources.
- Do not expose the product to any liquids and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not throw or drop the product.
- Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electric shock, damage, fire, or other harm.

HEALTH PRECAUTIONS

- If you feel any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor, if the conditions persist.
- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

CLEANING

- Clean only with a soft, dry cloth. Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT
snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

DE

GAME PAD 4 S WIRELESS™ für PS4™ / SLIM / PRO

PRODUKTINFORMATION
Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAMEPAD 4 S WIRELESS™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

INHALT
1x Controller 1x USB Ladekabel 1x Handbuch

BEDIENUNGSANLEITUNG GAMEPAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- Das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ muss mit dem Spielgerät mit der Konsole „gepaart“ werden.
- Schließen Sie das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen der USB-Ports des Spielgeräts an.
- Benötigen Sie den Einschaltknopf der Konsole.
- Drücken Sie den Homebutton um das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ zu „paaren“.
- Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm um das Spielkonto auszuwählen, mit dem Sie spielen möchten.
- Der GAMEPAD 4 S WIRELESS™ Controller ist nun eingerichtet und betriebsbereit.
- Sobald das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ mit der Konsole „gepaart“ ist, können Sie diese auch mittels des Home-Buttons auf dem Controller einschalten.

HINWEIS
Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden Sie bitte die aktuellste Firmware-Datei für das GAMEPAD 4 S WIRELESS™ auf www.mynsnakebyte.com herunter. Starten Sie dann das Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

TECHNISCHE DATEN

- Modellnummer: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Frequenz: Bluetooth™
- Eingangsspannung: DC 3V / 400mA
- Ausgangsspannung: DC 3,7V / 300mA
- Batteriekapazität: 500mAh
- Batterietyp: Li-Ion
- Reichweite: 8-10m

FENEBERHEIUNG

DAS GAMEPAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT MIT DER KONSOLE: (blaues Home-Button Licht)

- Stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß mit der Konsole „gepaart“ wurde (das Home-Button Licht leuchtet).
- Stellen Sie sicher, dass sich der Controller auf dem Spielgerät befindet.

DAS GAMEPAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT UND DER HOME-BUTTON BLEIBT UNBELEUCHTET:

- Laden Sie den Controller an einem der USB-Anschlüsse der Konsole, oder mittels eines handelsüblichen USB-Ladekabels auf.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Behalten Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht sehr heißen oder kalten Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Explosion: Benutzen Sie das Produkt nie in der Nähe von Feuer und bewahren Sie es fern, wenn es feucht ist.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf dieses Produkt.
- Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.
- Vermeiden Sie nicht das Produkt selbst zu zerlegen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

GESUNDHEITSHINWEISE

- Wenn Sie sich Müde, oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden andauern, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsgeräten und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT
snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Deutschland
Telefon: +49 (0) 5800-402200
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

FR

GAME PAD 4 S WIRELESS™ pour PS4™ / SLIM / PRO

INFORMATIONS PRODUIT
Merci d'avoir opté pour le GAMEPAD 4 S WIRELESS™. Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

CONTENU
1x Contrôleur 1x Câble de charge USB 1x Instructions d'utilisation

UTILISATION LE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757

- Le manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ doit être couplée avec la console pour pouvoir être utilisée.
- Connectez la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ à l'un des ports USB de la console avec le câble USB fourni.
- Allumez la console à l'aide de son bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton Accueil pour coupler la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ de votre jeu de console Accueil (le voyant du bouton Accueil passe du rouge au bleu).
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez jouer.
- La manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est maintenant configurée et prête à être utilisée.
- Une fois que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ a été couplée avec la console, elle peut aussi être utilisée pour allumer la console.

INFORMATION
Si vous rencontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAMEPAD 4 S WIRELESS™, veuillez télécharger l'installateur de firmware le plus récent depuis www.mynsnakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez instructions qui apparaissent sur l'écran.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Numéro de modèle: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757
- Fréquence: Bluetooth™
- Alimentation: DC 3V / 400mA
- Sortie Power: DC 3,7V / 300mA
- Capacité de la batterie: 500mAh
- Type de batterie: Li-Ion
- Portée: 8-10m

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

LA MANETTE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE: (le voyant du bouton Accueil est bleu)

- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ a bien été couplée avec la console (le voyant du bouton Accueil est bleu).
- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est chargée.
- assurez-vous que la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ est à portée d'émission (à environ 8-10 mètres de la console).

LA MANETTE GAMEPAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE ET LE VOYANT DU BOUTON ACCUEIL RESTE ÉTEINT:

- rechargez la manette GAMEPAD 4 S WIRELESS™ sur un des ports USB de la console ou avec un câble USB standard.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil, ou à d'autres conditions environnementales défavorables.
- Ne pas utiliser le produit près de sources de chaleur.
- Ne pas débrancher le produit dans n'importe quel liquide et ne jetez l'appareil lorsque le produit est mouillé.
- Ne pas tenter de démonter le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électrique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SANTÉ

- Si vous vous sentez fatigué, ressentir une gêne ou une douleur dans vos bras ou vos mains, cessez immédiatement d'utiliser le produit et, si le problème persiste, consultez un médecin.
- Évitez l'utilisation prolongée du produit ou faites une pause toutes les 30 minutes environ.

NETTOYAGE

- Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage. Les solvants ou d'autres produits chimiques et le technique pas de nettoyer les connecteurs car cela pourrait endommager le produit.

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE
snakebyte distribution GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 13
58239 Schwerte / Germany
Email: Support@mynsnakebyte.com
Website: www.mynsnakebyte.com

