

Front page



**SAFETY INFORMATION**

**Hospital Safety**  
Please follow hospital rules and limitations. Please turn off your mobile phone when near medical instruments.

**Airport Safety**  
Remember to follow all airport and flight safety regulations.

**Water Hazard**  
Your device is not waterproof. Keep your device away from water or liquid to avoid damage.

**Emergency Calls**  
Make sure your device is switched on and in a service area. On home screen, tap the phone key and dial the emergency number

**Battery usage**  
For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the mobile phone for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.



**Power On / Off**  
- Long press power button to power on.  
- While the phone is powered on, long press to access the power off menu or click to lock the screen.

**Volume**  
Adjusts the ringer volume, call volume, and multimedia volume.

**Home**  
The home button pauses any current action and returns to the home screen.

**Recent Apps**  
Opens a list of recently opened applications that allows you to switch conveniently between them. This option can also close any open applications by swiping to the side.

**Back**  
Returns to the previous screen; Closes the keyboard, any open program, or any menu option.


**USB Port**  
Charges the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC

**Headset Port**  
Connect earphones to this port for hands-free capabilities. You may also to listen to music or FM radio.

**Front Camera**  
A high-resolution front camera to take pictures and video. This option is ideal for self-portraits.

**Rear Camera**  
A high-resolution rear camera to take pictures and video.

**Flash**  
Provides light for pictures in low-light conditions. It also may be used as a flashlight.

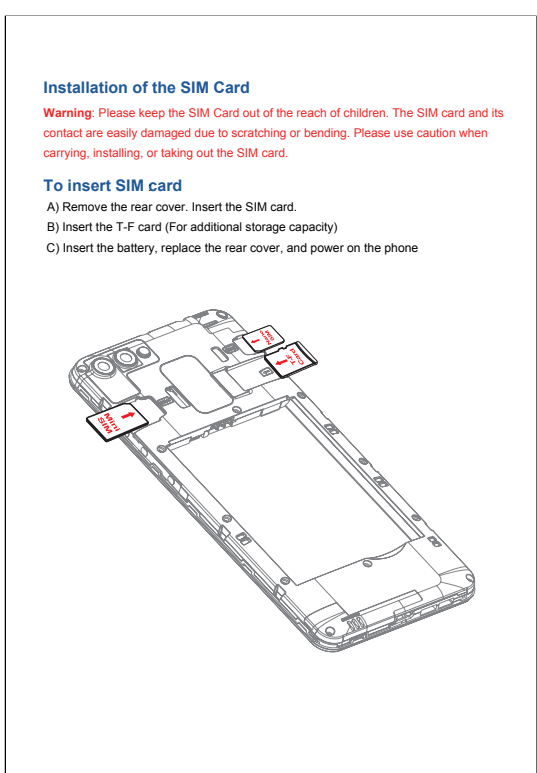

When you initially power on your phone, there will be a series of steps to set up basic features.

**INSERT SIM**  
Insert your SIM card so the phone can register to the network.

**SELECT LANGUAGE**  
While on the Welcome screen, please scroll to select your language.

**SELECT WI-FI**  
This process allows the device to connect to the internet. Click on the desired Wi-Fi network that the device that will be connected. Please note that any unsecured Wi-Fi networks can be connected to without credentials and any secured Wi-Fi networks require a password for credentials prior to connection. It is recommended that you connect to a Wi-Fi network to check for software updates prior to start up.

**ADD YOUR ACCOUNT**  
Sign in to your Google account in order to keep accounts streamlined with Google services. Your Gmail account will be used for some Google programs. If you do not have a Google account, click to create a new account.

**GOOGLE SERVICES**  
Click to add or remove Google services that include Backup, Location Service, etc.

**RESTORE APPS & DATA**  
You can restore your previous applications and data that was stored from another device. You also have the option to setup the phone as a brand new device.

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

**PRECAUTIONES FCC**

**15.19 Labeling requirements.**  
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference

**15.21 Information to user**  
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**15.105 Information to the user.**  
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Body-worn Operation**  
This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

SIZE: 70mmX100mm  
128g双铜4C+4C  
不过胶

70MM

Back page

100MM



**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**


**Uso en hospitales**  
Por favor siga todas las leyes y regulaciones en hospitales y clínicas. Por favor, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de instrumentos médicos.

**Uso en aeropuertos**  
Recuerde seguir todas las normas de seguridad del aeropuerto y el vuelo.

**Prueba de agua**  
Su dispositivo no es a prueba de agua. Mantenga su dispositivo alejado del agua o líquidos para evitar daños.

**Llamadas de emergencia**  
Asegúrese de que su dispositivo esté encendido y en un área con cobertura. En la pantalla de inicio, toque la tecla del teléfono y marque el número de emergencia.

**Uso de la batería**  
Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono móvil por primera vez. El rendimiento óptimo de una batería nueva se obtiene generalmente después de dos o tres ciclos de carga completos.

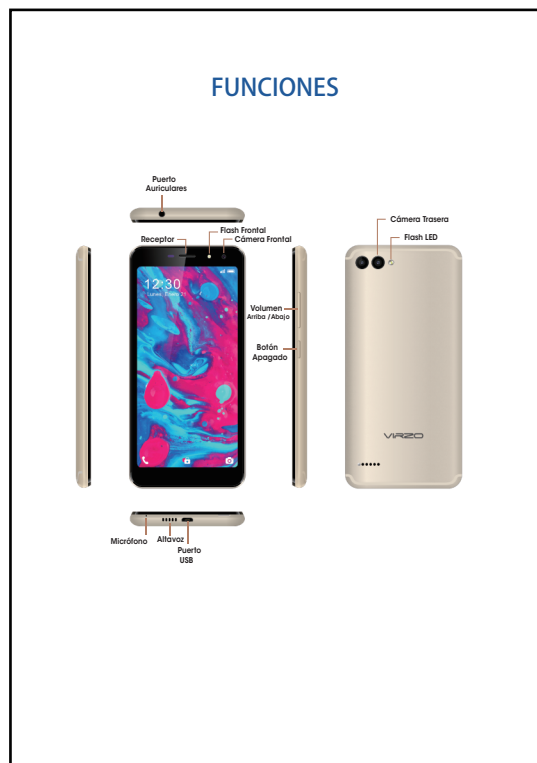

**Encendido / Apagado**  
- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender.  
- Mientras el teléfono está encendido, mantenga pulsado para acceder al menú de apagado o pulse una vez para bloquear la pantalla.

**Volumen**  
Ajusta el volumen del timbre, el volumen durante una llamada o el volumen multimedia.

**Inicio**  
El botón de inicio detiene cualquier acción actual y vuelve a la pantalla de inicio.

**Aplicaciones Recientes**  
Abre una lista de aplicaciones recientemente abiertas y le permite cambiar cómodamente entre ellas. Con esta opción también puede cerrar todas las aplicaciones abiertas deslizando hacia un lado.

**Retroceder**  
Regresa a la pantalla anterior; Cierra el teclado, cualquier programa abierto, opción de menú o el panel de notificaciones.


**Puerto de USB**  
Puerto de entrada de carga del dispositivo y también sirve para transferir documentos, música o video, entre el dispositivo y un PC.

**Puerto Auriculares**  
Conecte los auriculares a este puerto para usar sus audífonos manos libres. También se puede escuchar música o radio FM.

**Cámara Frontal**  
Una cámara de alta resolución para tomar fotos y videos. Esta opción es ideal para autorretratos.

**Camara Trasera**  
Una cámara de alta resolución para tomar fotos o video.

**Flash**  
Proporciona luz para imágenes en condiciones de baja visibilidad, también cumple con la función de linterna.

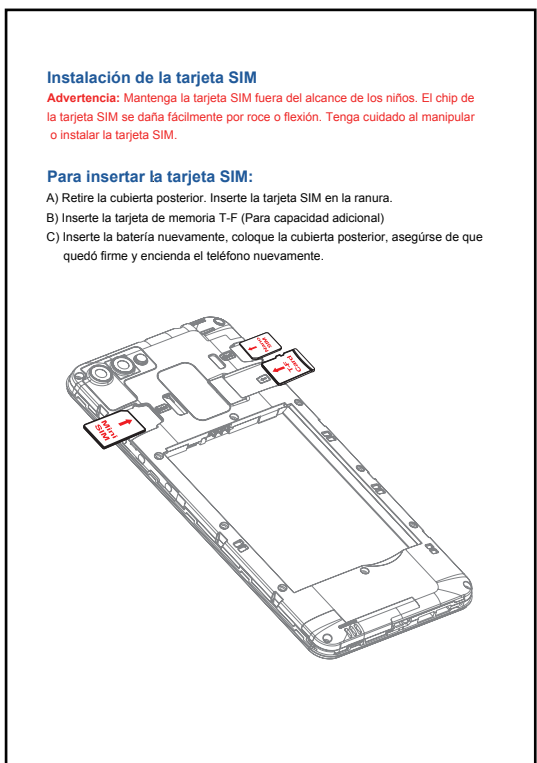

Cuando encienda por primera vez el teléfono, configure las funciones básicas de su equipo.

**INSERTAR SIM**  
Inserte la tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red de su operador.

**SELECCIONAR IDIOMA**  
En la pantalla de bienvenida, por favor deslice y haga click para elegir el idioma de su preferencia.

**SELECCIONAR WI-FI**  
Este paso permite que el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi. Haga click en la red Wi-Fi que desee, introduzca la contraseña y el dispositivo se conectará a la red. Por favor, tenga en cuenta que puede conectarse directamente y sin contraseña a las redes abiertas, mientras que las redes aseguradas, si necesitan de la misma. Se recomienda conectar el teléfono a una red WIFI antes de comenzar a usarlo por primera vez para actualizar el software del equipo en caso de ser necesario.

**AGREGAR / CREAR UNA CUENTA**  
Ingrese a su cuenta de Google para sincronizar su equipos a los servicios de Google. Tu cuenta de Gmail se utilizará para algunas aplicaciones de Google. Si no tiene una cuenta de Google, haga click para crear una nueva.

**SERVICIOS DE GOOGLE**  
Haga click para agregar o eliminar los servicios de Google, estos incluyen copias de seguridad, servicios de ubicación, etc.

**RESTABLECER APLICACIONES Y DATOS**  
Puede restaurar sus aplicaciones y datos, si han sido copiados a la nube desde otros dispositivos o también puede configurar el teléfono como un dispositivo nuevo.

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google.

**PRECAUTIONES FCC**

**15.19 Requisitos de etiquetado.**  
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

**15.21 Información al usuario.**  
Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte del fabricante, exonera de responsabilidad de cumplimiento, y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**15.105 Información al usuario.**  
Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:  
• Reorientar o reubicar la antena receptora.  
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.  
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.  
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

**Operación cercana al cuerpo**  
Este dispositivo fue probado para operar cerca al cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a frecuencias RF, el mismo debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.0 cm entre el cuerpo del usuario y el auricular, incluyendo la antena. Los clips, fundas y accesorios de terceros utilizados en este dispositivo, no deben contener componentes metálicos. Los accesorios usados en el cuerpo, y otros accesorios pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.