

製品パラメーター


注:仕様に変更があった場合、公式ウェブサイトの情報が優先されます

充電入力	5V=1A
出力定格	5W
充電時間	3~4時間
スピーカーの周波数範囲	20Hz~20KHz
Bluetoothバージョン	V5.3
Bluetooth範囲	20m(開放環境にて)
製品サイズ	130*130*36.5mm

お問い合わせ先

公式ウェブサイト:www.emeet.com



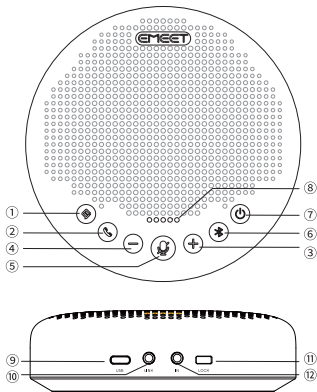

Überblick



- ① KI-Rauschunterdrückung ein/aus
- ② Anruf annehmen/beenden
- ③ Lautstärke erhöhen
- ④ Lautstärke senken
- ⑤ Mikrofon stummschalten/
Stummschaltung aufheben
- ⑥ Bluetooth-Taste
- ⑦ Power-Taste
- ⑧ Statusanzeige
- ⑨ USB-Anschluss
- ⑩ Daisy Chain/AUX OUT-Anschluss
- ⑪ Schloss-Anschluss
- ⑫ AUX IN-Anschluss

Tasten-Steuerungen

Abbildung	Aktion	Beschreibung
	Drücken Sie die Taste	KI-Rauschunterdrückung ein/aus
	Gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	Im eingeschalteten Zustand drücken Sie	Akkustand anzeigen

	Drücken Sie die Taste	Erhöhen/Senken der Lautstärke um eine Stufe
	Gedrückt halten	Kontinuierliches Erhöhen/Senken der Lautstärke
	Drücken Sie die Taste	Anruf annehmen/beenden
	Eingehender Anruf, Folgendes gedrückt halten	Anruf ablehnen
	Drücken Sie die Taste	MIC stummschalten/Stummschaltung aufheben
	Gedrückt halten	Bluetooth suchen
	Drücken Sie die Taste	Bluetooth ausgeschaltet
		Bluetooth-Verbindung wiederhergestellt

Status-LED

Status	Farbe	Display
USB-Verbindung	Konstantes Grün	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth suchen	Blinkt blau	○ ○ ☀ ○ ○
Die Bluetooth-Verbindung wird hergestellt.	Konstantes Blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth ist ausgeschaltet/wird erneut verbunden.	Konstantes Weiß	○ ○ ● ○ ○
Daisy Chain	Konstantes Eisblau	○ ○ ● ○ ○
MIC stummgeschaltet	Konstantes Rot	● ● ● ● ●
Anruferanzeige	Blinkt grün	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Batteriestand-Niedrig-Anzeige	Blinkt rot	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Bedienungsanleitung

1 Ein-/Ausschalten

- Manuell Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

- Automatisch Ein-/Ausschalten

- Schließen Sie das Produkt über ein USB-Kabel an einen PC an, dann wird es automatisch ein- oder ausgeschaltet.


- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 1 Stunde keine Verbindung hergestellt oder keine Funktion ausgeführt wird.

Hinweis: Der automatische Abschaltmodus lässt sich in der EMEETLINK Software anpassen.

2 Verbindung

- USB-Verbindung

Schließen Sie das Gerät über USB an einen PC an, dann wird es automatisch eingeschaltet. Plug-and-Play wird unterstützt.



- Bluetooth-Verbindung


Das Gerät kann nach dem Einschalten durch Bluetooth-Kopplung mit Mobilgeräten wie PCs oder Mobiltelefonen verbunden werden.

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stellt es über Bluetooth (falls auf dem Gerät aktiviert) erneut eine Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät her. Das Gerät kann nicht gefunden werden, wenn Bluetooth ausgeschaltet ist.



- USB-Dongle-Verbindung

Die Bluetooth-Verbindung wird sofort und automatisch nach dem Einschalten des Geräts hergestellt, wenn es über die USB-Dongle-Verbindung mit einem PC verbunden ist.



3 Batteriestandsanzeige

- Akkustand überprüfen

Die 5 Status-LED-Anzeigen zeigen den Batteriestand an, wenn die Power-Taste beim Einschalten kurz gedrückt wird.

Akku	Farbe	Display
0%-20%	Grün	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Grün	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Grün	● ● ● ○ ○
60%-80%	Grün	● ● ● ● ○
80%-100%	Grün	● ● ● ● ●

- Batteriestand niedrig

Im eingeschalteten Zustand blinken die 5 Status-LED-Anzeigen 5 Sekunden lang rot und erlöschen dann.

- Wird aufgeladen

Status	Farbe	Display
Laden im ausgeschalteten Zustand	Gelb-Grün	○ ○ ● ○ ○
Voll aufgeladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-Grün	○ ○ ● ○ ○


4 Lautstärkeanzeige

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Daisy Chain-Kabel

- Mit dem Reihenschaltungs- oder Daisy Chain-Kabel können die Anschlüsse von zwei Geräten in Reihe verbunden werden.
- Die Statusanzeige wechselt zu eisblau, wenn die Daisy Chain angeschlossen ist.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das dedizierte EMEET Daisy Chain-Kabel, um die Geräte zu verbinden. EMEET Daisy Chain-Kabel sind separat zu erwerben.

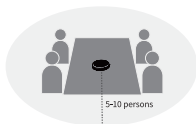

Geeignet für 5–10 Personen
ohne Daisy Chain-Verbindung

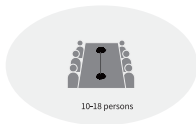


Geeignet für 10–18 Personen
mit Daisy Chain-Verbindung


6 Anschluss von Erweiterungsmikrofon

- Das Erweiterungsmikrofon kann Ton aufnehmen, wenn sein 3,5-mm-AUX-IN-Anschluss mit dem Anschluss für ein solches Mikrofon am Gerät verbunden ist.

Hinweis : Bitte verwenden Sie das dedizierte EMEET-Erweiterungsmikrofon, um die Geräte zu verbinden.

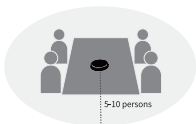


Geeignet für 5–10 Personen, wenn kein Erweiterungsmikrofon angeschlossen ist

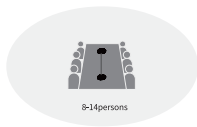

Geeignet für 8–14 Personen, wenn das Erweiterungsmikrofon angeschlossen ist



7 Schloss-Anschluss-Einstellung

- Das Gerät kann über den LOCK-Anschluss gesperrt werden, um Diebstahl zu verhindern.
- Hinweis: Der LOCK-Anschluss ist vom Typ Kensington, bei dem der Benutzer ein Schloss erwerben muss.



8 Anwendung herunterladen

- Besuchen Sie www.eemeet.com, um die EMEETLINK PC-Desktop-App für Software-Updates herunterzuladen.
- Hinweis: Das Gerät funktioniert normal, selbst wenn EMEETLINK nicht heruntergeladen wurde.

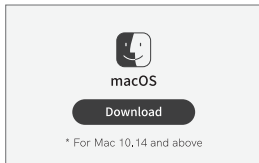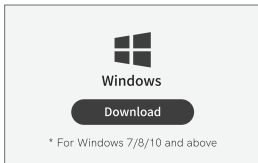

Produktparameter


Hinweis: Im Falle von Änderungen der Spezifikationen sind die Informationen auf der offiziellen Website maßgebend.

Aufladung Stromeingang	5V=1A
Leistung	5W
Ladezeit	3-4 stunden
Lautsprecher-Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Bluetooth-Version	V5.3
Bluetooth-Reichweite	20m (in einer offenen Umgebung)
Produktabmessung	130*130*36.5mm

Kontaktieren Sie uns



Offizielle Website: www.emeet.com

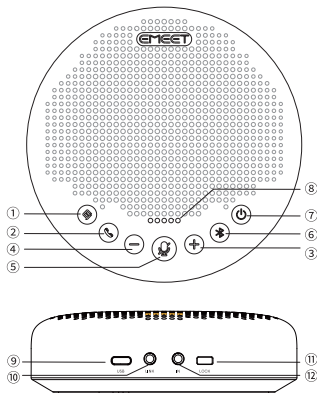Aperçu



- ① Activation/désactivation de la réduction du bruit par l' IA
- ② Répondre/Terminer un appel
- ③ Augmentation du volume
- ④ Diminution du volume
- ⑤ Activer/désactiver le micro
- ⑥ Bouton Bluetooth
- ⑦ Bouton d' alimentation
- ⑧ Voyant d' état
- ⑨ Port USB
- ⑩ Daisy Chain/Port de sortie auxiliaire (AUX OUT)
- ⑪ Port LOCK
- ⑫ Port d' entrée auxiliaire (AUX IN)

Contrôles des boutons

Schéma	Action	Description
	Appuyer	Activation/désactivation de la réduction du bruit par l' IA
	Appuyer et maintenir	Marche/Arrêt
	En état de mise sous tension, appuyer	Afficher le niveau de la batterie

	Appuyer	Augmenter/baisser le volume à l' aide d' une seule grille
	Appuyer et maintenir	Augmenter/baisser le volume de façon continue
	Appuyer	Répondre/Terminer un appel
	Appel entrant, appuyer et maintenir	Rejeter un appel
	Appuyer	Coupure/suppression du micro
	Appuyer et maintenir	Rechercher périphériques Bluetooth
	Appuyer	Bluetooth fermé
		Bluetooth reconnecté

État LED

État	Couleur	Affichage
Connexion USB	Vert fixe	○ ○ ● ○ ○
Recherche Bluetooth	Bleu flash	○ ○ ☀ ○ ○
La connexion Bluetooth est établie.	Bleu fixe	○ ○ ● ○ ○
Le Bluetooth est désactivé/en cours de reconnexion.	Blanc fixe	○ ○ ● ○ ○
Daisy Chain	Bleu glacier fixe	○ ○ ● ○ ○
MIC coupé	Rouge fixe	● ● ● ● ●
Affichage du numéro de l' appelant	Clignote en vert	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Affichage de batterie faible	Clignote en rouge	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Instructions d' utilisation

1 Marche/Arrêt

- Marche/arrêt manuel

Appuyez sur le bouton d' alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le produit.

- Marche/arrêt automatique

- Branchez le produit à un PC via un câble USB pour l' allumer ou l' éteindre automatiquement.


- Le produit s' éteint automatiquement si aucune connexion ou opération n' est effectuée au bout d' une heure.

Remarque : Vous pouvez modifier le mode de mise hors tension automatique dans le logiciel EMEETLINK.

2 Connexion

- Connexion USB

Branchez le produit à un PC via un câble USB pour l' allumer automatiquement. La fonction Plug-and-play est prise en charge.



- Connexion Bluetooth

Une fois mis sous tension, le produit peut être connecté à des appareils mobiles tels que des PC ou des téléphones portables par appairage Bluetooth.

Remarque : Lorsque le produit est mis sous tension, il se reconnecte au dernier appareil connecté via Bluetooth (si activé sur l' appareil). Si le Bluetooth est désactivé, le produit sera introuvable.



- Connexion par dongle USB

La connexion Bluetooth se fera automatiquement et sans délai après la mise sous tension du produit s' il est connecté à un PC via une connexion par dongle USB.



3 Affichage de la batterie

- Vérification du niveau de la batterie

Les 5 lumières des voyants indiquent le niveau de la batterie si vous appuyez brièvement sur le bouton d' alimentation lors de la mise sous tension.

Batterie	Couleur	Affichage
0%-20%	Vert	● ○ ○ ○ ○
20%-40%	Vert	● ● ○ ○ ○
40%-60%	Vert	● ● ● ○ ○
60%-80%	Vert	● ● ● ● ○
80%-100%	Vert	● ● ● ● ●

- Batterie faible

En état de marche, les 5 lumières des voyants d' état clignotent en rouge pendant 5 secondes, puis s' éteignent.

- Charge

État	Couleur	Affichage
Charge à l' état hors tension	Jaune-vert	○ ○ ☀ ○ ○
Complètement chargé à l' état hors tension	Jaune-vert	○ ○ ● ○ ○


4 Affichage du volume

20%	● ○ ○ ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
60%	● ● ● ○ ○
80%	● ● ● ● ○
100%	● ● ● ● ●


5 Câble Daisy Chain

- Le Daisy Chain peut être réalisé en connectant les ports de deux produits à l' aide d' un câble Daisy Chain.
- Le voyant d' état devient bleu glacé lorsque le Daisy Chain est connecté.

Remarque : Veuillez utiliser le câble Daisy Chain dédié EMEET pour connecter les appareils. Les câbles EMEET Daisy Chain doivent être achetés séparément.

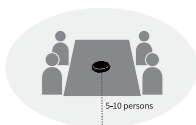

Compatible entre 5 et 10 personnes
sans connexion Daisy Chain

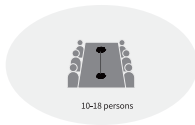


Compatible entre 10 et 18 personnes
avec connexion Daisy Chain


6 Raccordement du microphone d' extension

- Le microphone d' extension peut capter le son après le raccordement de son port d' entrée auxiliaire (AUX IN) de 3,5 mm au port de connexion prévu à cet effet sur le produit.

Remarque : Veuillez utiliser le microphone d'extension dédié EMEET pour connecter l'appareil.

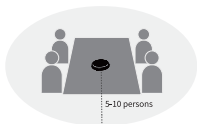


Compatible entre 5 et 10 personnes avant
le raccordement du microphone d'extension

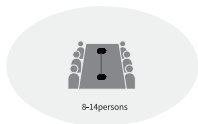

Compatible entre 8 et 14 personnes après
le raccordement du microphone d'extension



7 Réglage du port Lock

- Le port LOCK permet de verrouiller le produit pour prévenir les vols.
- Remarque : Le port LOCK est de type Kensington, ce qui oblige l'utilisateur à acheter un cadenas dans le cas contraire.



8 Téléchargement de l'application

- Rendez-vous sur www.emmeet.com pour télécharger l'application de bureau EMEETLINK PC pour les mises à jour logicielles.
- Remarque : L'appareil peut fonctionner normalement même si EMEETLINK n'est pas téléchargé.

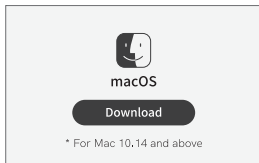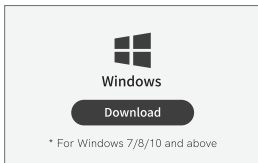

Paramètres du produit


Remarque : En cas de modification des spécifications, les informations du site Web officiel prévaudront.

Entrée de charge	5 V=1 A
Puissance de sortie	5 W
Temps de charge	3-4 heures
Gamme de fréquence des haut-parleurs	20 Hz-20 KHz
Version Bluetooth	V5.3
Portée Bluetooth	20 m (en milieu ouvert)
Dimension du produit	130*130*36,5 mm

Nous contacter

Site Web officiel : www.emeet.com

Resumen

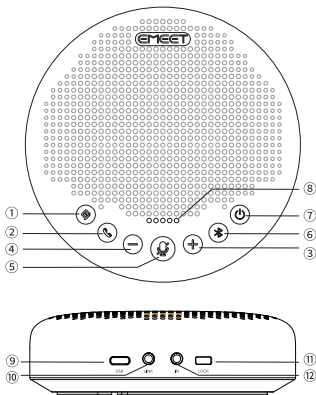

- 1 Activación y desactivación de la reducción de ruido por IA
- 2 Contestar y finalizar llamadas telefónicas
- 3 Subir volumen
- 4 Bajar volumen
- 5 Silenciar y activar audio del micrófono
- 6 Botón Bluetooth
- 7 Botón de encendido
- 8 Indicador de estado
- 9 Puerto USB
- 10 Puerto de conexión en cadena/AUX OUT
- 11 Puerto de seguridad
- 12 Puerto AUX IN

Botones de control

Diagrama	Acción	Descripción
	Pulsar	Activación y desactivación de la reducción de ruido por IA
	Mantener pulsado	Encendido y apagado del dispositivo
	Pulsar con el dispositivo encendido	Indicación del nivel de batería

	Pulsar	Sube y baja el volumen por una sola rejilla
	Mantener pulsado	Sube y baja el volumen de forma continua
	Pulsar	Contesta y finaliza llamadas telefónicas
	Mantener pulsado al recibir llamada entrante	Rechaza llamadas telefónicas
	Pulsar	Silencia y activa el sonido del micrófono
	Mantener pulsado	Búsqueda de conexiones Bluetooth
	Pulsar	Bluetooth desactivado
		Bluetooth reconectado

LED de estado

Estado	Color	Indicación
Conexión USB	Luz verde fija	○ ○ ● ○ ○
Búsqueda de conexiones Bluetooth	Parpadeo en color azul	○ ○ ☀ ○ ○
Conexión Bluetooth establecida.	Luz azul fija	○ ○ ● ○ ○
El Bluetooth está cerrado o conectándose de nuevo.	Luz blanca fija	○ ○ ● ○ ○
Conexión en cadena	Luz azul hielo fija	○ ○ ● ○ ○
Micrófono silenciado	Luz roja fija	● ● ● ● ●
Indicación de llamada	Parpadeo en color verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Indicación de batería baja	Parpadeo en color rojo	☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Instrucciones de uso

1 Encendido y apagado

- Encendido y apagado manuales

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender y apagar el dispositivo.

- Encendido y apagado automáticos

- Conecte el dispositivo a un PC mediante un cable USB para que se encienda y se apague automáticamente.


- El dispositivo se apagará automáticamente si no se efectúan conexiones ni operaciones durante 1 hora.

Nota: El modo de apagado automático puede configurarse en el software EMEETLINK.

2 Conexión

- Conexión USB

Conecte el dispositivo a un PC mediante un cable USB para que se encienda automáticamente. Incorpora la tecnología Plug-and-play, por lo que puede comenzar a utilizarse en cuanto se conecta.



- Conexión Bluetooth

Una vez encendido, el dispositivo puede emparejarse por Bluetooth con otros dispositivos móviles, como ordenadores o teléfonos móviles.

Nota: Al encenderse, el dispositivo se volverá a conectar al último dispositivo al que estuvo conectado por Bluetooth (siempre y cuando la función Bluetooth esté activada). Tenga en cuenta que será imposible encontrar el dispositivo en cuestión si tiene el Bluetooth desactivado.

