




# Key Finder

Model: QF05B

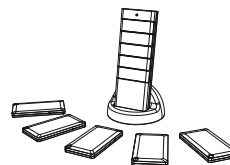


User Manual

GB 【1-6】 FR 【7-10】 DE 【11-14】 IT 【15-18】 ES 【19-22】

## Introduction

Esky key finder can help you to find the lost keys, remotes, purses, eyeglasses, canes, and other easily lost items quickly. Once you press the color-coded button on the remote, it will sound beeps to lead you to find the lost items. Comes with a base, the key finder is also a nice display for your house. The remote can be dependently carried with you to find the lost small gadgets.

## Product Diagrams

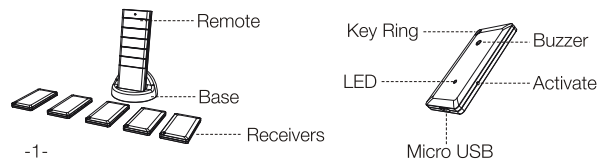

-1-

## Battery Installation

### Remote

Follow the steps below to install batteries into the remote.

- Remove the battery cover located on the back of the remote.
- Install the batteries according to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
- Reinstall the battery cover.

### Warning:

- ※ Do not mix old and new batteries.
- ※ Do not mix Alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.



To protect our environment, please follow the environmental protection law and related regulations to handle the used batteries properly. Never discard them by directly throwing into a garbage bin.

-2-

### Before the First Use

Please activate the device with provided accessory before the first use.

#### How to Activate the device:

There is a small hole on the side. Plug the thimble into the hole for several seconds until red LED indicator flashes. The device has been successfully activated.

This key finder is rechargeable. Connect it to a power outlet via the provided Micro USB cable. It can be fully charged within 10 minutes. The LED indicator glows in red color during charging, while changes into blue color after being fully charged.

Equipped with low battery alert function, the LED indicator will flash once every 2 seconds when this key finder is in low power.

### How To Use

- Attach the color-coded receivers to your frequently lost items with the key rings or double sided adhesive tape.
- Press and release the corresponding color-coded button on the remote.
- If the receiver is in range, it will beep and the LED indicator will flash simultaneously.
- If no beep is heard, rearrange your place or replace with new batteries to try again.

### Specification

- Working range: 15~30 meters (open space)
- Sound:  $\geq 80$ dB
- Frequency: 433.875MHz

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-5-

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

-6-

## introduction

Localisateur de clés ESKY peut vous aider à trouver rapidement les clés, télécommandes, sacs à main, lunettes, cannes et autres objets facilement perdus. Une fois que vous appuyez sur le bouton de couleur sur la télécommande, un bip retentit pour vous permettre de trouver les objets perdus. Livré avec une base, le localisateur de clés est également une belle vitrine pour votre maison. La télécommande peut être emportée avec vous pour trouver les petits gadgets perdus.

## Schéma du produit

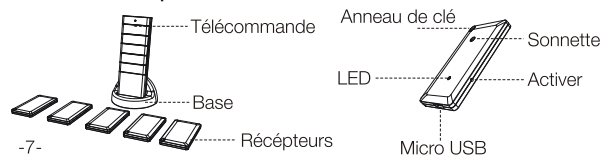

-7-

## Installation des piles de la télécommande

Suivez les instructions ci-dessous pour mettre les piles dans la télécommande

Ouvrir le couvercle du compartiment des piles de la télécommande  
Installer les piles en accordant le + et le - à l'intérieur du compartiment  
Remettre le couvercle du compartiment des piles

### Attention:

- ✘ Ne pas mélanger les piles neuves et usagées
- ✘ Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables



Pour protéger notre environnement, veuillez respecter la loi sur la protection de l'environnement et les réglementations associées pour manipuler correctement les piles usagées. Ne les jetez jamais directement dans une poubelle.

-8-

### Avant la première utilisation

Veuillez activer l'appareil avec l'accessoire fourni avant la première utilisation.

#### Comment activer l'appareil:

Il y a un petit trou sur le côté. Mettez une aiguille à coudre dans le trou pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. L'appareil a été activé avec succès.

Ce localisateur de clé est rechargeable. Connectez-le à une prise de courant via le câble micro USB fourni. Il peut être entièrement chargé dans les 10 minutes. L'indicateur LED s'allume en rouge pendant la charge, tandis que la couleur change et devient bleue après avoir été complètement chargée.

Équipé d'une fonction d'alerte de batterie faible, le témoin LED clignote une fois toutes les 2 secondes lorsque ce localisateur de clé est à faible puissance.

-9-

### Comment utiliser

- Fixez les récepteurs à code couleur à vos objets fréquemment perdus avec les porte-clés ou du ruban adhésif double face.
- Appuyez et relâchez le bouton de couleur correspondant sur la télécommande.
- Si le récepteur est à portée, il émettra un bip et le voyant LED clignotera simultanément.
- Si aucun bip ne retentit, réorganisez votre emplacement ou remplacez-le par de nouvelles piles pour réessayer.

### Caractéristiques


- Portée d'utilisation: 15 ~ 30 mètres (espace ouvert)
- Son:  $\geq 80$ dB
- Fréquence: 433.875MHz

-10-

## Einführung

Esky Key Finder kann Ihnen helfen, verlorene Schlüssel, Fernbedienungen, Geldbörsen, Brillen, Stöcke und andere leicht verlorene Gegenstände schnell zu finden. Sobald Sie die farbocodierte Taste auf der Fernbedienung drücken, ertönt ein Signalton, um die verlorenen Gegenstände zu finden. Kommt mit einer Basis, der Schlüsselfinder ist auch ein schönes Display für Ihr Haus. Die Fernbedienung kann abhängig von Ihnen getragen werden, um die verlorenen kleinen Gadgets zu finden.

## Produktdiagramme

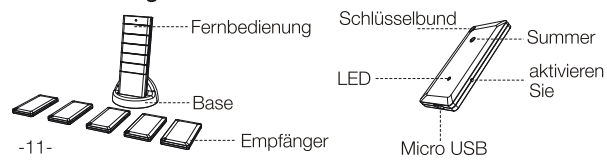

-11-

## Batterie Installation

### Fernbedienung

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Batterien in die Fernbedienung zu installieren.

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie die Batterien gemäß den Markierungen (+) und (-) im Batteriefach ein.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

### Warnung:

- ※ Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- ※ Alkaline, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien nicht mischen.



Um unsere Umwelt zu schützen, befolgen Sie bitte die Umweltschutzgesetze und die entsprechenden Vorschriften, um die gebrauchten Batterien ordnungsgemäß zu handhaben. Werfen Sie sie niemals weg, indem Sie sie direkt in einen Mülleimer werfen.

-12-

### Vor der ersten Verwendung

Bitte aktivieren Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Zubehör vor dem ersten Gebrauch.

#### **So aktivieren Sie das Gerät:**

Es gibt ein kleines Loch an der Seite. Stecken Sie den Fingerhut für einige Sekunden in das Loch, bis die rote LED-Anzeige blinkt. Das Gerät wurde erfolgreich aktiviert.

Dieser Schlüsselfinder ist wiederaufladbar. Schließen Sie es über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an eine Steckdose an. Es kann innerhalb von 10 Minuten vollständig aufgeladen werden. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und wechselt nach dem vollständigen Laden in die blaue Farbe.

Ausgestattet mit einer Alarmfunktion für niedrigen Batteriestand, blinkt die LED-Anzeige einmal alle 2 Sekunden, wenn der Schlüsselfinder zu schwach ist.

-13-

### Wie benutzt man

- Befestigen Sie die farbcodierten Empfänger mit den Schlüsselringen oder dem doppelseitigen Klebeband an Ihren häufig verlorenen Gegenständen.
- Drücken Sie die entsprechende farbcodierte Taste auf der Fernbedienung und lassen Sie sie los.
- Wenn sich der Empfänger in Reichweite befindet, ertönt ein Signalton und die LED-Anzeige blinkt gleichzeitig.
- Wenn kein Piepton zu hören ist, stellen Sie Ihren Platz um oder ersetzen Sie ihn durch neue Batterien, um es erneut zu versuchen.

### Spezifikation

- Arbeitsbereich: 15 ~ 30 Meter (offener Raum)
- Ton:  $\geq 80$  dB
- Frequenz: 433.875MHz


-14-



## introduzione

Il trovachiavi di Esky può aiutarti a trovare rapidamente le chiavi perse, i telecomandi, le borse, gli occhiali e altri oggetti facilmente perdibili. Una volta premuto il tasto con il colore specifico sul telecomando, suonerà un segnale acustico che ti porterà a trovare gli oggetti persi. Viene fornito con una base, il trovachiavi è anche un bel ornamento per la tua casa. Il telecomando può essere portato con sé in modo indipendente per trovare i piccoli gadget persi.

## Diagramma del prodotto

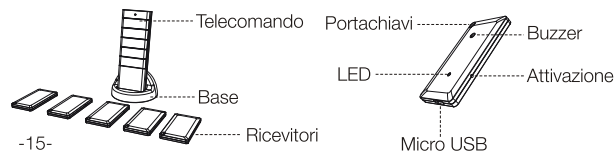

-15-

## Installazione della batteria

### Telecomando

Seguire i passaggi seguenti per installare le batterie nel telecomando.

- Rimuovere il coperchio della batteria situato sul retro del telecomando.
- Installare le batterie in base ai segni (+) e (-) all'interno del vano batteria.
- Reinstallare il coperchio della batteria.

### Avvertimento:

- ※ Non mischiare batterie vecchie e nuove.
- ※ Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili.



Per proteggere il nostro ambiente, si prega di seguire la legge di protezione ambientale e le relative normative per gestire correttamente le batterie usate. Mai scartarli gettandoli direttamente in un bidone della spazzatura.

-16-

### Prima del primo utilizzo

Si prega di attivare il dispositivo con l'accessorio fornito prima del primo utilizzo.

#### **Come attivare il dispositivo:**

C'è un piccolo foro sul lato. Inserire il ditale nel foro per alcuni secondi finché l'indicatore LED rosso lampeggia. Il dispositivo è stato attivato con successo.

Questo cercatore di chiavi è ricaricabile. Collegarlo a una presa di corrente tramite il cavo Micro USB in dotazione. Può essere completamente caricato entro 10 minuti. L'indicatore LED si illumina di rosso durante la carica, mentre diventa blu dopo essere stato completamente caricato.

Dotato di funzione di avviso di batteria scarica, l'indicatore LED lampeggerà una volta ogni 2 secondi quando il rilevatore di chiavi è in bassa potenza.

-17-

### Come usare

- Attacca i ricevitori con codice colore ai tuoi oggetti che perdi frequentemente con i portachiavi o il nastro biadesivo.
- Premere e rilasciare il corrispondente tasto con codice colore sul telecomando.
- Se il ricevitore si trova nel raggio d'azione, emetterà un segnale acustico e l'indicatore LED lampeggerà simultaneamente.
- Se non viene emesso alcun segnale acustico, cambia la tua posizione o sostituisci con le batterie per poi riprovare.

### Specifiche tecniche:


- Range d'azione: 15 ~ 30 metri (spazio aperto)
- Suono:  $\geq 80$ dB
- Frequenza: 433.875MHz

-18-

## Introducción

El buscador de llaves Esky puede ayudarle a encontrar rápidamente las llaves perdidas, mandos a distancia, carteras, gafas y otros artículos fáciles de perder. Una vez que presione el botón con de un determinado color en el control remoto, sonará un pitido para que pueda encontrar los elementos perdidos asociados a ese color. Viene con una base fija, y el buscador también es un elemento decorativo para su casa. Usted puede llevar el control remoto encima de manera dependiente para encontrar los pequeños dispositivos perdidos.

## Diagrama del producto

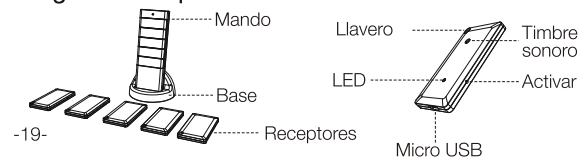

-19-

## Instalación de la batería

### Mando:

Siga los pasos a continuación para instalar las pilas en el control remoto.

- Retire la tapa de la batería ubicada en la parte posterior del control remoto.
- Instale las pilas de acuerdo con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de la batería.
- Vuelva a instalar la tapa de la batería.

### Advertencia:

- ※ No mezcle pilas viejas y nuevas.
- ※ No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.



Para proteger nuestro medio ambiente, siga la ley de protección del medio ambiente y las reglamentaciones relacionadas para manipular las baterías usadas correctamente. Nunca las tires arrojándolas directamente a un cubo de basura.

-20-

### Antes del primer uso

Active el dispositivo con el accesorio proporcionado antes del primer uso.

#### **Cómo activar el dispositivo:**

Hay un pequeño agujero en el lateral. Conecte el dedal en el orificio durante varios segundos hasta que el indicador LED rojo parpadee. El dispositivo habrá sido activado exitosamente.

Este buscador de llaves es recargable. Conéctelo a una toma de corriente a través del cable micro USB proporcionado. Se puede cargar por completo en 10 minutos. El indicador LED se ilumina en rojo durante la carga, mientras que cambia a color azul después de estar completamente cargado.

Equipado con la función de alerta de batería baja, el indicador LED parpadeará una vez cada 2 segundos cuando este buscador esté en baja potencia.

-21-

### Cómo utilizar

- Adjunte los receptores codificados por colores a sus elementos que con frecuencia puede perder con los llaveros o cinta adhesiva de doble cara.
- Presione y suelte el botón codificado por color correspondiente en el control remoto.
- Si el receptor está dentro del alcance, emitirá un pitido y el indicador LED parpadeará simultáneamente.
- Si no se escucha ningún pitido, cambie su posición o reemplácelo con baterías nuevas para volver a intentarlo.

### Especificaciones

- Rango de trabajo: 15 ~ 30 metros (espacio abierto)
- Sonido:  $\geq 80$ dB
- Frecuencia: 433.875MHz

-22-