

billboard®

WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER



INSTRUCTION MANUAL

@billboard
 /billboard
 @billboard
 billboard.com

Bluetooth Connection

Press and hold the Power button until you enter the Bluetooth Mode. On your device search for the device name "BB-BT-SP". When your device is paired you will hear a chime sound.

Playing Bluetooth Audio

Once your device is connected properly, using your device or using the speaker press the PLAY button to activate and pause your music. Press the Previous Song and Next Song buttons to move from song to song.

Volume Up/Down

When playing music press and HOLD the Volume Up button to increase the volume or press and HOLD the Volume Down button to decrease the volume.

Mute/Pause

When playing music, quickly press the Play/Pause button to pause and mute your speaker

Power On/Off

Press and HOLD the Power On/Off button in order to power the speaker off and on.

Hands Free Calling

Once the Bluetooth is connected to your mobile phone, your speaker can act as a speaker to your mobile phone. If you receive a call press the "Answer Phone Call Button" to answer the call, and press it again to disconnect the call. Pressing the Make phone call button quickly twice will dial the last dialed number on your mobile phone.

DC/5V Charging

When charging your speaker, the white LED flashes. Once your speaker is fully charged, the light will stay solid.

AUX Input

After inserting a 3.5mm stereo connector into the External Audio input connection, your speaker will automatically enter the AUX mode. Press and Hold the Volume Up/Down buttons to adjust the volume, Press the Play/Pause button to mute the sound on your speaker.

TF/USB

After inserting a USB or TF card into the inputs your speaker will automatically enter the TF USB Mode. Press and Hold the Volume Up/Down buttons to adjust the volume, Press the Play/Pause button to mute the sound on your speaker.

Mode

Press the Mode button to switch between, Bluetooth, USB, TF and Aux modes.

TWS Pairing

Turn on both of the speakers you would like to pair via TWS. Press the "TWS Pairing" Button (#4) on both speakers until you hear the confirmation tone that they have been paired with each other. Once the devices are paired connect your bluetooth device to one of the speakers following the instructions above. If paired correctly your device should play simultaneously on both devices at the same time.





It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for speaking and listening to music.

Thank you for your purchase of our new wireless Billboard speaker. We hope you are satisfied with your product. Please make sure to read this instruction manual carefully before using your speaker. Understanding Your Speaker
Please look at the chart below to familiarize yourself with the controls of your new speaker.

Appearance & Functions

1. Mode
2. Volume Down/Previous Song
3. Power On/Off
4. TWS Pairing
5. Volume Up/Next Song
6. Play/Pause/Answer Phone Call/Reject Phone Call/Make Phone Call
7. Mic
8. DC 5V Input
9. TF Card Input
10. USB/DC 5V 300 mA Output
11. External Audio Input

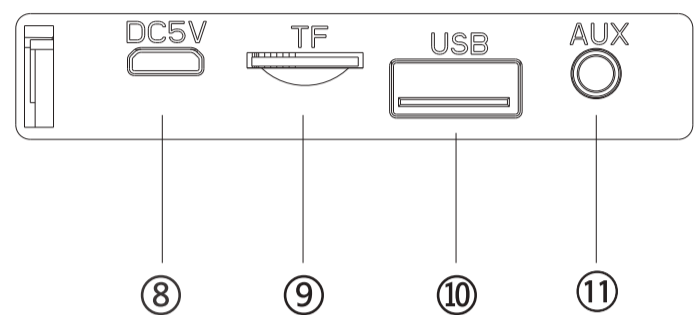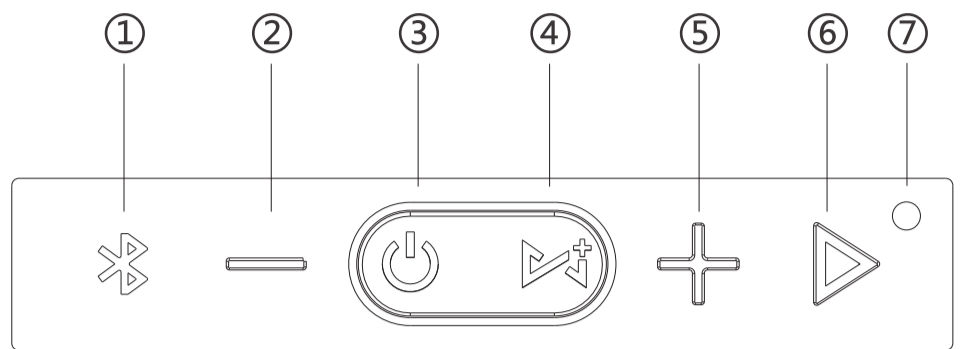

Specifications

Bluetooth Technology: 5.0 Low Power Consumption
 Bluetooth Distance: 33 Feet
 RMS Power: 5W * 2
 Impedance: 4ohms
 Frequency Response: 20-20kHz
 Noise Signal Ratio 70Db
 Battery: 3.7V 2000mAh
 DC/5V: Input DC 5V/1A
 Playing Time 6-8 Hours (2-3 Hours at Max Volume)
 Charging Time 3-4 Hours

Precautions

1. Avoid Placing the device in wet areas
2. Regularly charge your speakers at normal intervals
3. Do not touch your speaker using hard objects
4. Do not use a damp cloth to wipe the device
5. Your speaker can only be charged when it is powered on.

Battery information

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two to three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time. Never use any charger that is damaged. Leaving the device in hot or cold places will reduce the capacity and lifetime of the battery. Optimal temperature for the battery is between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Do not dispose batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Always dispose of batteries according to local regulations. Please recycle. Do not dispose as household waste. RBRC Recycle Icon

Battery Caution: Do not disassemble, short circuit, or expose to fire or high temperature. Properly connect specified devices. Recycle battery according to local, state and national regulations.

** Bluetooth range varies based on environment and surroundings

ESI Cases & Accessories, Inc. Limited Warranty and Service

Thank you for purchasing a Billboard Powered Speaker! Your speaker comes with a one-year limited warranty on the speaker, and a 90-day limited warranty on the battery. ESI Cases & Accessories, Inc. will repair or replace this product if, due to defective parts or workmanship, it does not perform as specified. This warranty covers only repair or replacement of the product itself. This warranty is extended to the original consumer only. In no event does this warranty extend to instances where the product is damaged through uses for which it was not intended, misuse, mishandling, removal and/or reinstallation, neglect, accident or tampering. In no event shall ESI Cases & Accessories, Inc. be liable for any indirect, incidental or consequential damages, or loss of profits arising out of or related to this product, or the performance or breach thereof, even if ESI Cases & Accessories, Inc. has been advised of the possibility thereof. ESI Cases & Accessories, Inc. liability to customer, if any, shall in no event exceed the total of the purchase price of the item. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; therefore, sections of the above limitations or exclusions may not apply to you. If it is determined that your speaker is not covered by this warranty for any reason, then the purchaser will be responsible for any parts, labor, and shipping charges. ESI Cases & Accessories, Inc. reserves the right to change the design or update our products without notice. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. Any representations or promises inconsistent, or in addition to this warranty are unauthorized and shall not be binding on ESI Cases & Accessories, Inc.

Return Instructions

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (800) 438-1136 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned. Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "ESI Cases & Accessories, Inc." for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty. The customer is responsible for packing the speaker in its original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to ESI Cases & Accessories, Inc., are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then ESI Cases & Accessories, Inc. will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "ESI Cases & Accessories, Inc." with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.

Send product with \$11.95 shipping & handling fee to:

Manufactured By ESI Cases & Accessories 44 East 32nd Street New York, NY 10016
 Tech Support : (212) 883-8838 TechSupport@ESICellular.com



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment by ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FCC Information FCC ID:2ALR9-KDL-BT1906

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 -Reorient or relocate the receiving antenna
 -Increase the separation between the equipment and receiver
 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
 -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Warning: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Tested to comply with FCC standard. For Home or Office Use.

Warning: This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

billboard®

WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER



INSTRUCTION MANUAL

Conexión Bluetooth

Mantenga presionado el botón de Encendido hasta que ingrese al modo Bluetooth. En su dispositivo, busque el nombre del dispositivo "BB-BT-SP". Cuando su dispositivo esté emparejado, escuchará un sonido de campana.

Reproducción de Audio Bluetooth

Una vez que su dispositivo esté emparejado correctamente, con su dispositivo o con el altavoz, presione el botón REPRODUCIR para reproducir y pausar la música. Presione los botones de Canción Anterior y Canción Siguiente para pasar de una canción a otra.

Volumen Arriba (Alto) / Abajo (Bajo)

Al reproducir música, presione y mantenga presionado el botón para subir el volumen para aumentar el volumen, o presione y mantenga presionado el botón para bajar el volumen para disminuir el volumen.

Silencio / Pausa

Mientras se reproduce música, presione rápidamente el botón Reproducir / Pausa para pausar y silenciar su altavoz.

Encendido / Apagado

Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado para encender y apagar el altavoz.

Llamadas Manos-Libres

Una vez que el Bluetooth está conectado a su teléfono móvil, su altavoz puede actuar como un altavoz para su teléfono. Si recibe una llamada, presione el botón "Responder Llamada Telefónica" para contestar la llamada, y presiónelo de nuevo para desconectar la llamada. Al presionar el botón "Realizar Llamada Telefónica" dos veces rápidamente, se marcará el último número marcado en su teléfono móvil.

Carga DC / 5V

Al cargar su altavoz, el LED blanco parpadea. Una vez que su altavoz esté completamente cargado, la luz permanecerá estable.

Entrada Auxiliar

Después de insertar un conector estéreo de 3,5 mm en la entrada de audio externo, su altavoz entrará automáticamente en el Modo AUX (auxiliar). Mantenga presionados los botones de subir/bajar volumen para ajustar el volumen, presione el botón Reproducir/Pausa para silenciar el sonido de su altavoz.

TF / USB

Después de insertar una tarjeta USB o TF en las entradas correspondientes, su altavoz ingresará automáticamente en el Modo TF USB. Mantenga presionados los botones de subir/bajar volumen para ajustar el volumen, presione el botón Reproducir/Pausa para silenciar el sonido de su altavoz.

Modo

Presione el botón Modo para cambiar entre los modos Bluetooth, USB, TF y AUX.

Emparejamiento TWS

Encienda los dos altavoces que desea emparejar a través de TWS. Presione el botón de "Emparejamiento TWS" (# 4) en ambos altavoces hasta que escuche el tono de confirmación de que han sido emparejados entre sí. Una vez que los dispositivos estén emparejados, conecte su dispositivo Bluetooth a uno de los altavoces siguiendo las instrucciones anteriores. Si está emparejado correctamente, su dispositivo debería jugar simultáneamente en ambos dispositivos al mismo tiempo.



Este símbolo en la producto o en su embalaje indica que este producto deberá no ser tratado como hogar residuos. En lugar de eso, deberá ser entregado al punto de recolección aplicable para la reciclaje eléctrico y equipo electrónico, para asegurar que este producto es dispuesto de correctamente, ayudando a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y salud humana, cual podría causar el inadecuado manejo de residuos de este producto. El reciclaje de los materiales será ayuda para conservar los recursos naturales. Para más información detallada acerca del reciclaje de este producto, por favor, póngase en contacto con su local oficina ciudadana local de disposición de residuos o atienda al servicio o tienda donde lo ha comprado el producto.

Información de la FCC FCC ID:2ALR9-KDL-BT1906

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa acorde a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor en ese momento
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Probado para cumplir con el estándar FCC. Para uso en el hogar u oficina.

Advertencia: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse junto con ninguna otra antena o transmisor.



Gracias por la compra de nuestro nuevo Altavoz Potenciado Billboard. Esperamos que esté satisfecho con su producto. Asegúrese de leer este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Entienda a su Altavoz

Mire la tabla a continuación para familiarizarse con los controles de su nuevo altavoz.

Apariencia y Funciones

1. Modo
2. Bajar volumen / canción anterior
3. Encendido / apagado
4. TWS emparejamiento
5. Subir volumen / siguiente canción
6. Reproducir/Pausa/Responder/Rechazar/Hacer una llamada telefónica
7. Micrófono
8. Entrada DC 5V
9. Entrada de tarjeta TF
10. Salida USB / DC 5V 300 mA
11. Entrada de audio externa

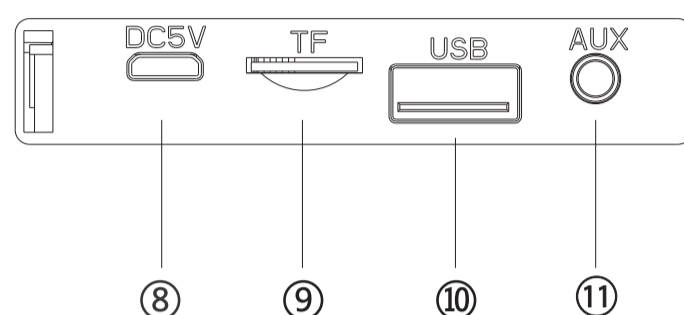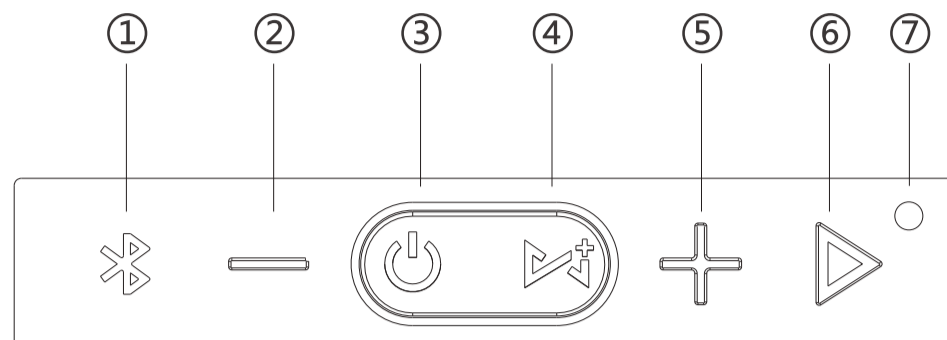

Especificaciones

Tecnología Bluetooth: 5.0 bajo consumo de energía
Distancia de Bluetooth: 33 pies
Potencia RMS: 5W * 2
Impedancia: 4ohms
Respuesta de frecuencia: 20-20kHz
Relación de Señal de Ruido 70Db
Batería: 3.7V 2000mAh
DC / 5V: Entrada DC 5V / 1A
Tiempo de juego 6-8 horas (2-3 horas en volumen máximo)
Tiempo de carga 3-4 horas

Precauciones

1. Evite colocar el dispositivo en zonas húmedas.
2. Cargue regularmente sus altavoces a intervalos normales
3. No golpee su altavoz con objetos duros
4. No utilice un paño húmedo para limpiar el dispositivo
5. Su altavoz solo se puede cargar cuando está encendido.

Información de la batería

Su dispositivo es alimentado por una batería recargable. El rendimiento completo de una batería nueva es alcanzado solo después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero eventualmente se gastará. No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si no se usa, una batería completamente cargada perderá su carga con relación al tiempo. Nunca utilice ningún cargador dañado. Si deja el dispositivo en lugares fríos o calientes, se reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. La temperatura óptima para la batería es entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Es posible que un dispositivo con una batería caliente o fría no funcione temporalmente, incluso cuando la batería está completamente cargada. No arroje las baterías al fuego, pueden explotar. Las baterías pueden explotar si son dañadas. Deseche siempre las baterías de acuerdo con las normativas locales. Favor de reciclar. No desechar como desecho doméstico. RBRC icono de reciclaje

Precaución de la batería: No la desarme, puede ocasionar un cortocircuito; no exponga al fuego ni a altas temperaturas. Conecte correctamente los dispositivos especificados. Recicle la batería de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y nacionales.

** El rango de Bluetooth varía según el entorno y el entorno.



It may damage your hearing if you listen with high volume for a long time. It is recommended you use the lowest volume possible for speaking and listening to music.

Servicio y garantía limitada de ESI Cases & Accessories, Inc.

¡Gracias por comprar un altavoz potenciado Billboard! Tu altavoz viene con una garantía limitada de un año para el altavoz y una garantía limitada de 90 días para la batería. ESI Cases & Accessories, Inc. reparará o reemplazará este producto si, debido a piezas defectuosas o mano de obra, no funciona como se especifica. Esta garantía cubre solo la reparación o el reemplazo del producto en sí. Esta garantía se extiende únicamente al consumidor original. En ningún caso esta garantía se extiende a los casos en que el producto está dañado por usos para los cuales no fue diseñado, mal uso, mal manejo, remoción y/o reinstalación, negligencia, accidente o manipulación. En ningún caso ESI Cases & Accessories, Inc. será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes, o por la pérdida de ganancias que surjan de o estén relacionadas con este producto, o el desempeño o incumplimiento del mismo, incluso si ESI Cases & Accessories, Inc. ha sido informado de la posibilidad de ello. La responsabilidad de ESI Cases & Accessories, Inc. para con el cliente, si la hubiera, en ningún caso deberá exceder el total del precio de compra del artículo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que las secciones de las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. Si se determina que su altavoz no está cubierto por esta garantía por algún motivo, entonces el comprador será responsable de cualquier pieza, mano de obra y cargos de envío. ESI Cases & Accessories, Inc. se reserva el derecho de cambiar el diseño o actualizar nuestros productos sin previo aviso. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, expresa o implícita, que incluye, entre otras, cualquier garantía de comercialización o adecuación para cualquier propósito en particular. Cualquier representación o promesa incoherente, o además de esta garantía, no está autorizada y no será vinculante para ESI Cases & Accessories, Inc..

Instrucciones de Devolución

Si el altavoz funciona mal durante el período de garantía de un año (90 días para la batería), comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente al (800) 438-1136 para obtener información sobre la solución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un número de autorización de devolución e instrucciones para enviar tu unidad a nuestro Centro de Servicio. Tu número de autorización de devolución debe ser claramente visible y colocado en el exterior de la caja cuando se devuelva la unidad.

Adjunta una copia de tu comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describe la naturaleza exacta de tu problema. Asegúrate de incluir tu nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto durante el día y la noche. Además, envía un cheque o giro postal pagadero a "ESI Cases & Accessories, Inc." por el monto del envío de devolución (que te entregan nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con tu devolución, o tu paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía. El cliente es responsable de empacar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Asegúrate de empacar todos los accesorios incluidos con tu altavoz para que podamos identificar correctamente cualquier problema. Todos los costos de flete para devolver la unidad a ESI Cases & Accessories, Inc. son responsabilidad del cliente. Si tu altavoz está en garantía, entonces ESI Cases & Accessories, Inc., a su entera discreción, cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del envío de devolución y debe incluir un cheque o giro postal a nombre de "ESI Cases & Accessories, Inc." junto con la devolución del importe del envío de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para más detalles, ponte en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente.

Send product with \$11.95 shipping & handling fee to:

Manufactured By ESI Cases & Accessories 44 East 32nd Street New York, NY 10016
Tech Support : (212) 883-8838 TechSupport@ESICellular.com