


Oclean スマート音波式電動歯ブラシ取扱説明書

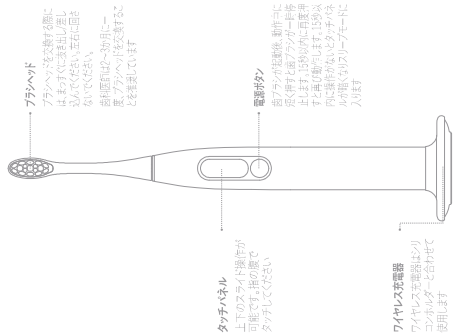

ブラシヘッド

ブラシヘッドを交換する際は、
必ず新しいブラシヘッドを
取り付ける必要があります。
古いブラシヘッドは、ご
破棄ください。

タッチパネル

上下のスクリーン操作が
可能で、その裏で
タッチしていただけます。

電源ボタン

電源ボタンを長押しすると、
電源がオフになります。
電源ボタンを短押しすると、
電源がオンになります。

ワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器は、
充電ケーブルを介して
充電することができます。



歯ブラシ台座の取り付け

歯ブラシ台座の取り付けは、必ず正
面を上に向けて設置してください。

製品のより詳しい使い方を Oclean 公式アカウントでご紹介
しています。



このたびは、Oclean スマート音波式電動歯ブラシをご利用の
いただき、誠にありがとうございます。

この製品はスマート音波式電動歯ブラシです。この取扱説明
書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。アプリと合わせて
お使いいただく、より詳しい情報をご覧ください。

以下のようなお口内の感覚が敏感な方は特に注意が必要です

- 口唇または歯肉の手術の直後や治療中の方
- 口唇内に傷になる歯状(不安定な入れ歯)や歯蓋からの出血が
続く、または大量の出血がある方のある方
- その他、口内の感覚が敏感で痛つきやすい方
本製品の使用は推奨されません。または使用前に歯科医にご
相談ください。
- 本製品は陰毛のある方、精神疾患をお持ちの方や本製品の
使用に関連する経験や知識のない方(お子様(0-12歳)を含
みます)の使用には適しません。保護者の方の目が届く範囲で
ご使用ください。

使用ガイド

初回起動

はじめに歯ブラシを使用する場合は、「電源ボタン」を短く押す
と、歯ブラシが起動します。また Bluetooth も常時オン状態にな
ります。「Oclean」アプリをダウンロード、インストールして、ア
プリで歯ブラシの接続と設定を行うことができます。アプリをイ
ンストールして歯ブラシを設定します。
QRコードをスキャンしてアプリをインストールすると、歯ブラシ
の様々な機能を設定することができます。30秒エリア変更お
知らせや「自動振動低下ケア」機能などのオンオフを設定す
ることができます。またブラッシングモードを自分好みにカスタ
マイズすることができます。設定したブラッシングモードは直接歯
ブラシに配信されます。

タッチパネルから歯ブラシを設定する

アプリに接続せずにタッチパネルから設定を行うこともできま
す。Bluetooth マルチステップモード、充電モード、充電タイマーの4つ
のモードから選択でき、時間や強さを選ぶことができます。
アプリからブラッシングモードを送信後、タッチパネルでモード
や強さ、時間などを変更すると、アプリから配信されたブラッ
シングモードは実行されません。

みがき時間やエリア変更のお知らせ機能

初期設定のブラッシングモードの時間は2分間で、30秒ごと
に一度振動の仕方が一瞬変わり、みがきエリアを変えるように
お知らせします。

みがきしきりポイント

みがきのきり終わるために、タッチパネルにみがき時間や強みが
き強弱、みがき強弱の情報が表示されます。

ブラッシングモードの設定

タッチパネル上またはブラッシングモードの端を右側で指を上下
にスライドさせると、ブラッシングモードを設定することができます。
ブラッシングモードを設定すると、自動的に記憶され、次
回使用時から記憶したモードが適用されます。
強さを設定する場合は、タッチパネルを指で上下にスライドする
と、強さのレベルは1から10まで表示されます。また、10に到達する
と、強さをスライドすると、強さのレベルは10に固定されます。



上下にスライドする



A

1. 分解したり、回いものによぶつけたり、押しつけたりし
ないでください。また水の中に入れてはいけません。
2. 本製品に異常な膨張が認められた場合は、使用を中
止してください。
3. 高温になる場所で保管、放置しないでください。
4. 電池がめくれた場合は使用を中止してください。
5. 充電時には歯ブラシ以外の金属を噛みつかないでください。
6. 充電する際は、電池を器具から取り外してください。
7. 充電を取り出す際には、必ず電源をオフにしてください。
8. 充電は適切に実施してください。




刷頭
更換刷頭時，請將刷頭向外拔出或插入，不要左右旋轉。
牙醫建議每2至3個月更換一次刷頭。

觸摸顯示器
透過上下滑動或旋轉，請用手指觸摸進行觸摸。

閉眼保護
牙刷喚醒後，運轉狀態下短按牙刷側邊按鈕進行15秒內再次短按可關閉運轉，超過15秒無操作，非常響亮的震動。

無線充電底座
無線充電底座配合的底座架一併使用。

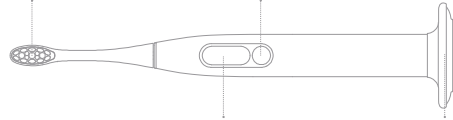

非常感謝您使用 Oclean 智慧聲波電動牙刷。

這是一款非打動易的聲波電動牙刷產品，請仔細閱讀本說明書以快速瞭解，可配合 App 使用，瞭解更多刷牙詳情。

口腔敏感者，如以下情形者需注意

- 剛接受過口腔牙周手術或正在治療的人士。
 - 口腔內有其他症狀，包括刷牙不牢固或牙齦持續大量出血的人士。
 - 其他口腔敏感症狀的人群。
- 不建議使用本產品，或在使用前諮詢專業的牙科醫生。
- 本產品不適合癲癇人士、精神病患者或者缺乏相關經驗和高齡的人士使用【包括兒童 (0-12歲)】。除非在其監護人的監督指導下使用。

使用建議

- **首次使用**
首次使用牙刷，短按“閉眼鍵”，牙刷將被喚醒，整牙也將長時間啟動狀態，可以通過下載安裝“歐可林”App，在App裡面完成牙刷的連接與設置。App安裝並設置牙刷選擇QR CODE完成App安裝，可對牙刷進行多種功能設置，如：閉眼和閉刷“30秒快區提醒”、閉眼和閉刷“自動喚醒保護鎖”功能等。還可以在App裡面設置自己的刷牙方案，並將定制好的刷牙方案直接推送至牙刷。
- **直接觸控螢幕設置牙刷**
不連接App也可以通過觸控螢幕進行設置，可以在清潔、按摩、美白、敏感四種模式中選擇，並選擇時長和力道。若在App推送了刷牙方案之後，又通過觸控螢幕進行了模式、力道或時長的任一修改，則牙刷將不再執行之前的App推送的刷牙方案。
- **針對刷牙刷柄提醒**
設置的刷牙方案刷牙時長為2分鐘，每30秒會有一次運動狀態的刷柄改變，以提醒使用者需要更換刷牙區域或進行刷牙。
- **刷牙報告**
刷牙結束後，本產品顯示器上會顯示出您本次刷牙的刷牙時間、獲得的刷牙分數，以及刷牙區域顯示。
- **刷牙模式設置**
通過上下滑動顯示器觸控螢幕邊左右側，進入刷級設置—如：“刷牙模式”設置，設置完成以後會自動記憶，此後再運行時按照前設置運行。
設置力度時，上下滑動螢幕，力度檔位元變化為“加1”或“減1”，上下滑動螢幕邊，力度檔位元變化則為“加5”或“減5”。



- A**
1. 禁止拆開、撞擊、擠壓或投入火中。
 2. 在產品出現故障時，請勿繼續使用。
 3. 請勿用於高速旋轉中。
 4. 電池液洩後禁止使用。
 5. 禁止在充電器上放置出牙前任何的金屬。
 6. 在拆解器具前，必須將電池從器具中取出。
 7. 在取出電池時，器具必須斷電。
 8. 電池應安全地廢棄。

壁掛座安裝
在放置壁掛架在牆上時，務必確保正面上。



- 新消息顯示：看您的活動資訊、軟體更新推送、或其他提示資訊時會出現此顯示。



環保	名稱	10年		5年
		推動馬達	刷毛	
含有害物質或元素	(Pb)	○	○	○
	(Hg)	○	○	○
	(Cd)	○	○	○
	(Cr6+)	○	○	○
	(PPBS)	○	○	○
無害	(DEHP/BBP/DBP/DBP)	○	○	○
	(PBDEs)	○	○	○

環保	名稱	10年		5年
		PCBA	五金件	
含有害物質或元素	(Pb)	○	○	○
	(Hg)	○	○	○
	(Cd)	○	○	○
	(Cr6+)	○	○	○
	(PBDEs)	○	○	○
無害	(DEHP/BBP/DBP/DBP)	○	○	○
	(PCBs)	○	○	○
無害	多邊形素	○	○	○
	六價鉻	○	○	○
無害	輸入	○	○	○
	5V=0.3A	○	○	○
無害	工作時間	○	○	○
	20天(32脈力度)-40天(1級力度)	○	○	○
無害	電池容量	○	○	○
	800 mAh	○	○	○
無害	充電時間	○	○	○
	3.5小時	○	○	○
無害	執行標準	○	○	○
	Q/SZYD 1-2021	○	○	○
無害	藍牙	○	○	○
	Bluetooth 5.0 以上	○	○	○

姓名: _____ 聯絡電話: _____ 電子郵件: _____ 經銷商名稱: _____ 聯絡電話: _____

地址: _____ 郵遞區號: _____ 地址: _____ 郵遞區號: _____

購買日期: _____ 生產地點: _____

產品圖

OClean 智慧聲波電動牙刷-固保認證

OClean 智慧聲波電動牙刷-固保修卡

送修日期 _____

故障描述/故障原因/處理結果 _____

使用設備 _____

交修日期 _____

維修人員 _____

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by **Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd** may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.