

BASS4 TWS

8" TRUE WIRELESS SPEAKER

when synched with a second TWS enabled speaker

ENGLISH

FEATURES:

12W Power	Bluetooth® Player V5.0
TF Card Player	FM Tuner
USB Player	Microphone In
Karaoke	1200mAh Battery
LED Display	RGB Lights

SPECIFICATIONS:

Output Power: 12W
Power Supply: DC 5V
Speaker size: 8"
Control: On/Off/Volume, Mode, Play/Pause, Next song, Previous song, Mic Volume, Mic Echo
Input: Bluetooth/AUX/USB/TF/FM/MIC
Speaker frequency 50HZ-20KHZ
Bluetooth Version: V5.0 JL
Operation Range: Up to 10 meters
Built in 1200mAh Lithium Battery
Recharge Time: 2 hours
Playback time: 3 hours (volume at 50%)
Multicolor LED Light

PANEL LAYOUT & FUNCTIONS:

1. DC 5V Input/Charge Status	7. Next
2. Microphone In	8. Play/Pause
3. Power/Volume	9. Previous
4. Line In	10. USB
5. LED Display	11. Treble
6. Mode	12. Bass
	13. TF Card

SAFETY INSTRUCTIONS:

Please read these instructions carefully before operating this device.

Power Source

- Only use the power supply that came with the product or, if not included, use the power supply is indicated in this manual. Using an unauthorized power supply will invalidate your guarantee and may irrecoverably damage the product.
- Disconnect your party speaker from the power supply during thunderstorms.
- Always check that you have completely switched off your Party Speaker, before you change or disconnect the power supply.

Moisture and Water

- Do not leave it in low temperatures as moisture can form inside the product, which may damage the circuit board.
- Keep away from heat sources and flames
- Do not leave it in high temperatures as electronic devices and plastic parts may warp in heat.

Ventilation


- Do not block or cover slots, holes or openings on the product by placing on soft furnishings such as carpets, rugs or beds as these are provided for functionality and/or ventilation to ensure safe operation of the product.
- The underneath and sides of this product may become warm after a long period of use. This is normal.

Positioning the Party Speaker


It is important that you consider carefully in advance where your Party Speaker will be situated and make sure that it is:

- On a flat and stable surface.
- At least 3 feet away from other electrical appliances to avoid interference.
- Where there is enough height for the telescopic radio aerial.
- Never place your Party Speaker directly onto antique or polished surfaces.

User Manual Manuel de l'Utilisateur Manual de Usuario

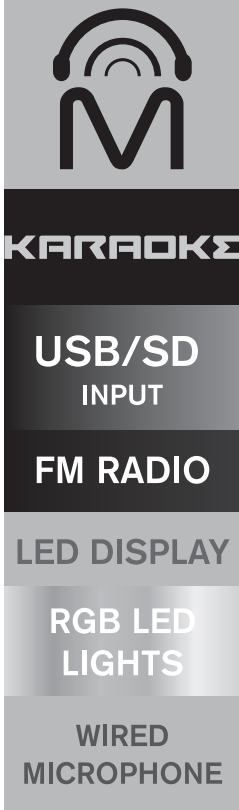

12 WATT

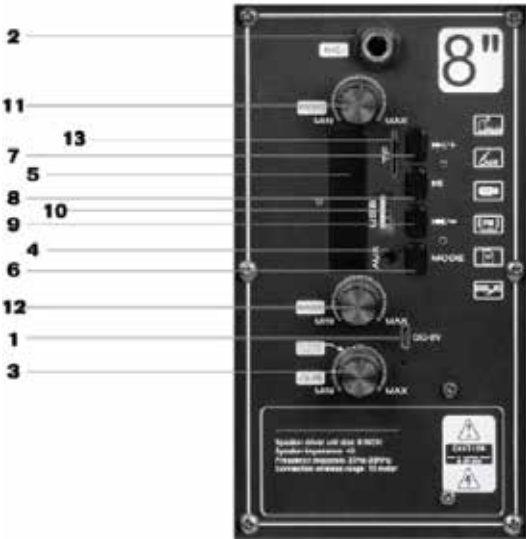

Caution

To avoid possible hearing damage, do not listen to this Party Speaker at high volume levels for long periods of time. Always keep the volume within reasonable limits.

General Safety Information

- Keep the product and all its parts out of reach of small children.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

CHARGING THE SPEAKER:

Plug the included cable into any USB wall Charger (not included) and into the Micro USB charging port on the front of the speaker. The red LED by the port indicates the speaker is charging. When fully charged, the LED turns off. When using the speaker, it can be used on battery power or being plugged into the USB wall charger (not included).

BLUETOOTH® CONNECTION:

- Turn the volume control knob to turn on the speaker. On startup, it defaults to Bluetooth® mode.
- Turn on your Bluetooth® device and search for "BASS4". Select it to pair.
- You will get a voice prompt when your Bluetooth® device is connected.

TWS CONNECTION:

- Turn on both speakers
- Press and hold the Play/Pause key on either speaker
- You'll hear a beep indicating the pairing between the speakers has been completed successfully
- Proceed to pair normally to your mobile device

MICRO TF FUNCTION:

- Insert a Micro TF card. TF mode will start automatically. In order for the speaker to recognize the song these should be .mp3 or .wav format.
- Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
- Press "NEXT" button to go to next song.
- Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

USB FUNCTION:

- Insert a USB Flash drive. USB mode will start automatically. In order for the speaker to recognize the song these should be .mp3 or .wav format.
- Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
- Press "NEXT" button to go to next song.
- Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

FM RADIO FUNCTION:

- Press "MODE" on the speaker to switch to FM mode.
- Press "PLAY/PAUSE" to enter into automatic FM channel searching.
- Press "NEXT" button to go to the next frequency.
- Press "PREVIOUS" to go back to previous frequency.

LINE IN:

- Press "MODE" on the speaker to switch to LINE IN mode.
- Press "PLAY/PAUSE" to play or pause the music.
- Press "NEXT" button to go to next song.
- Press "PREVIOUS" button to restart song or return to previous song.

MICROPHONE:

In order to use the microphone simply connect the mic's cable to the "MIC IN" input. You can control the volume and echo of the mic with the knobs "MIC CONTROL" and "ECHO".

FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

BASS4 TWS

FRANÇAIS

HAUT-PARLEUR VRAIMENT SANS FIL 8"

une fois synchronisé avec un deuxième haut-parleur activé par TWS

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance 12w	Reproducteur Bluetooth® V5.0
Reproducteur Carte TF	FM Radio
Reproducteur USB	Entrée Microphone
Karaoke	Batterie 1200mAh
Écran LED	Lumières RGB (Rouges, Vertes et Bleues)

SPÉCIFICATIONS:

Puissance de Sortie: 12W
Alimentation Électrique: DC 5V
Taille du haut-parleur: 8 "
Contrôle: marche / arrêt / volume, mode, lecture / pause, chanson suivante, chanson précédente, volume du micro, écho du micro
Entrée: Bluetooth / AUX / USB / TF / FM / MIC
Fréquence des haut-parleurs 50HZ-20KHZ
Version Bluetooth: V5.0 JL
Plage de fonctionnement: jusqu'à 10 mètres
Batterie au lithium 1200mAh intégrée
Temps de recharge: 2 heures
Temps de reproduction: 3 heures (volume à 50%)
Lumière LED multicolore

DISPOSITION ET FONCTIONS DES PANNEAUX:

1. Entrée DC 5V/Statut de Charge	7. Suivant
2. Entrée Microphone	8. Reproduction/Pause
3. Puissance/Volume	9. Précédent
4. Entrée Ligne	10. USB
5. Affichage à LED	11. Aigus
6. Mode	12. Basse
	13. Carte TF

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce dispositif.

Source D'énergie

- Utilisez uniquement la source d'alimentation électrique qui vient avec ce produit. Si celle-ci n'est pas incluse, utilisez seulement la source d'alimentation électrique indiquée dans ce manuel. L'utilisation d'une source d'alimentation non-autorisée invalidera votre garantie et peut causer des dommages irré récupérables sur le produit.
- Déconnectez votre Haut-parleur Party de la source de courant en cas d'orages.
- Vérifiez toujours d'avoir bien éteint votre Haut-parleur Party avant de changer ou déconnecter l'alimentation électrique.

Humidité et Eau

- Ne pas exposer ce dispositif à des températures trop basses car de l'humidité peut se former à l'intérieur du produit et endommager le circuit électronique.
- Ne pas exposer ce dispositif à des sources de chaleur ni à des flammes.
- Ne pas exposer ce dispositif à des hautes températures car le dispositif électronique et les parties en plastique peuvent se déformer à cause de la chaleur.

Ventilation

- Ne pas bloquer ni couvrir les fentes, trous ou ouvertures de ce produit en plaçant des accessoires doux tels que tapis, couvertures ou lits. Ces orifices ont pour fonction de ventiler le produit pour assurer une bonne utilisation.
- La partie inférieure et les côtés de ce produit peuvent devenir chauds après une longue période d'utilisation. Ceci est normal.

Positionner le Haut-parleur Party

Il est important que vous considériez attentivement et en avance où vous allez placer votre Haut-parleur Party et vous assurez que ce soit:

- Une surface plate et stable.
- Que le dispositif soit au moins à un mètre d'autres appareils électriques pour éviter des interférences.
- Que l'endroit ait une hauteur suffisante pour l'antenne radio.
- Ne jamais placer votre Haut-parleur Party directement sur des surfaces anciennes ou polies.

Attention

A fin d'éviter des possibles dommages auditifs, n'utiliser pas votre Haut-parleur Party à un volume trop haut pendant des longues périodes. Maintenez toujours le son dans des limites raisonnables.


Informations de Sécurité Générale

- Maintenez ce produit et toutes ses parties hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites; non plus par des personnes sans expérience ou connaissances à moins qu'elles soient supervisées ou instruites dans l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.

SYNCHRONISE AVEC



SYNCHRONISE AVEC
UN DEUXIÈME
HAUT-PARLEUR

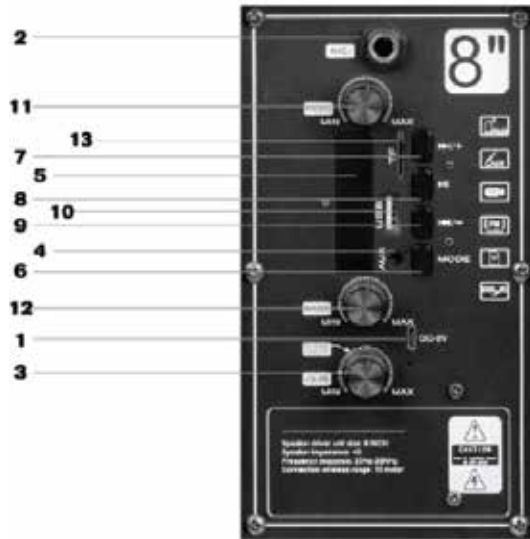

CHARGER LE HAUT-PARLEUR:

Branchez le cable inclu à un chargeur mural USB (non inclu) et au port de charge Micro USB situé sur le devant du Haut-parleur. Une lumière LED rouge sur le port vous indiquera que le haut-parleur est en train de se charger. Lorsque le Haut-parleur sera complètement chargé, la lumière LED s'éteindra. Vous pouvez utiliser le Haut-parleur avec sa batterie chargée ou bien branché à un chargeur mural USB (non inclu).

CONNEXION BLUETOOTH®:

1. Tournez le bouton de volume pour allumer le Haut-parleur. Au démarrage, le dispositif se mettra par défaut en mode Bluetooth®.
2. Allumez votre dispositif Bluetooth® et cherchez “BASS4”. Faites la connexion.
3. Vous entendrez un message vocal lorsque votre dispositif Bluetooth® sera connecté.

CONNEXION TWS:

1. Allumez les deux haut-parleurs
2. Maintenez la touche Lecture / Pause enfoncée sur l'un des haut-parleurs
3. Vous entendrez un bip indiquant que le couplage entre les haut-parleurs a été effectué avec succès.
4. Procédez au couplage normal avec votre appareil mobile

FONCTION MICRO SD:

- Insérez une carte Micro TF. Le mode TF commencera automatiquement. Pour que le Haut -parleur puisse reconnaître les chansons, celles-ci doivent être en format .mp3 ou .wav.
- Appuyez sur “PLAY/PAUSE” (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
- Appuyez sur le bouton “NEXT” (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton “PREVIOUS” (PRÉCÉDENT) pour recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

FONCTION USB:

- Insérez une clé USB. Le mode USB commencera automatiquement. Pour que le Haut-parleur puisse reconnaître les chansons, celles-ci doivent être en format .mp3 ou .wav.
- Appuyez sur “PLAY/PAUSE” (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
- Appuyez sur le bouton “NEXT” (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton “PREVIOUS” (PRÉCÉDENT) pour faire recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

FONCTION RADIO FM:

- Appuyez sur “MODE” sur le Haut-parleur pour changer au mode FM.
- Appuyez sur “PLAY/PAUSE” (REPRODUCTION/PAUSE) pour initier la recherche automatique de stations radio.
- Appuyez sur le bouton “NEXT” (SUIVANT) pour aller à la station radio suivante.
- Appuyez sur le bouton “PREVIOUS” (PRÉCÉDENT) pour revenir à la station radio précédente.

ENTRÉE DE LIGNE:

- Appuyez sur “MODE” sur le Haut-parleur pour changer au mode LINE IN (ENTRÉE DE LIGNE).
- Appuyez sur “PLAY/PAUSE” (REPRODUCTION/PAUSE) pour reproduire ou mettre en pause votre musique.
- Appuyez le bouton “NEXT” (SUIVANT) pour aller à la chanson suivante.
- Appuyez sur le bouton “PREVIOUS” (PRÉCÉDENT) pour faire recommencer une chanson ou revenir à la chanson précédente.

MICROPHONE:

Pour utiliser le microphone, simplement connectez le cable du microphone à l'entrée “MIC IN”. Vous pourrez régler le son et le écho du microphone avec les boutons “MIC CONTROL” et “ECHO”.

DECLARATION FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide.

Remarque: Le Bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, de telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.



KARAOKE

ENTRÉE
USB/SD

FM RADIO

ÉCRAN DE LED

LUMIÈRES
LED RGB

MICROPHONE
CÂBLÉ

12 WATT



BASS4 TWS

ESPAÑOL

ALTAVOZ VERDADERAMENTE INALÁMBRICO DE 8"

cuando se sincroniza con un segundo altavoz habilitado TWS

CARACTERÍSTICAS:

12W de Potencia	Reproductor de Bluetooth® V5.0
Reproductor de Tarjeta TF	Radio FM
Reproductor USB	Entrada de Micrófono
Karaoke	Batería 1200mAh
Pantalla LED	Luces RGB (Rouge, Vert et Bleu)

ESPECIFICACIONES:

Potencia de Salida: 12W
Potencia de entrada: DC 5V
Tamaño del altavoz: 8 "
Control: Encendido / Apagado / Volumen, Modo, Reproducir / Pausa, Canción siguiente, Canción anterior, Volumen del micrófono, Eco del micrófono
Entrada: Bluetooth / AUX / USB / TF / FM / MIC
Frecuencia de altavoz 50HZ-20KHZ
Versión de Bluetooth: V5.0 JL
Rango de operación: hasta 10 metros
Construido en una batería de litio de 1200 mAh
Tiempo de recarga: 2 horas.
Tiempo de reproducción: 3 horas (volumen al 50%)
Luz LED multicolor

DISPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL PANEL:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Entrada DC 5V/Estado de carga | 7. Siguiente |
| 2. Entrada de Micrófono | 8. Reproducir/Pausa |
| 3. Encendido/Apagado/Volumen | 9. Anterior |
| 4. Line In | 10. USB |
| 5. Pantalla LED | 11. Agudos |
| 6. Mode | 12. Graves |
| | 13. Tarjeta TF |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Fuente de Alimentación

- Utilice solo la fuente de alimentación que viene con el producto o, si no está incluido, use la fuente de alimentación que se indica en este manual. El uso de una fuente de alimentación no autorizada invalidará su garantía y puede dañar el producto de forma irrecuperable.
- Desconecte el altavoz de la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas.
- Compruebe siempre que ha apagado completamente su altavoz de fiesta, antes de cambiar o desconectar la fuente de alimentación.

Humedad y Agua

- No lo deje a bajas temperaturas ya que puede formarse humedad dentro del producto, lo que puede dañar la placa de circuito.
- Mantener alejado de fuentes de calor y llamas.
- No lo deje a altas temperaturas, ya que los dispositivos electrónicos y las piezas de plástico se pueden deformar con el calor.

Ventilación

- No bloquee ni cubra las ranuras, orificios o aberturas del producto colocándolos sobre muebles blandos, como alfombras, tapetes o camas, ya que se proporcionan para la funcionalidad y/o ventilación para garantizar un funcionamiento seguro del producto.
- La parte inferior y los lados de este producto pueden calentarse después de un largo período de uso. Esto es normal.

Posicionando el Altavoz

Es importante que considere detenidamente por adelantado dónde se ubicará su altavoz y asegúrese de que esté:

- Sobre una superficie plana y estable.
- Al menos a 3 pies de distancia de otros aparatos eléctricos para evitar interferencias.
- Donde haya suficiente altura para la antena de radio telescópica.
- Nunca coloque su altavoz de fiesta directamente sobre superficies antiguas o pulidas.

Precaución

Para evitar un posible daño auditivo, no escuche a esta altavoz a niveles de volumen alto durante largos períodos de tiempo. Siempre mantenga el volumen dentro de límites razonables.


Información General de Seguridad

- Mantenga el producto y todas sus partes fuera del alcance de los niños pequeños.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad.

SINCRONIZA CON



UN SEGUNDO PARLANTE

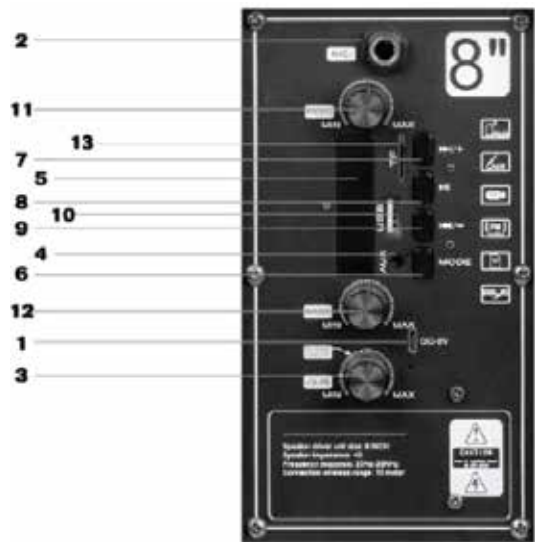

CARGANDO AL ALTAVOZ:

Enchufe el cable incluido en cualquier cargador de pared USB (no incluido) y en el puerto de carga Micro USB en la parte frontal del altavoz. El LED rojo en el puerto indica que el altavoz se está cargando. Cuando está completamente cargado, el LED se apaga. Al usar el altavoz, puede usarse con la alimentación de la batería o enchufarlo al cargador de pared USB (no incluido).

CONEXIÓN BLUETOOTH®:

1. Gire la perilla de control de volumen para encender el altavoz. En el inicio, el modo predeterminado es Bluetooth®.
2. Encienda su dispositivo Bluetooth® y busque “BASS4”. Selecciónelo para emparejar.
3. Oírás un mensaje de voz cuando su dispositivo Bluetooth® esté conectado.

CONEXIÓN TWS:

1. Encienda ambos altavoces
2. Mantenga presionada la tecla Reproducir / Pausa en cualquiera de los altavoces
3. Escuchará un pitido que indica que el emparejamiento entre los altavoces se ha completado con éxito
4. Proceda a emparejar normalmente a su dispositivo móvil

FUNCIÓN MICRO TF:

- Inserte una tarjeta micro TF. El modo TF se iniciará automáticamente. Para que el altavoz reconozca la canción, estos deben estar en formato .mp3 o .wav.
- Presione “PLAY/PAUSE” para reproducir o pausar la música.
- Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
- Presione el botón "ANTERIOR" para reiniciar la canción o volver a la canción anterior.

FUNCIÓN USB:

- Inserte una unidad flash USB. El modo USB se iniciará automáticamente. Para que el altavoz reconozca la canción, estos deben estar en formato .mp3 o .wav.
- Presione “PLAY/PAUSE” para reproducir o pausar la música.
- Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
- Presione el botón "ANTERIOR" para reiniciar la canción o volver a la canción anterior.

FUNCIÓN RADIO FM:

- Presione “MODE” en el altavoz para cambiar al modo FM.
- Presione “REPRODUCIR/PAUSA” para ingresar a la búsqueda automática de canales de FM.
- Presione el botón "SIGUIENTE" para ir a la siguiente frecuencia.
- Presione el botón "ANTERIOR" para volver a la frecuencia anterior.

FUNCIÓN AUXILIAR:

- Presione “MODE” en el altavoz para cambiar al modo LINE IN.
- Presione “PLAY/PAUSE” para reproducir o pausar la música.
- Presione el botón "SIGUIENTE" para pasar a la siguiente canción.
- Presione el botón "ANTERIOR" para reiniciar la canción o volver a la canción anterior.

MICRÓFONO:

Para usar el micrófono, simplemente conecte el cable del micrófono a la entrada “MIC IN”. Puede controlar el volumen y el eco del micrófono con los mandos “MIC CONTROL” y “ECHO”.

DECLARACIÓN FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la radio o la recepción de televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV por ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de ningún cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento, tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

 is distributed by **CJ Global Inc.**
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.





KARAOKE

ENTRADA
USB/SD

RADIO FM

PANTALLA LED

LUCES LED
RGB

MICRÓFONO
CABLEADO

12 WATT



BASS4

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receivingantenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.