



PANDA KIDS 7



User Manual

Manual Del Usuario

Manuel del' Utilisateur

Contents for iWawa

Contents.....	2
Overviews.....	3
Security Control.....	3
1. Applications Filter.....	3
2. Network Filtering.....	4
Content and Management.....	5
1. Applications Recommendation.....	5
2. Applications Classification.....	5
3. Multimedia Management.....	6
Behavioral Restrictions.....	7
1. Child Lock.....	7
2. Consumption Restraint.....	7
3. Time Limit.....	8
4. Behavior Accounting.....	9
Special Functions.....	9
1. Personal Style.....	9
2. Multiple Accounts.....	10
3. Quick Time Delay.....	11

Overviews

More and more children begin using a tablet, obsess with a variety of games and entertainment, and have fun and learn knowledge. However, because children lack the ability of identification and self-control, obsessive with tablet will bring many negative effects on the children`s body and mind.

iWawaHome is determined to strengthen security, content and management and behavioral restrictions, focus on establishing secure environment for children to and remove hazards, which makes children comfortable and makes parents reassuring.


Security Control

Isolate of content which is not suitable for children and protect the health of children.

Parents can filter the content which need to be isolated.


1、Applications Filter

You can select the appropriate applications for the child, and isolate inappropriate content like bloody and violent content. Only the selected applications will show up in children`s desktop.

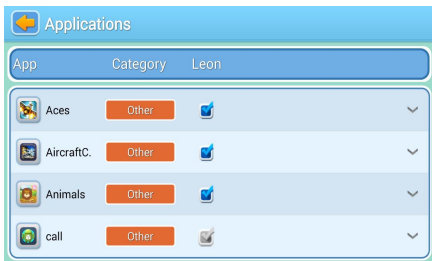

2、 Network Filtering

When children use the Internet browser, it will automatically block the sites without parental permission.

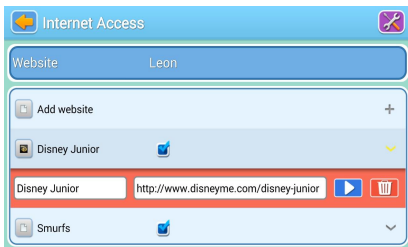


Content and Management

Provide children with rich applications resources, and provide tools to manage applications, video, music and other content.


1、 Applications Recommendation

Recommend families for educational games and other applications which are suitable for children. Recommended content is regularly updated and can be downloaded for free.

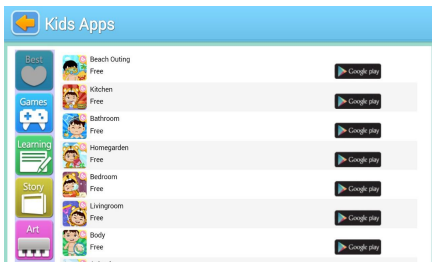

2、 Applications Classification

It can classify the applications into five major categories including games, learning, stories, art and others, which is easy to manage.

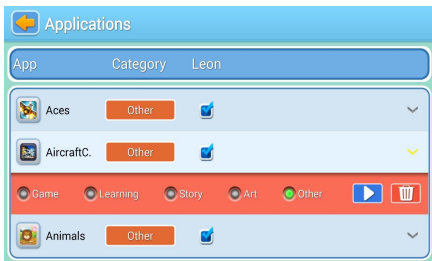

3、Multimedia Management

Children can open "Video" application in the children desktop and see all good movies selected by parents; similarly, children can open the "Gallery" and "Music" application and see pictures and listen to songs which are prepared.




Behavioral Restrictions

Limit children's behavior so as not to disturb the parent's desktop, have unexpected consumption and get addicted to the games and other problems.


1、 Child Lock

Without permission of parents, children will not be able to exit the child desktop. Not only ensure that children remain in a safe environment, but also ensure that children do not have access to parents' desktop applications.

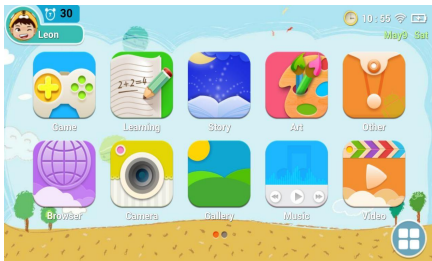

2、 Consumption Restraint

All purchases need parents' confirmation by entering the password. Protect children from clicking wrong buttons which cause consumption problems.

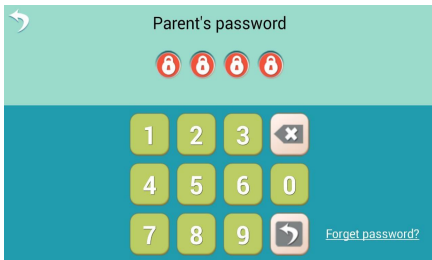


3、 Time Limit

Parents can set a timetable of using the tablet time and break time. It will automatically be transferred to break time when exceeding the time, and temporarily unusable. It is flexible to protect the health of children.



4、 Behavior Accounting

The system automatically generates a detailed report of applications usage which will record children's various length and frequency of using applications. In this way, parents can easily understand the children's habits and preferences.

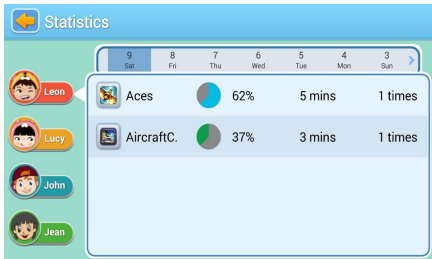


Special Functions

Provide more practical and convenient features for children and parents.

1、 Personal Style

Multiple sets of different styles of beautiful themes can let the kids create their own beautiful space them.

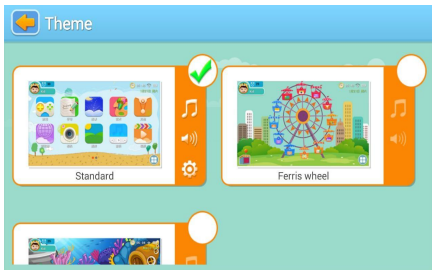


2、 Multiple Accounts

A tablet can be shared by more than one child. Each child can have their own separate desktop.



3、 Quick Time Delay

Parents can enter a password to delay 30 minutes for children, and deal with some unexpected conditions easily.

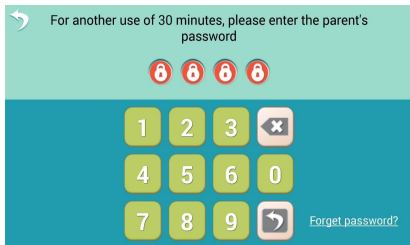

Content for Standard OS

1 Attention.....	13
2 Main function.....	13
3 Appearance and button.....	14
4 First use.....	14
4.1 Battery management and Charge.....	14
4.2 Connection with PC.....	15
5 Equipment operation interfaces.....	16
5.1 Main interface describe.....	16
5.2 Status bar describe.....	17
5.3 Use touch panel.....	17
6 Equipment basic set setting.....	17
6.1 Sound Volume.....	18
6.2 Application.....	18
6.3 Reset Option.....	19
6.4 Storage.....	19
6.5 Language & Keyboard.....	20
6.6 Data & time setting.....	20
6.7 About Tablet.....	20
7 File Manager.....	21
8 Problem Solution.....	22
8.1 Device can't open.....	22
8.2 Device shut down after starting up.....	22
8.3 Headset can't hear the voice.....	22
8.4 Can't copy file or play music and so on.....	22

1. Attention:

- Please don't be in high temperature, moisture or very dust place
- Avoid fall or violent collision of the device, don't make the TFT display screen were violent tremor, this could cause TFT display screen abnormal or damage.
- please charge in the following condition,
 - A. The battery power icons show have no power
 - B. The system automatically shut off, startup after power off soon
 - C. Operation buttons no response
 - D. The device on the top right corner show red icons

When the device in the format or ongoing upload and download file, please don't suddenly disconnect, this could cause application error.


- Don't disassemble the product, don't use alcohol, Thinner or benzene to scrubbing products

2. Main function

- Operation systems: Android™ 10 (Go Edition)
- Processor: Allwinner A100
- CPU processor speed: Quad core, ARM Cortex™ -A53
- Memory: 16GB FLASH
- RAM: 1GB DDR3
- WI-FI Function: 802.11b/g/n
- Bluetooth: v4.2
- Micro SD card: up to 32GB
- Display screen: 7inch Capacitive multi-touch
- Resolution: 1024*600 TN
- Dual camera: Front: 0.3M Pixels; Rear: 2.0M Pixels
- Battery and capacity: rechargeable Built-in type polymer battery, 3.7V/2800mAh
- USB: 2.0
- G-sensor 3D
- Support Speaker
- Record: built-in microphone
- MIC phone: input
- Video: asf, avi, flv, f4v, mkv, mov, mp4/m4v, vob, mpg, pmp, ts/tp, m2ts, mts, wmv, webm, 3GP
- Music: aac, aiff, amr, ape, atrac, caf, dsd, flac, g729, mp3, ogg, wav
- Pictures: JPG, JPEG, BMP, and PNG
- Recording function: Format supported: 3gpp Format
- 3G function: Support external 3G USB-DONGLE wireless network
- E-book Function: Format Supported: TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, PPT

- Working temperature: -5 ~ 40 °C
- Languages: Chinese、 English、 Japanese、 French、 German、 Spanish、 Russian、 etc.
- The company reserves the right to improve product, products specification and design have any change, and the information is subject to changes without prior notice.

3. Appearance and button:



- | | |
|----------------|------------------|
| ① Rear Camera | ⑤ Micro USB Port |
| ② Front Camera | ⑥ SD Card |
| ③ Power Button | ⑦ Volume Buttons |
| ④ AUX Port | |

4. First use

4.1 Battery management and charge

Before first use, please charge the device's battery to 100%.

The first two times charging please keep it charging for about 6 hours, after that you just need leave it charging 4 hours or until fully charged.

Attention: This tablet uses Built-in type polymer battery, Charge must be to choose standard adaptor (Adaptor: power supply: DC 5V 1.5A, adaptor technical data: input AC100-240V,50/60Hz, DC5V 1.5A)

4.2 Connection with PC

Use USB cable to connect the Panda 7 to the PC. First turn on the device; next, click USB connection window on the notification bar; lastly, turn on Transfer Files to connect to PC




Into the load mode, you can copy; delete the file on the device and the file on the memory card.

5. Equipment operation interface

5.1 Main interface describe

After startup will enter the main interface, In the main interface, you can Management the main interface software icons by:


- long press the icons for 3 seconds; after the icon will get bigger, allowing you to drag it anywhere in the interface.
- Delete icons: long press the icon for 3 seconds; after, drag the icons to the Recycle Bin icon. Once it becomes red, Let go of the icon and app will be deleted.
- To change wallpaper, long press screen and the dialog box appears with " Choose wallpaper from" as shown below

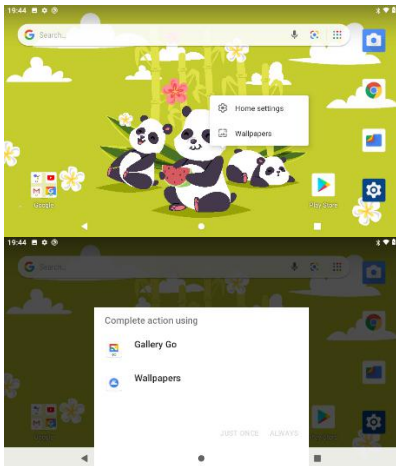


5.2 status bar describe


Top right displays the battery, battery charge icons, current time, Settings Menu


5.3 Use touch panel

No matter which interface you are in, you can go back to main screen by pressing the soft key  on the bottom middle corner of the main screen.


In different applications, by tapping the back soft key  on the bottom middle corner on the touch screen, you can return to its previous interface

6. Equipment Basic Setting:

Click setting icons  to enter the setting Interfaces.

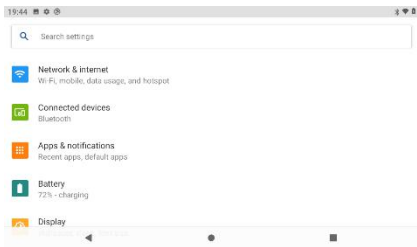


6.1 Sound Volume

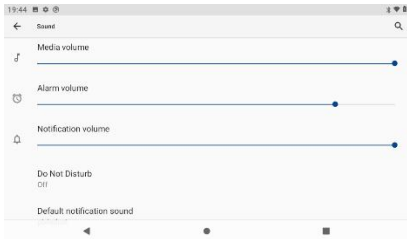

6.2 Application


Manage applications

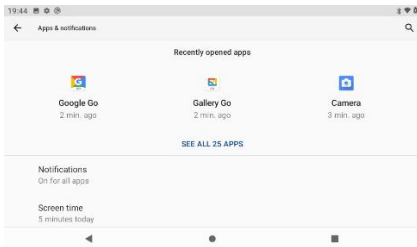

- A、 Enter “Settings” >” Apps & Notifications” And then there will be App list
- B、 Select the one you want to uninstall, it will enter the following interface
- C、 Click Uninstall, then you can delete the application


6.3 Reset Options

Please enter “Settings” > “System” > “Reset Options”

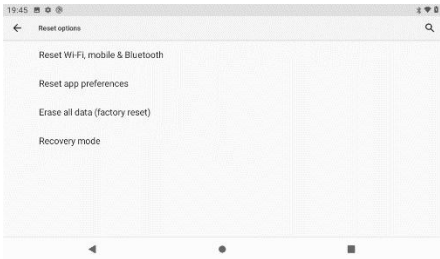

6.4 Storage

Remove SD card , to view of the available storage space

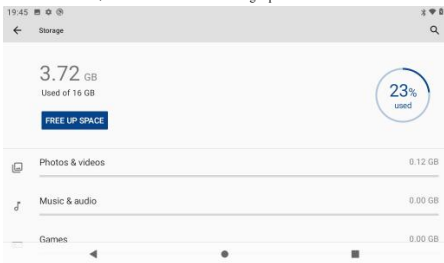


【Remark】 : please touch option” delete SD card”, so that can safety to remove SD card

6.5 Language & keyboard


Setting: (Language), text input and automatic error correction options;

Select Language: 54 kind of national languages are available

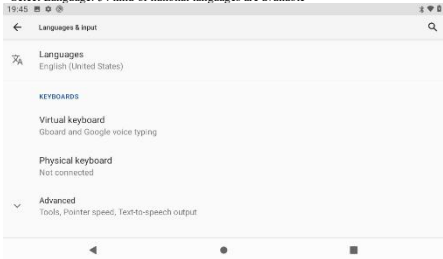


6.6 Date & time setting

Set date, set time, select time zone and select date format

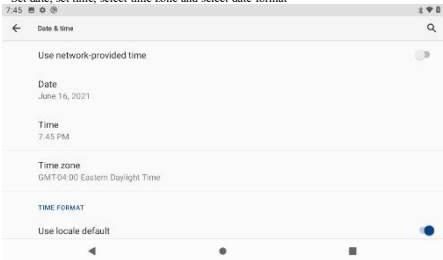

6.7 About Tablet


Please enter “Setting” > “System”> “About Tablet”

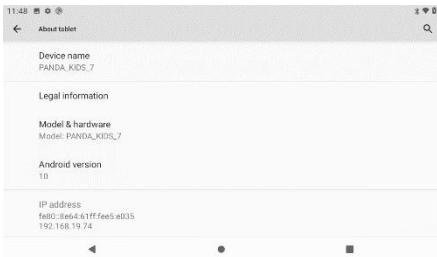

7. File Manager

This Tablet can support Android APP in market by third party, most Apps can install in the network, can copy to NAND FLASH or SD card.

Click "Files Go" APP to open, then you can check Apps, Images, Videos, Audio and Documents.

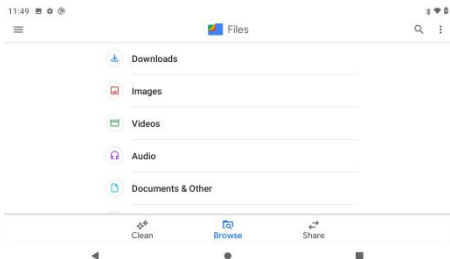

8. Problem solution

8.1 Device can't open

- A、 Check the battery power
- B、 connect adaptor first, then check again
- C、 Press the "reset" key first, the press "power" key
- D、 after charging then can't to open, please contact with the supplier

8.2 Device shut down after starting up

After startup the screen or the Power on Image appears, the device appear shutdown:
Power is not enough, please charge

8.3 Headset can't hear the voice

- A Please check the volume whether set to 0
- B Check if the music file is damaged. Try playing another audio file.
- C If the file has been damaged it may lead to serious noise or popping sounds.

8.4 Can't copy file or play music, etc....

- A、 please check if the computer and device are correct connected
- B、 check if the memory storage space is full
- C、 check if the USB cable is good or not
- D、 USB connection is disconnected

Warning

■ Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■ The device has been tested and comply with FCC SAR limits.

Contenidos para iWawa

Vistas generales.....	3
Control de seguridad.....	3
1、 Filter Filtro de aplicaciones.....	3
2、 Filter filtrado de red.....	4
Contenido y Gestión.....	5
1、 Recomendaciones de aplicaciones.....	5
2、 Clasificación de aplicaciones.....	5
3、 Gestión multimedia.....	6
Restricciones de comportamiento.....	6
1、 Bloqueo para niños.....	6
2、 Rest Restricción de consumo.....	7
3、 Lim límite de tiempo.....	8
4、 Accounting Contabilidad de comportamiento.....	8
Funciones especiales.....	9
1、 Style Estilo personal.....	9
2、 Múltiples cuentas.....	10
3、 Retardo de tiempo rápido.....	10

Vistas generales

Cada vez más niños comienzan a usar una tableta, se obsesionan con una variedad de juegos y entretenimientos, se divierten y aprenden conocimientos. Sin embargo, debido a que los niños carecen de la capacidad de identificación y autocontrol, el uso obsesivo con la tableta traerá muchos efectos negativos en el cuerpo y la mente de los niños.

iWawaHome está decidida a fortalecer la seguridad, el contenido, la gestión y las restricciones de comportamiento, centrarse en establecer un entorno seguro para los niños y eliminar los peligros, lo que hace que los niños se sientan cómodos y tranquiliza a los padres.


Control de seguridad

Aislar el contenido que no es adecuado para los niños y proteger la salud de los niños.

Los padres pueden filtrar el contenido que necesita ser aislado.


1、 Filtro de aplicaciones

Puede seleccionar las aplicaciones adecuadas para el niño y aislar contenido inapropiado como contenido sangriento y violento. Solo las aplicaciones seleccionadas se mostrarán en el escritorio de los niños.

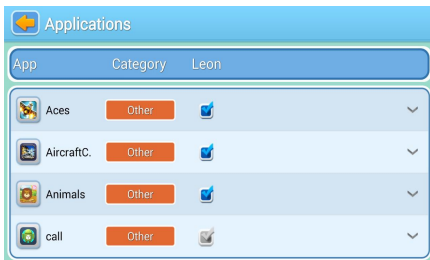

2、Filter filtrado de red

Cuando los niños usan el navegador de Internet, bloqueará automáticamente los sitios sin el permiso de los padres.

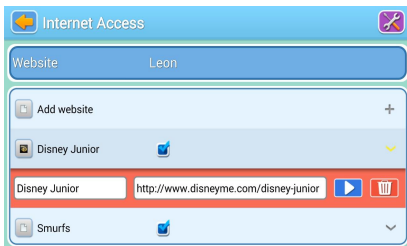


Contenido y Gestión

Proporcionar a los niños recursos de aplicaciones ricas y herramientas para administrar aplicaciones, videos, música y otros contenidos.


1、 Recomendaciones de aplicaciones

Contenido y Gestión suitable para niños. El contenido recomendado se actualiza regularmente y se puede descargar de forma gratuita.

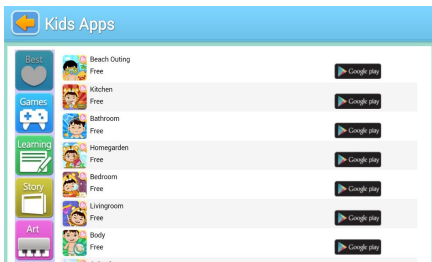

2、 Clasificación de aplicaciones

Puede clasificar las aplicaciones en cinco categorías principales, incluidos juegos, aprendizaje, historias, arte y otras, lo cual es fácil de administrar.

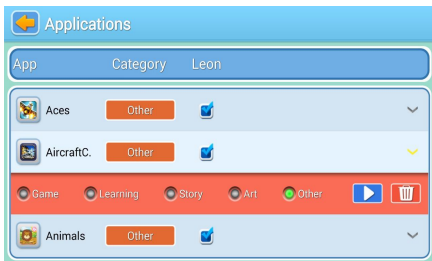

3、 Gestión multimedia


Los niños pueden abrir la aplicación "Video" en el escritorio de los niños y ver todas las buenas películas seleccionadas por los padres; de manera similar, los niños pueden abrir la aplicación "Galería" y "Música" y ver imágenes y escuchar canciones preparadas.

Restricciones de comportamiento

Limite el comportamiento de los niños para no perturbar el escritorio de los padres, tener un consumo inesperado y volverse adicto a los juegos y otros problemas.


1、 Bloqueo para niños

Sin el permiso de los padres, los niños no podrán salir del escritorio del niño. No solo garantiza que los niños permanezcan en un entorno seguro, sino que también garantiza que los niños no tengan acceso a las aplicaciones de escritorio de los padres.

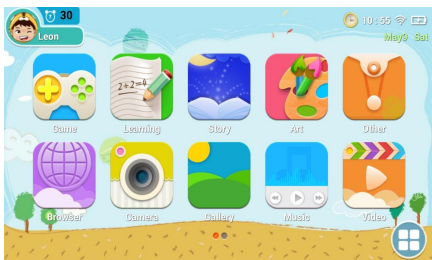

2、 Rest Restricción de consumo

Todas las compras necesitan la confirmación de los padres al ingresar la contraseña. Protege a los niños de hacer clic en los botones incorrectos que causan problemas de consumo.

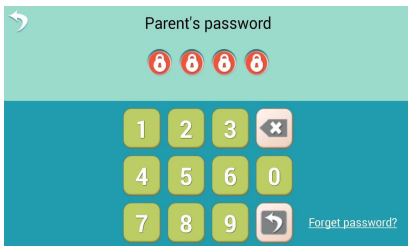


3、 Lim límite de tiempo

Los padres pueden establecer un horario de uso de la tableta y el tiempo de descanso. Se transferirá automáticamente al tiempo de descanso cuando se exceda el tiempo, y temporalmente no podrá utilizarse. Es flexible para proteger la salud de los niños.



4、 Accounting Contabilidad de comportamiento

El sistema genera automáticamente un informe detallado del uso de las aplicaciones que registrará la duración y la frecuencia de uso de las distintas aplicaciones de los niños. De esta manera, los padres pueden entender fácilmente los hábitos y preferencias de los niños.

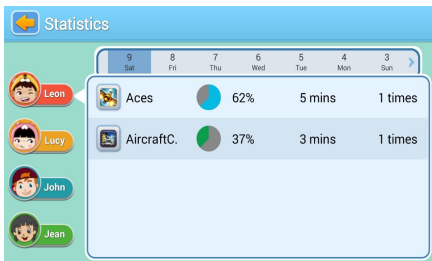


Funciones especiales

Proporcionar características más prácticas y convenientes para niños y padres.


1、Style Estilo personal

Múltiples conjuntos de diferentes estilos de temas hermosos pueden hacer que los niños creen su propio espacio hermoso.

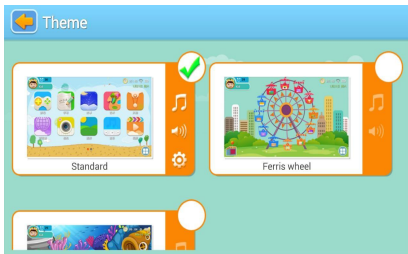

2、 Multiples cuentas

Una tableta puede ser compartida por más de un niño. Cada niño puede tener su propio escritorio separado.

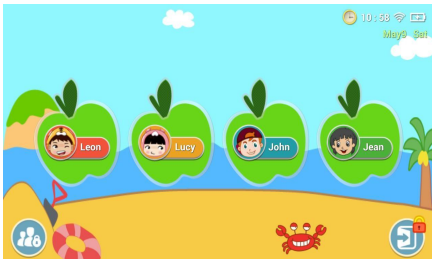

3、 Retardo de tiempo rápido

Los padres pueden ingresar una contraseña para demorar 30 minutos para los niños, y lidiar con algunas condiciones inesperadas fácilmente.



For another use of 30 minutes, please enter the parent's password



1	2	3	✕
4	5	6	0
7	8	9	↶

[Forget password?](#)

Contenido para OS estándar

1 Atención.....	13
2 Función principal.....	13
3 Apariencia y botón.....	14
4 Primer uso.....	14
4.1 Manejo de batería y carga.....	14
4.2 Conexión con PC.....	15
5 Interfaces de operación de equipos.....	16
5.1 Interfaz principal describir.....	16
5.2 Barra de estado describir.....	17
5.3 Utilizar panel táctil.....	17
6 Configuración básica del equipo.....	18
6.1 Volumen de sonido.....	18
6.2 Solicitud.....	19
6.3 Opción de reinicio.....	19
6.4 Almacenamiento.....	20
6.5 Lenguaje del teclado.....	20
6.6 Configuración de datos y tiempo.....	21
6.7 Sobre la tableta.....	21
7 Administrador de archivos.....	22
8 Solución del problema.....	23
8.1 El dispositivo no se puede abrir.....	23
8.2 Lenguaje del teclado.....	23
8.3 El auricular no puede escuchar la voz.....	23
8.4 No se puede copiar el archivo o reproducir música, etc.....	23

1. Atención:


- No se encuentre en lugares con altas temperaturas, humedad o mucho polvo
- Evite caídas o colisiones violentas del dispositivo, no haga que la pantalla TFT tenga un temblor violento, esto podría ocasionar que la pantalla TFT sea anormal o dañada.
- por favor cargue en las siguientes condiciones,
 - A、 Los iconos de la batería muestran que no tienen energía
 - B、 El sistema se apaga automáticamente, arranque después de apagarse pronto
 - C、 buttons Botones de operación sin respuesta
 - D、 El dispositivo en la esquina superior derecha muestra iconos rojos
Cuando el dispositivo en el formato o el archivo de carga y descarga en curso, no se desconecte de repente, esto podría causar un error de la aplicación.
- No desarme el producto, no use alcohol、Adelgazante o benceno para fregar los productos

2. Función principal

- Sistemas operativos: Android™ 10 (Go Edition)
- Procesador: Allwinner A100
- Processor Velocidad del procesador de la CPU: Quad core, ARM Cortex™. A531.3GHz
- Memoria: 16GB FLASH
- RAM: 1GB DDR3
- Función WI-FI:802.11b/g/n
- Bluetooth: v4.2
- Card Micro tarjeta SD: hasta 32GB
- Pantalla de visualización: 7 pulgadas capacitiva multitáctil
- Resolución: 1024 * 600 TN
- Cámara dual: frontal: 0.3M píxeles ; posterior: 2.0M píxeles
- Batería y capacidad: batería recargable de polímero de tipo incorporado, 3.7 V / 2800 mAh
- USB: 2.0
- G-sensor 3D
- Speaker Altavoz de apoyo
- Registro: micrófono incorporado
- MIC phone : input
- Video: asf, avi, flv, f4v, mkv, mov, mp4/m4v, vob, mpg, pmp, ts/tp, m2ts, mts, wmv, webm, 3GP
- Música: aiff, amr, ape, atrac, caf, dsd, flac, g729, mp3, ogg, wav
- Imágenes: JPG, JPEG, BMP y PNG

- Función de grabación: Formato soportado: Formato 3GPP
- Función 3G: compatible con red inalámbrica 3G USB-DONGLE externa
- Función de libro electrónico: Formato compatible:TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,PPT
- Temperature Temperatura de trabajo: -5 ~ 40
- Idiomas: chino Chinese inglés, japonés 、 francés 、 alemán 、 español 、 ruso, etc
- La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño de los productos tienen algún cambio, y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

3. Apariencia y botón:



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Rear Camera | 5 Micro USB Port |
| 2 Front Camera | 6 SD Card |
| 3 Power Button | 7 Volume Buttons |
| 4 AUX Port | |

4. Primer uso

4.1 Gestión de la batería y carga

Antes del primer uso, cargue la batería del dispositivo al 100%.

Las primeras dos veces que se carguen, por favor, sigan cargando durante aproximadamente 6 horas

después de eso solo necesita dejarlo cargando 4 horas o hasta que esté completamente cargado.

Atención: Esta tableta utiliza batería de polímero de tipo incorporado. La carga debe ser elegir un adaptador estándar (Adaptador: fuente de alimentación: DC 5V 1.5A, datos técnicos del adaptador: entrada AC100-240V, 50 / 60Hz, DC5V 1.5A)

4.2 Conexión con PC

Use un cable USB para conectar la Panda 7 a la PC. Primero encienda el dispositivo; a continuación, haga clic en la ventana de conexión USB en la barra de notificaciones; por último, active Transferir archivos para conectarse a la PC.





En el modo de carga, puede copiar; borre el archivo en el dispositivo y el archivo en la tarjeta de memoria.

5. Interfaz de operación del equipo

5.1 Interfaz principal describir

Después del inicio, ingresará a la interfaz principal. En la interfaz principal, puede Administrar los iconos del software de la interfaz principal mediante:

- Mantenga pulsados los iconos durante 3 segundos; después de que el icono se haga más grande, le permite arrastrarlo a cualquier lugar de la interfaz.
- Eliminar iconos: mantenga pulsado el icono durante 3 segundos; después, arrastre los íconos al ícono de la Papelera de reciclaje. Una vez que se vuelva rojo, se eliminará el icono y la aplicación.
- Para cambiar el fondo de pantalla, presione prolongadamente la pantalla y aparecerá el cuadro de diálogo con "Elegir fondo de pantalla de" como se muestra a continuación

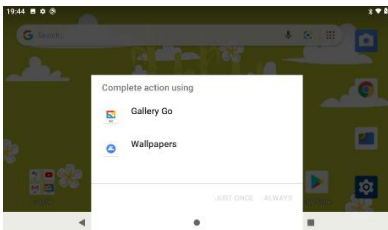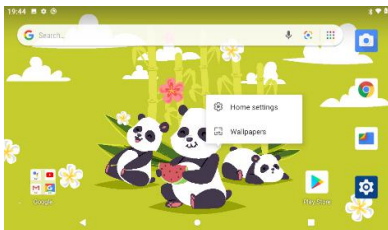



5.2 barra de estado describir

La parte superior derecha muestra la batería, los iconos de carga de la batería, la hora actual, el menú Configuración

5.3 Utilizar panel táctil

No importa en qué interfaz se encuentre, puede volver a la pantalla principal


presionando la tecla suave  En la esquina inferior media de la pantalla principal.

En diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de función Atrás  en la esquina inferior central de la pantalla táctil, puede volver a su interfaz anterior


6. Configuración básica del equipo:



Haga clic en los iconos de configuración para entrar en la configuración de Interfaces.

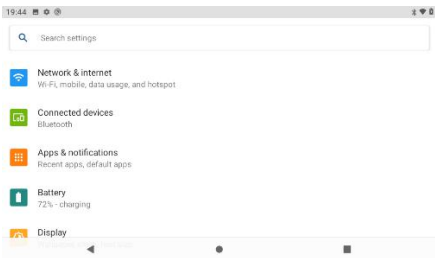


6.1 Volumen del sonido

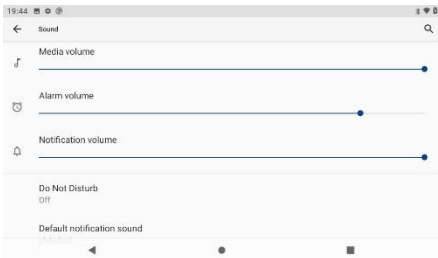

6.2 Solicitud


Administrar aplicaciones

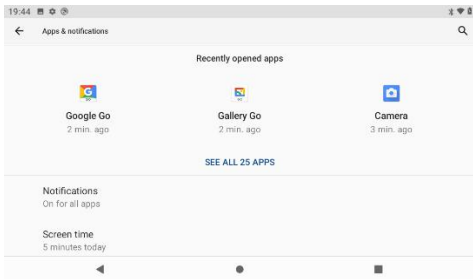

- A、 Ingrese "Configuración"> "Aplicaciones y notificaciones" y luego habrá una lista de aplicaciones
- B、 Seleccione el que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
- C、 Haga clic en Desinstalar, luego puede eliminar la aplicación


6.3 Opciones de restablecimiento

Introduzca "Configuración"> "Sistema"> "Opciones de restablecimiento"

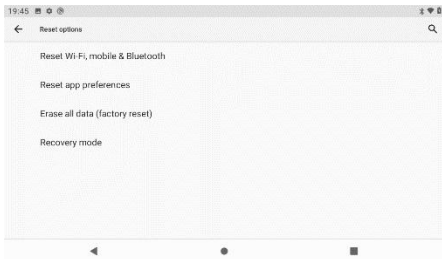

6.4 Almacenamiento


Retire la tarjeta SD, para ver el espacio de almacenamiento disponible

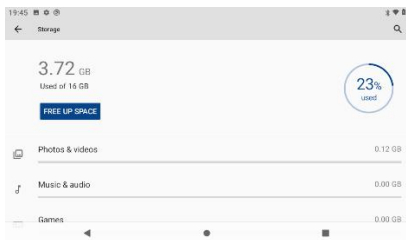

【Comentario】 : toque la opción "eliminar tarjeta SD", para que pueda retirar la tarjeta SD de forma segura

6.5 Idioma y teclado


Configuración: (Idioma), entrada de texto y opciones de corrección automática de errores;

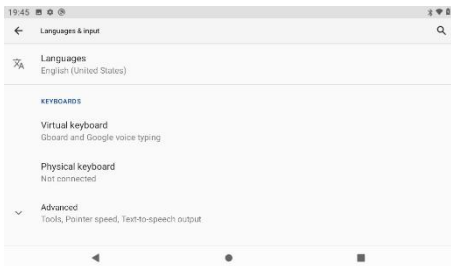

Seleccione Idioma: 54 tipos de idiomas nacionales están disponibles


6.6 Ajuste de fecha y hora

Establecer fecha, configurar hora, seleccionar zona horaria y seleccionar formato de fecha

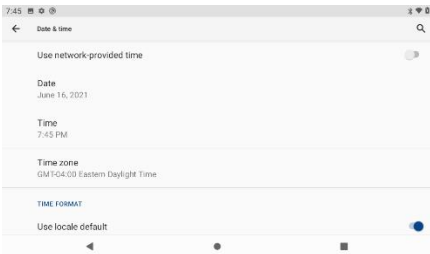

6.7 Acerca de la tableta


Introduzca "Configuración"> "Sistema"> "Acerca de la tableta"

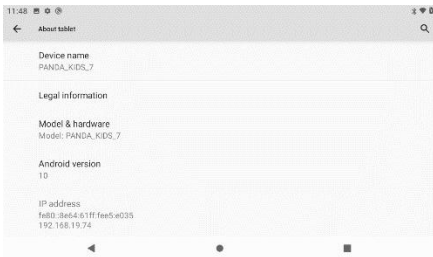

7. Administrador de archivos

Esta tableta puede admitir aplicaciones de Android en el mercado por parte de terceros, la mayoría de las aplicaciones pueden instalarse en la red, pueden copiarse a NAND FLASH o tarjeta SD.

Haga clic en la APLICACIÓN “Files Go” para abrir, luego puede verificar Aplicaciones, Imágenes, Videos, Audio y Documentos.

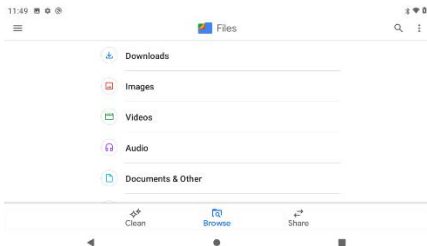

8. Solución del problema

8.1 El dispositivo no se puede abrir

- A、 Compruebe la energía de la batería
- B、 Primero conecte el adaptador, luego revise nuevamente
- C、 Presione primero la tecla "reiniciar", presione la tecla "encender"
- D、 después de cargar y luego no se puede abrir, póngase en contacto con el proveedor

8.2 Dispositivo apagado después de arrancar

Después del inicio, aparece la pantalla o la imagen de encendido, el dispositivo aparece apagado: la energía no es suficiente, cargue

8.3 El auricular no puede escuchar la voz

A Por favor, compruebe el volumen si se establece en 0

B Compruebe si el archivo de música está dañado. Intenta reproducir otro archivo de audio.

C Si el archivo se ha dañado, puede producirse un ruido grave o sonidos de chasquidos.

8.4 No se puede copiar el archivo o reproducir música, etc....

- A 、 compruebe si la computadora y el dispositivo están conectados correctamente
- B 、 comprobar si el espacio de almacenamiento de memoria está lleno
- C 、 comprobar si el cable USB es bueno o no
- D 、 la conexión USB está desconectada

Advertencia

■ Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no puede causar interferencias.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

■ Reorientar o reubicar la antena receptora.

■ Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

■ Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

■ Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

- El dispositivo ha sido probado y cumple con los límites de SAR de la FCC.

Contenu pour iWawa

Aperçus.....	2
Sécurité Control.....	2
1、 Filtre d'applications.....	2
2、 Filtrage réseau.....	3
Contenu et gestion.....	4
1、 Recommandation de demandes.....	4
2、 Classification des demandes.....	4
3、 Gestion multimédia.....	5
Restrictions comportementales.....	6
1、 Serrure d'enfant.....	6
2、 Restriction de consommation.....	6
3、 Limite de temps.....	7
4、 Comptabilité des comportements.....	8
Fonctions spéciales.....	8
1、 Style personnel.....	8
2、 Comptes multiples.....	9
3、 Délai rapide.....	10
Contenu pour le système d'exploitation standard.....	11
4.1 Gestion et charge de la batterie.....	18
4.2 Connexion avec PC.....	18
5. Interface d'exploitation de l'équipement.....	19
5.1 Description de l'interface principale.....	19
5.2 état bar décrire.....	20
5.3 Utiliser le panneau tactile.....	21

Aperçus

De plus en plus d'enfants commencent à utiliser une tablette, sont obsédés par une variété de jeux et de divertissements, s'amuse et apprennent les connaissances. Cependant, parce que les enfants n'ont pas la capacité d'identification et de maîtrise de soi, obsessionnel avec la tablette apportera de nombreux effets négatifs sur le corps des enfants et mind.


iWawaHome est déterminé à renforcer la sécurité, le contenu et la gestion et les restrictions comportementales, à mettre l'accent sur l'établissement d'un environnement sécurisé pour les enfants et à éliminer les dangers, ce qui rend les enfants à l'aise et rend les parents rassurants.

Sécurité Control

Isoler le contenu qui ne convient pas aux enfants et protéger la santé des enfants. Les parents peuvent filtrer le contenu qui doit être isolé.


1、Filtre d'applications

Vous pouvez sélectionner les applications appropriées pour l'enfant et isoler le contenu inapproprié comme le contenu sanglant et violent. Seules les applications sélectionnées s'afficheront sur le bureau pour enfants.

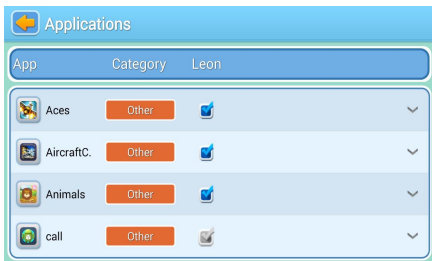

2、 Filtrage réseau

Lorsque les enfants utilisent le navigateur Internet, il bloque automatiquement les sites sans l'autorisation des parents.

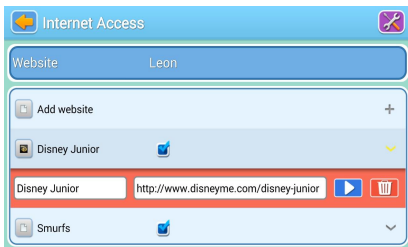


Contenu et gestion

Fournissez aux enfants des ressources d'applications riches et fournissez des outils pour gérer les applications, la vidéo, la musique et d'autres contenus.


1、Recommandation de demandes

Recommander les familles pour les jeux éducatifs et d'autres applications qui sont suitable pour les enfants. Le contenu recommandé est régulièrement mis à jour et peut être téléchargé gratuitement.

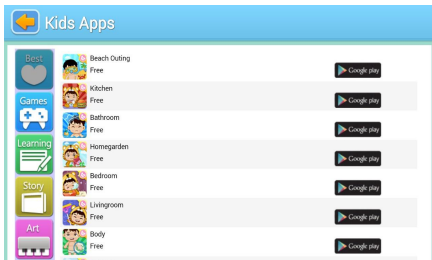


2、Classification des demandes

Il peut classer les applications en cinq grandes catégories, y compris les jeux, l'apprentissage, les histoires, l'art et d'autres, ce qui est facile à gérer.

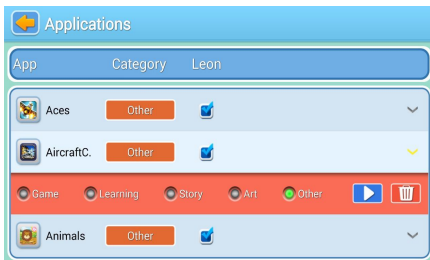

3、 Gestion multimédia

Les enfants peuvent ouvrir l'application « Vidéo » sur le bureau des enfants et voir tous les bons films sélectionnés par les parents; de même, les enfants peuvent ouvrir l'application « Galerie » et « Musique » et voir des images et écouter des chansons qui sont préparées.

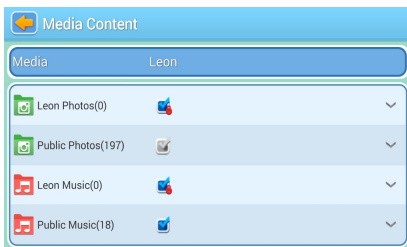


Restrictions comportementales

Limitez le comportement des enfants afin de ne pas déranger le bureau du parent, avoir une consommation inattendue et devenir accro aux jeux et autres problèmes.


1、 Serrure d'enfant

Sans la permission des parents, les enfants ne pourront pas quitter le bureau child. Non seulement veiller à ce que les enfants restent dans un environnement sécuritaire, mais aussi veiller à ce que les enfants n'aient pas accès aux applications de bureau des parents.

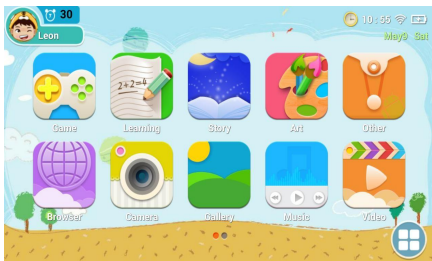


2、 Restriction de consommation

Tous les achats doivent être confirmés par les parents en entrant le mot de passe. Protégez les enfants contre les mauvais boutons qui causent des problèmes de consommation.

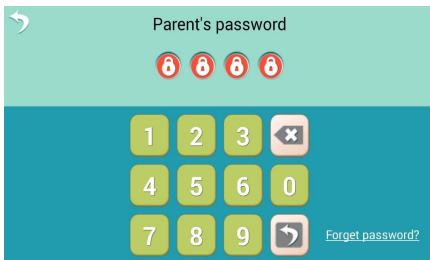


3、 Limite de temps

Les parents peuvent fixer un calendrier d'utilisation de l'heure de la tablette et le temps de pause. Il sera automatiquement transféré à l'heure de pause lorsque vous dépassez le temps, et temporairement inutilisable. Il est souple pour protéger la santé des enfants.

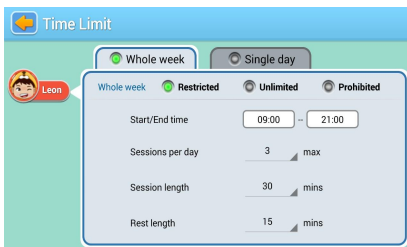

4、 Comptabilité des comportements

Le système génère automatiquement un rapport détaillé de l'utilisation des applications qui enregistrera les différentes longueurs et fréquences d'utilisation des applications par les enfants. Dans ce way, les parents peuvent facilement comprendre les habitudes et les préférences des enfants.

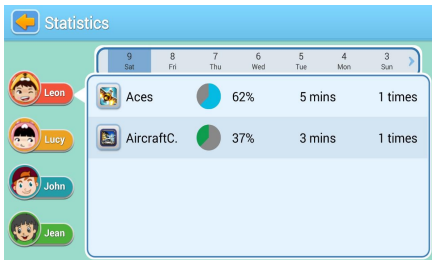


Fonctions spéciales

Offrez des caractéristiques plus pratiques et pratiques pour les enfants et les parents.

1、 Style personnel

Plusieurs ensembles de différents styles de beaux thèmes peuvent laisser les enfants créer leur propre bel espace.

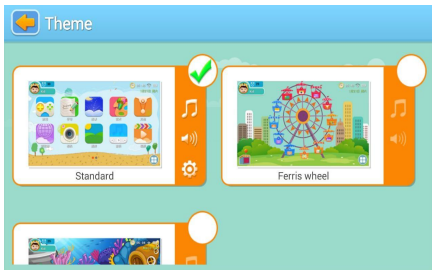


2、 Comptes multiples

Une tablette peut être partagée par plus d'un enfant. Chaque enfant peut avoir son propre bureau séparé.



3、 Délai rapide

Les parents peuvent entrer un mot de passe pour retarder 30 minutes pour les enfants, et faire face à certaines conditions nonxpected facilement.

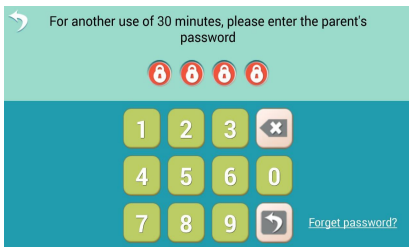

The image shows a digital interface for entering a parent's password. At the top, a light green banner contains a white arrow icon pointing right and the text "For another use of 30 minutes, please enter the parent's password". Below this banner, four red padlock icons are arranged horizontally. The main area has a teal background and features a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace button with an 'x' icon. A "Forget password?" link is located at the bottom right of the keypad area. A white arrow icon is also present in the bottom right corner of the teal area.

Contenu pour iWawa

Aperçus.....	2
Sécurité Control.....	2
1、 Filtre d'applications.....	2
2、 Filtrage réseau.....	3
Contenu et gestion.....	4
1、 Recommandation de demandes.....	4
2、 Classification des demandes.....	4
3、 Gestion multimédia.....	5
Restrictions comportementales.....	6
1、 Serrure d'enfant.....	6
2、 Restriction de consommation.....	6
3、 Limite de temps.....	7
4、 Comptabilité des comportements.....	8
Fonctions spéciales.....	8
1、 Style personnel.....	8
2、 Comptes multiples.....	9
3、 Délai rapide.....	10
Contenu pour le système d'exploitation standard.....	11
4.1 Gestion et charge de la batterie.....	18
4.2 Connexion avec PC.....	18
5. Interface d'exploitation de l'équipement.....	19
5.1 Description de l'interface principale.....	19
5.2 état bar décrire.....	20
5.3 Utiliser le panneau tactile.....	21

1. Attention:


- S'il vous plaît ne pas être en haute température, l'humidité ou très près de poussière
 - Évitez la chute ou collision violente de l'appareil, ne faites pas l'écran d'affichage TFT être des tremblements violents, ceci pourrait causer l'écran d'affichage de TFT anormal ou des dommages.
 - s'il vous plaît charger dans les conditions suivantes,
 - A. Les icônes d'alimentation de la batterie montrent n'ont pas d'énergie
 - B. Le système s'éteint automatiquement, démarrage après mise hors tension bientôt
 - C. Boutons d'opération aucune réponse
 - D. L'appareil sur le coin supérieur droit montrent des icônes rouges
- Lorsque l'appareil dans le format ou le fichier de téléchargement et de téléchargement en cours, s'il vous plaît ne pas soudainement se déconnecter, cela peut provoquer une erreur d'application.
- Ne démontez pas le produit, n'utilisez pas d'alcool, plus mince ou benzène pour frotter les produits

2. Fonction principale

- Systèmes d'exploitation: Android™ 10(Go Edition)
- Processeur: Allwinner A100
- Vitesse du processeur CPU: Quad core, ARM Cortex™ -A53
- Mémoire: 16Go FLASH
- RAM: 1 Go DDR3

- Fonction WI-FI:802.11b/g/n
- Bluetooth:v4.2
- Carte Micro SD : jusqu'à 32 Go
- Écran d'affichage : multi-touch capacitif de 7 pouces
- Résolution: 1024*600 TN
- Double caméra: Avant:2.0M Pixels; Rear: 5.0M Pixels
- Batterie et capacité : batterie rechargeable en polymère de type intégré, 3,7V/2500mAh
- USB: 2.0
- Capteur G 3D
- Conférencier de soutien
- Enregistrement : microphone intégré
- Téléphone MIC:entrée
- Vidéo: asf, avi, flv, f4v, mkv, mov, mp4/m4v, vob, mpg, pmp, ts/tp, m2ts,mts, wmv, webm, 3GP
- Musique: aac, aiff, amr, ape, atrac, caf, dsd, flac, g729, mp3, ogg, wav
- Photos: JPG, JPEG, BMP, et PNG
- Fonction d'enregistrement : Format pris en charge : Format 3gpp
- Fonction 3G : prise en charge du réseau sans fil 3G USB-DONGLE externe
- Fonction e-book : Format pris en charge : TXT,EPUB,PDF,WORD,EXCEL,PPT
- Température de travail: -5 ~ 40 °C
- Langues : chinois,anglais, japonais,Français,allemand,espagnol,russe, etc.
- La société se réserve le droit d'améliorer les spécifications du produit, les spécifications des produits et la conception ont tout changement, et l'information est sujette à des modifications sans préavis.

3. Apparence et bouton:



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Rear Camera | 5 Micro USB Port |
| 2 Front Camera | 6 SD Card |
| 3 Power Button | 7 Volume Buttons |
| 4 AUX Port | |

4. Première utilisation

4.1 Gestion et charge de la batterie

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie de l'appareil à 100%.

Les deux premières fois de charge s'il vous plaît garder la charge pendant environ 6 heures,

après que vous avez juste besoin de le laisser charger 4 heures ou jusqu'à ce que complètement chargé.

Attention: Cette tablette utilise intégré type polymerbatterie, Charge doit être de choisir adaptateur standard(Adaptateur: alimentation: DC 5V 1.5A, données techniques d'adaptateur: entrée AC100-240V,50/60Hz, DC5V 1.5A)

4.2 Connexion avec PC

Utilisez le câble USB pour connecter le Panda 7 au PC. Allumez d'abord l'appareil; suivant, cliquez sur fenêtre de connexion USB dans la barre de notification ; enfin, activez les fichiers de transfert pour vous connecter à PC



Dans le mode de chargement, vous pouvez copier ; supprimer le fichier sur l'appareil et le fichier de la carte mémoire.


5. Interface d'exploitation de l'équipement

5.1 Description de l'interface principale

Après le démarrage entrera l'interface principale, Dans l'interface principale, vous

pouvez la gestion des icônes logicielles d'interface principale par:


- a) appuyez longuement sur les icônes pendant 3 secondes; après que l'icône deviendra plus grande, vous permettant de le faire glisser n'importe où dans l'interface.
- b) Supprimer les icônes : appuyez longuement sur l'icône pendant 3 secondes; après, faites glisser les icônes vers l'icône Corbeille. Une fois qu'il devient rouge, Laissez aller de l'icône et l'application sera supprimée.
- c) Pour changer de papier peint, l'écran de presse longue et la boîte de dialogue apparaît avec " Choisissez le papier peint à partir de " comme indiqué ci-dessous

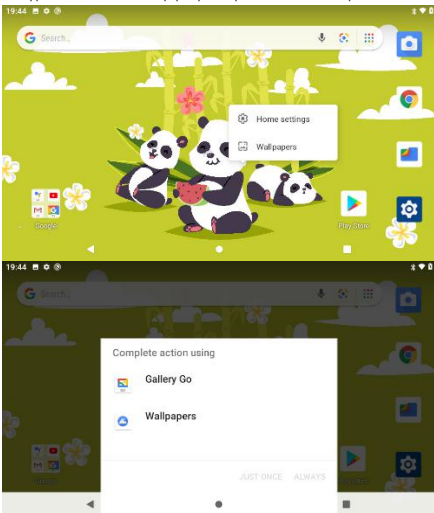


5.2 état bar décrire

En haut à droite affiche la batterie, les icônes de charge de batterie, l'heure actuelle, le menu Paramètres


5.3 Utiliser le panneau tactile

Peu importe dans quelle interface vous êtes, vous pouvez revenir à l'écran principal en appuyant sur la touche souple  sur le coin inférieur du milieu de l'écran principal.


Dans différentes applications, en appuyant sur la touche douce arrière  sur le coin inférieur du milieu sur l'écran tactile, vous pouvez revenir à son interface précédente

6. Réglage de base de l'équipement :

Cliquez sur Définir les icônes  pour entrer dans le paramètre Interfaces.

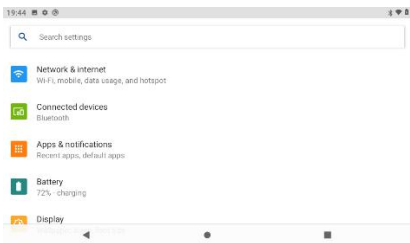


6.1 Volume sonore

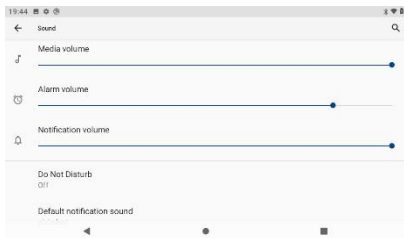

6.2 Demande

Gérer les applications

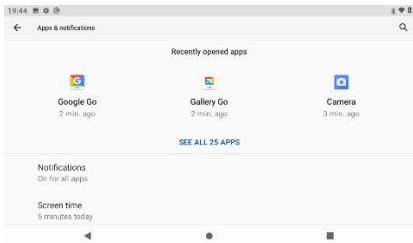


1,Entrez « Paramètres » > » Apps & Notifications » Et puis il y aura la liste des applications

B-Sélectionnez celui que vous souhaitez désinstaller, il entrera l'interface suivante

C . cliquez sur Désinstaller, puis vous pouvez supprimer l'application


6.3 Options de réinitialisation

Entrez « Paramètres » > « Système » > « Options de réinitialisation »

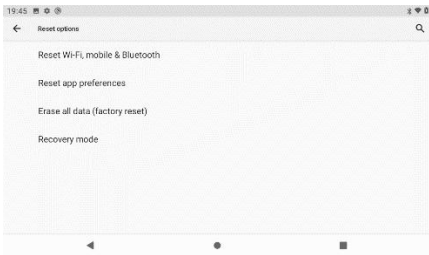

6.4 Stockage


Supprimer la carte SD ,pour afficher l'espace de stockage disponible

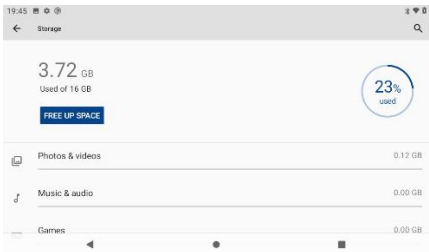

- Remarque: s'il vous plaît touchez l'option "supprimer la carte SD", de sorte que vous pouvez assurer la sécurité pour supprimer la carte SD

6.5 Langue et clavier


Définition : (Langue), entrée de texte et options de correction automatique des erreurs ;

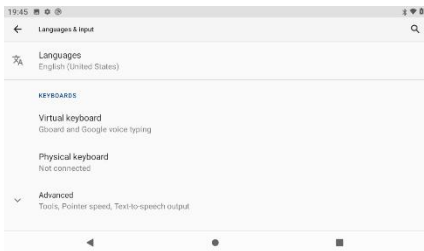

Sélectionner la langue : 54 langues nationales sont disponibles


6.6 Paramètre de date et d'heure

Définir la date, définir l'heure, sélectionner le fuseau horaire et sélectionner le format de date

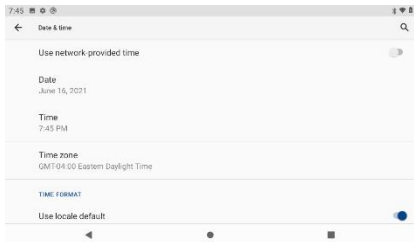

6.7 À propos de Tablet


7 Entrez « éser » > « ystèm »> « propos de la tablet »

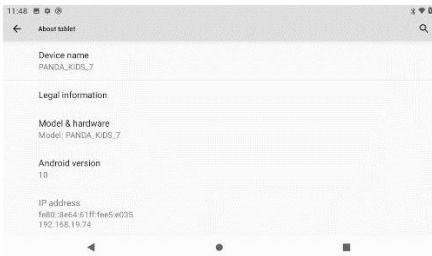

7. Gestionnaire de fichiers

Cette tablette peut supw Android APP sur le marché par un tiers, la plupart des applications peuvent installer dans le réseau, peut copier à NAND FLASH ou carte SD.

Cliquez sur « Files Go » APP pour ouvrir, puis vous pouvez vérifier Applications, Images, Vidéos, Audio et Documents.

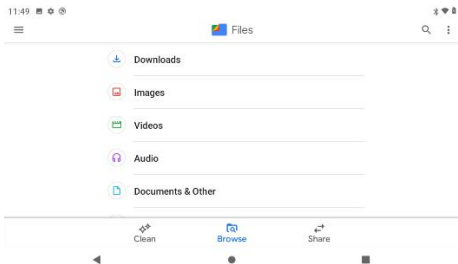

8. Solution problématique

8.1 L'appareil ne peut pas s'ouvrir

A-Vérifier la puissance de la batterie

B,connectez d'abord l'adaptateur, puis vérifiez à nouveau

C- Appuyez d'abord sur la touche « éinitialia » d'abord, la touche « ous » de la presse

D-après la charge, puis ne peut pas ouvrir, s'il vous plaît contacter le fournisseur

8.2 Arrêt de l'appareil après le démarrage

Après le démarrage de l'écran ou l'affichage de l'alimentation sur l'image, l'appareil apparaît : l'alimentation ne suffit pas, veuillez charger

8.3 Le casque ne peut pas entendre la voix

A Veuillez vérifier le volume si réglé sur 0

B Vérifiez si le fichier de musique est endommagé. Essayez de jouer un autre fichier audio.

C Si le fichier a été endommagé, il peut entraîner de graves bruits ou des bruits de bruit.

8.4 Impossible de copier le fichier ou de lire de la musique, etc...

A. s'ilvous plaît vérifier si l'ordinateur et l'appareil sont correctement connectés

B,vérifiez si l'espace de stockage de mémoire est plein

C,vérifiez si le câble USB est bon ou non

D-La connexion USB est déconnectée

■ Avertissement

■ Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

■ Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

-Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

■ L'appareil a été testé et est conforme aux limites FCC SAR.



Android Google Play and Gallery Go are trademarks of Google LLC.