




This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INFORMATION TO USER
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

RF WARNING FOR PORTABLE DEVICE
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
FEATURES
1. Power ON/OFF
2. LED Light Button (5 Modes)
3. Short Press Next Song / Long Press Increase Volume
4. Short Press Return to Song / Long Press Decrease Volume
5. Pause Music/Answer and End Call
6. Speaker
7. Clip
8. Auxiliary Line-In Jack
9. Micro USB Input Port (for charging cable)
10. Reset
11. Cover
12. TF Card (Micro SD) Slot

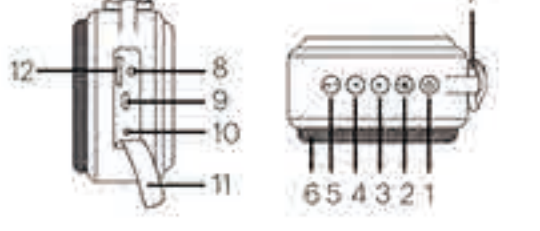

START-UP CHARGING
You should fully charge the speaker prior to first use. Plug the charging cable into the micro USB port and then connect the charging cable to the USB port of your PC or other USB charger.

PAIRING
Please check to make sure the device to which you are pairing has Bluetooth® capabilities. This information should be shown in your phone or devices.
1. Make sure that the speaker is turned on.
2. Place the speaker and the device in proximity so that both devices are in view.
3. Activate the Bluetooth® mode and functions on your phone or device.
4. Set the phone or device to search for Bluetooth® devices and select the speaker.
5. When the pairing is complete you will hear a connection sound. The speaker is now ready to transmit music or answer calls.
Note: Some mobile phones or other devices may pair automatically when re-started.

PLAY/PAUSE
In the process of playing music, press the Play/Pause/Answer button to pause or play music.
SPECIFICATIONS
Bluetooth® Version: 2.1
Frequency Response: 180Hz - 20KHz
Distortion Factor: THD <5%
Signal to Noise Ratio: ≥85dB
Speaker Power: 30SW
Battery: 1500mAh, 3.7V
Bluetooth® Voice Call: Yes
TF card (Micro SD) Slot: Yes
PRECAUTIONS
Please only use the computer USB or DC 5V power adaptor matching the Micro USB interface to charge.
Please keep and use in normal environments. Exposure to extreme elements such as fire, water or other extreme elements may damage the unit. Do not handle with wet hands.
Keep debris or other items from blocking the speakers or from entering any of the ports.
Do not attempt to open or take apart this speaker. The speaker will be damaged during that process.

RGB LED
Press the LED button, there are 5 modes for you to choose.
TROUBLESHOOTING
No Sound
Make sure that the music player is working and that the speaker is charged.
Make sure the Bluetooth® device is paired with the correct speaker.
Not Charging
Check to make sure that you are using the correct cable and that it is fully plugged into both the device and the USB port that you are charging from. Also check to make sure the PC or other USB charger is turned on.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA DE RF PARA DISPOSITIVOS PORTÁTILES
El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
CARACTERÍSTICAS
1. Encendido / apagado
2. Botón de luz LED (5 modos)
3. Pulsación corta Siguiente canción / Largo Presione aumentar volumen
4. Pulsación corta Volver a canción / Largo Presione Disminuir Volumen
5. Pause Music / Answer y Fin Call
6. Altavoz
7. Clip
8. Auxiliar de línea de entrada
9. Puerto de entrada micro USB (para cargar el cable)
10. Restablecer
11. Portada
12. Tarjeta de TF (Micro SD)

CARGA DE ARRANQUE
Debe cargar completamente el altavoz antes del primer uso. Enchufe el cable de carga en el puerto USB y luego conecte el cable de carga a la Puerto USB de su PC u otro cargador USB.
EMPAREJAMIENTO
Por favor, verifique para asegurarse de que el dispositivo al cual usted está emparejando tiene capacidades Bluetooth®, Esta la información debe mostrarse en su teléfono o dispositivos.
1. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
2. Coloque el altavoz y el dispositivo en proximidad para que ambos dispositivos estén a la vista.
3. Activar el modo Bluetooth® y funciones en su teléfono o dispositivo.
4. Configure el teléfono o dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth® y seleccione la altavoz.
5. Cuando el emparejamiento esté completo, escuchará un sonido de conexión. El altavoz es ahora listo para transmitir música o responder llamadas.
Nota: Algunos teléfonos móviles u otros dispositivos puede emparejarse automáticamente cuando se reinicia.

RESPONDER / RECHAZAR / TERMINAR UNA LLAMADA
Durante una llamada, el sonido se escucha a través del altavoz cuando está emparejado. El micrófono es una pequeña abertura en el altavoz en la parte superior.
1. Presione el botón Reproducir / Pausa / Responder para responder a la llamada.
2. También puede aceptar o rechazar una llamada usando las funciones de su teléfono.
3. Para finalizar una llamada, presione Reproducir / Pausa / Contestar botón durante la llamada. También puede terminar el llamado usando las funciones de tu teléfono.
PLAY/PAUSE
En el proceso de reproducción de música, presione Botón Reproducir / Pausa / Responder para pausar o jugar música.
ESPECIFICACIONES
Versión de Bluetooth®: 2.1
Respuesta de frecuencia: 180Hz - 20KHz
Factor de distorsión: THD <5%
Relación de señal a ruido: ≥85dB
Potencia de altavoz: 30SW
Batería: 1500mAh, 3.7V
Llamada de voz Bluetooth®: Sí
Tarjeta TF (Micro SD): Sí

PRECAUCIONES
Utilice solo la computadora USB o DC 5V adaptador de corriente que coincide con el Micro USB interfaz para cargar.
Consérvelo y utilízalo en entornos normales. Exposición a elementos extremos como fuego, el agua u otros elementos extremos pueden dañar la unidad. No manipular con agua mojada manos.
Evite que desechos u otros elementos bloqueen los altavoces o de entrar en cualquiera de los puertos.
No intente abrir o desarmar este altavoz. El altavoz se dañará durante ese proceso.
Si la calidad del parlante parece disminuida, o una se escucha un leve ruido de nariz, puede ser causado por una batería baja. Por favor recargue el altavoz.
Se recomienda que apague el altavoz y Bluetooth® en el dispositivo mientras no está en uso.
LED RGB
Presiona el botón LED, hay 5 modos para elegir.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Sin sonido
Asegúrate de que el reproductor de música esté funcionando y que el altavoz está cargado.
Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® esté emparejado con altavoz correcto.
No carga
Verifique para asegurarse de que está usando el cable correcto y que está completamente conectado a tanto el dispositivo como el puerto USB que eres cargando desde. También verifique para asegurarse de que la PC u otro cargador USB está encendido.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

AVISO DE RF PARA O DISPOSITIVO PORTÁTIL
O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condição de exposição portátil sem restrição.
CARACTERÍSTICAS
1. On / Off
2. Botão de luz LED (5 modos)
3. Pressione rapidamente a próxima música / Longo imprensa aumentar o volume
4. Curto pressione Return a canção / Pressão longa volume Diminuir
5. Pause Music / Answer e Fin Call
6. Speaker
7. Clipse
8. Assistente de linha de entrada
9. Porta de entrada micro USB (para carregar o cabo)
10. Redefinir
11. Cobrir
12. Cartão TF (Micro SD)

CARGA DE INÍCIO
Você deve carregar totalmente o alto-falante antes do primeiro usar. Conecte o cabo de carregamento para o micro USB porta e, em seguida, conecte o cabo de carregamento ao Porta USB do seu PC ou outro carregador USB.
PAIRING
Por favor, verifique se o dispositivo a que você está combinando tem recursos Bluetooth®. Este aqui a informação deve ser exibida no seu telefone ou dispositivos.
1. Certifique-se de que o alto-falante esteja ligado.
2. Coloque o alto-falante e o dispositivo proximidade para que ambos os dispositivos estejam à vista.
3. Ativar o modo Bluetooth® e Funções no seu telefone ou dispositivo.
4. Configure o telefone ou dispositivo para pesquisar dispositivos Bluetooth® e selecione o orador.
5. Quando o emparelhamento estiver concluído, você ouvirá um som de conexão. O orador está agora pronto para transmitir música ou responder chamadas.
Nota: Alguns telemóveis ou outros dispositivos pode ser emparelhado automaticamente quando for reiniciado.

RESPONDER / REJEITAR / ENCERRAR UMA CHAMADA
Durante uma chamada, o som é ouvido pelo alto-falante quando está emparelhado. O microfone é um pequeno abertura no alto-falante no topo.
1. Pressione o botão Reproduzir / Pausa / Atender para atender a chamada.
2. Você também pode aceitar ou rejeitar uma chamada usando as funções do seu telefone.
3. Para encerrar uma chamada, pressione Reproduzir / Pausa / Atender botão durante a chamada. Você também pode terminar o chamado usando as funções do seu telefone.
PLAY/PAUSE
No processo de reprodução de música, pressione Botão Reproduzir / Pausa / Atender para pausar ou reproduzir Música.
ESPECIFICAÇÕES
Versão Bluetooth®: 2.1
Resposta de frequência: 180Hz - 20KHz
Fator de distorção: THD <5%
Relação sinal / ruído: ≥85dB
Potência do alto-falante: 30SW
Bateria de: 1500mAh, 3.7V
Chamada de voz com Bluetooth®: Sim
Cartão TF (Micro SD): Sim

PRECAUÇÕES
Use somente o computador USB ou DC 5V adaptador de energia que corresponde ao Micro USB interface para carregar.
Mantenha-o e use-o em ambientes normais. Exposição a elementos extremos como fogo, água ou outros elementos extremos podem danificar a unidade. Não manuseie com água molhada mãos.
Evite que resíduos ou outros itens bloqueiem a alto-falantes ou digite qualquer uma das portas.
Não tente abrir ou desarmar este orador o alto-falante será danificado durante esse processo.
Se a qualidade do alto-falante parece estar diminuída, ou há um leve ruído no nariz, pode ser causada por uma bateria fraca. Por favor, recarregue o orador.
É recomendado que você desligue o speaker e o Bluetooth® no dispositivo enquanto não estiver em uso.
RGB LED
Pressione o botão LED, existem 5 modos para escolha.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sem som
Verifique se o music player está funcionando e que o falante é carregado.
Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth® esteja emparelhado speaker correto.
Não carrega
Verifique se você está usando o cabo correto e que está completamente conectado tanto o dispositivo quanto a porta USB que você é carregando de. Além disso, verifique se o PC ou outro carregador USB está ligado.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.