

billboard®


PARTY STARTER POWERED SPEAKER



Model # PS-1

Instruction Manual

Instrucciones en español incluidas

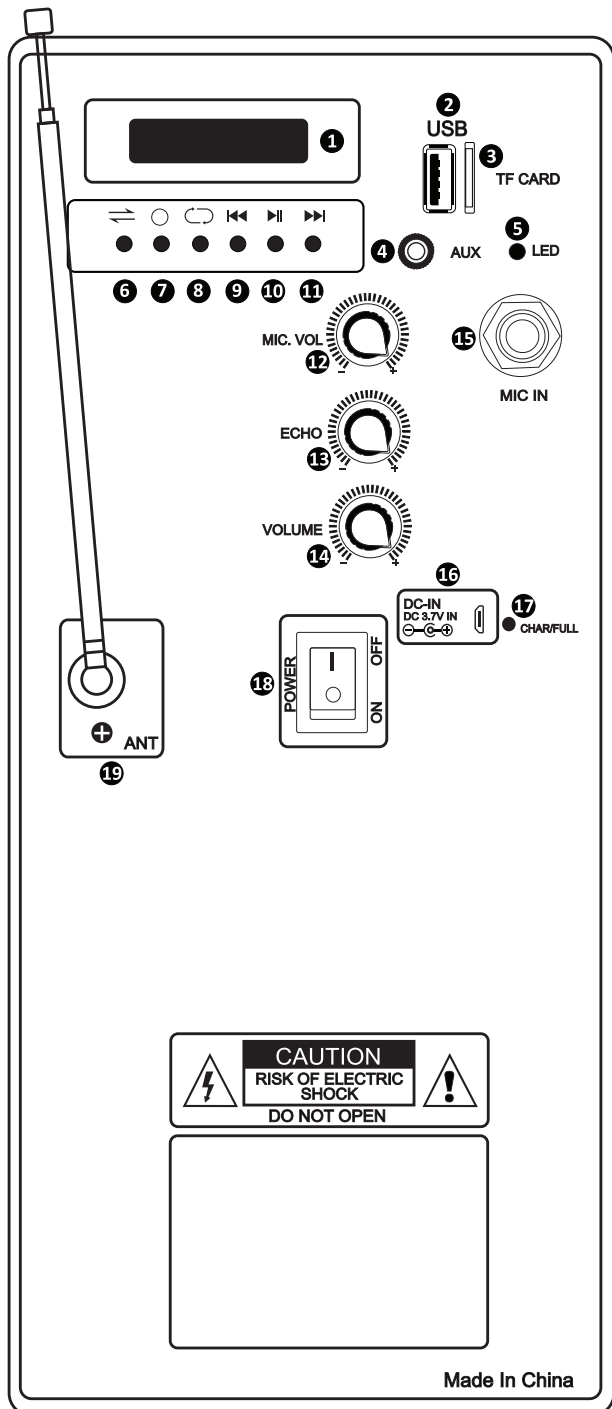

Thank you for your purchase of our new **Billboard Party Starter Powered Speaker**. We hope you are satisfied with your product. Please make sure to read this instruction manual carefully before using your speaker.

Understanding Your Speaker

Please look at the chart below to familiarize yourself with the controls of your new speaker.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. LCD Screen | 10. Play/Pause |
| 2. USB Interface | 11. Next Track |
| 3. TF Card Interface | 12. Microphone Volume |
| 4. 1/8" Mini Aux Input | 13. Microphone Echo Level |
| 5. LED Power Indicator | 14. Master Volume |
| 6. Mode | 15. 1/4" Microphone Input |
| 7. Record | 16. Micro USB Charging Port |
| 8. Repeat/Loop | 17. Charging Indicator LED Light |
| 9. Previous Track | 18. Power Switch |

About your Powered Speaker

1. Your Billboard powered speaker has a built-in amplifier and line mixer to control the devices that are connected to it. Therefore you do not need a separate amplifier or mixer in order to use it. The amplifier is properly balanced for the output of the speakers.
2. Your Billboard powered speaker also includes a lithium ion or lead-acid battery. This will allow you to use your speaker without any AC power for long periods of time. The battery life will vary based on how loud you play your speaker and what type of devices are played though it as well. It can range from 2 hours to as much as 60 hours for some models. Please make sure to read the separate section regarding lithium ion and lead-acid batteries to better understand them
3. Your Billboard powered speaker can play many devices through it's many inputs. Check the inputs carefully on your model to better understand what is compatible with your speaker

Powering up your speaker

1. Plug the micro USB plug into your speaker's micro USB charging port (#16)
2. Plug the USB side of your cable into your computer or laptop's USB charging port, or into a standard USB charger (not included)
3. Make certain that your computer or laptop is powered on, or the USB charger is plugged in to begin charging.
4. The Charging indicator LED light (#17) should illuminate RED when charging and then turn to GREEN when the battery is fully charged.

FOR MAXIMUM BATTERY LIFE, IT IS IMPORTANT TO FULLY CHARGE YOUR BATTERY PRIOR TO USE.

5. Move the power switch (#18) to the ON position. The LED display (#1) should activate.
6. Adjust the volume control (#14) to the MIN position before connecting a device.
7. You're now ready to connect your device!

Connecting your BLUETOOTH™ Device

Your speaker can play almost all Bluetooth devices by simply pairing the device to the speaker. Please follow these steps to properly pair your device to your speaker.

1. Press the Mode button (#6) until the words "BLUE" appears on the LCD screen (#1).
2. Navigate to the Bluetooth section on your device and select "browse for devices".
3. Look for the speaker device name "BT-SPEAKER" and press connect.
4. You should hear a connection sound on your speaker and your device should display "connected".
5. Play the music from your device and adjust the volume on your device.
6. Adjust the master volume (#14) level on the speaker to your desired volume level.

Connecting your wired microphone (sold separately)

1. Connect your wired microphone using a 1/4" cable into the Mic Input (#15).
2. Make sure your microphone is in the ON position and talk normally.
3. Adjust the Mic Volume (#12) to your desired volume level.
4. Adjust the echo level (#13) to your desired balance.
5. Adjust the master volume (#14) as needed.

Connecting your non-bluetooth device

1. Press the mode button (#6) until you see "LINE" in the LCD screen (#1).
2. You can connect most non-bluetooth devices using a 1/8" mini stereo cable. Plug this into the 1/8" mini aux input (#4).
3. Play the music from your device, and adjust the volume on your device to your desired level.
4. Adjust the master volume (#14) of your speaker to your desired level.

Connecting your USB Device

1. Plug your (FAT32 formatted) USB stick or USB device into the USB interface (#2)
2. The mode should switch automatically to "USB Mode".
3. Your speaker should automatically play the first MP3 song on your USB device.
4. Adjust the volume (#14) as needed.
5. Press the Next (#11), Previous (#9), Play/Pause (#10) buttons as needed.
6. Press the REPEAT button (#8) if you want the current song to repeat over and over. Press it once again to end the repeat function.

Connecting your TF Card

1. Insert your (FAT 32 formatted) TF Card into the TF card interface (#3)
2. The mode should switch automatically to "TF Mode".
3. Your speaker should automatically play the first MP3 song on your TF card.
4. Adjust the volume (#14) as needed.
5. Press the Next (#11), Previous (#9), Play/Pause (#10) buttons as needed.
6. Press the REPEAT button (#8) if you want the current song to repeat over and over. Press it once again to end the repeat function.

Recording onto your USB Device

1. Insert your (FAT32 Formatted) USB Stick into the USB interface (#2)
2. Press the RECORD button (#7) on your panel until you hear a beep that indicates the start of recording.
3. Play your music devices and use the microphone as needed and your vocals will be recorded from the wired and wireless microphones.
4. To stop recording press the RECORD (#7) button once again.
5. Your recording is saved onto your USB device.

Playing music from the built-in FM Radio

1. Press the MODE button (#6) until FM Radio appears on the LCD screen (#1).
2. Press and hold the Play/Pause button (#10) and the speaker will begin to scan and store local stations into memory.
3. Once the scan is completed, your presets will be saved automatically to your speaker.
4. Select your FM station by pressing the Previous (#9) or Next (#11) buttons.
5. Adjust the volume (#14) as needed.

About Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid and lithium ion batteries are similar to what is used in your car today. If you use your battery correctly and treat it well, then it can last for years. Here are some tips to get the longest life out of your rechargeable battery

1. Charge the battery FULLY before your first use. This is VERY IMPORTANT for maximum battery life!
2. It is also recommended to charge the battery FULLY after each use.
3. It is OK to leave your speaker plugged in (charging) when not in use. The battery will not over-charge.
4. Do not store your battery in hot temperatures or moist areas.
5. If you are storing your battery for long periods of time, the charge may not store completely. It is recommended to re-charge again fully before your next use.
6. It is recommended to charge your battery every few months. If your battery is not charged for more than 6 months, it may need to be replaced.
7. Keep your speaker away from fire and extreme heat, as the acid in the rechargeable batteries is extremely flammable.

- 8 If your battery does not charge, or does not keep the charge for long periods then it may need replacing. Please contact the service number for information on replacing your battery.

Troubleshooting

1. Unit does not Power On
 - a. Make sure the micro USB plug is fully inserted into your speaker's micro USB charging port (#16)
 - b. Make sure the USB side of your cable is plugged into your computer or laptop's USB charging port, or into a standard USB charger (not included)
 - c. Make certain that your computer or laptop is powered on, or the USB charger is plugged in to begin charging.
 - d. Perhaps your battery is fully drained and it will need to charge longer in order to operate correctly.
2. Speaker does not make any sound
 - a. Make sure your speaker is powered ON correctly
 - b. Make sure the master volume level (#14) is not all the way to the MIN mark.
 - c. Make sure your device is connected properly.
 - d. Make sure your device is playing the music and not in PAUSE mode.
 - e. Make sure that the volume on your device is between 50%-85%, and not on mute mode.
3. Microphone does not make any sound
 - a. Make sure your microphone is plugged into the ¼" MIC INPUT (#15). Make sure the plug is completely inserted all the way.
 - b. Make sure the microphone is in the ON position and not in the OFF or MUTE position.
 - c. Make sure the microphone level (#12) is not all the way to the MIN mark.
 - d. Make sure the master volume level (#14) is not all the way to the MIN mark.
4. USB/TF media does not play
 - a. Make sure the USB/TF is formatted for FAT32 format.
 - b. Make sure the songs are in MP3 format, as the speaker will NOT play music in other formats.
5. Rechargeable battery is not charging, or not keeping the charge
 - a. Make sure the micro USB plug is fully inserted into your speaker's micro USB charging port (#16)
 - b. Make sure the USB side of your cable is plugged into your computer or laptop's USB charging port, or into a standard USB charger (not included)
 - c. Make certain that your computer or laptop is powered on, or the USB charger is plugged in to begin charging.
 - d. If you do not see the red charge LED light (#17) come on, and your speaker does not play in battery mode, then perhaps your battery needs replacing. Please call our customer service department for assistance.

Specifications for Party Starter (PS-1)

Input Voltage: 100V-120V AC, 60Hz
Battery Type: 2200mAh Lithium Battery
Battery Size: 9V 1.2A
Battery Life: Up to 50 Hours (5 hours at 50% volume)*
Speaker Size: 8" Woofer and 1" Tweeter
Power: 80 Watts RMS Power
Frequency Response: 40Hz - 20kHz
Inputs: ¼" Stereo, 1/8" Mini Stereo, USB, TF Card
Bluetooth Range: Up to 33' **
Radio Frequency Range: 87.0-108.0MHz

Specifications are subject to change without notice

* Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product

** Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area. ☒

Technical Specifications

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Innovative Trends Corp is under license. ☒ All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© 2017 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

All other trademarks are property of their respective companies.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, here is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

All other trademarks are property of their respective companies.

Innovative Trends Corp Limited Warranty and Service

Thank you for purchasing a Billboard Powered Speaker! Your speaker comes with a one-year limited warranty on the speaker, and a 90-day limited warranty on the battery. Innovative Trends Corp will repair or replace this product if, due to defective parts or workmanship, it does not perform as specified. This warranty covers only repair or replace-

ment of the product itself. This warranty is extended to the original consumer only. In no event does this warranty extend to instances where the product is damaged through uses for which it was not intended, misuse, mishandling, removal and/or reinstallation, neglect, accident or tampering. In no event shall Innovative Trends Corp be liable for any indirect, incidental or consequential damages, or lost of profits arising out of or related to this product, or the performance or breach thereof, even if Innovative Trends Corp has been advised of the possibility thereof. Innovative Trends Corp liability to customer, if any, shall in no event exceed the total of the purchase price of the item. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; therefore, sections of the above limitations or exclusions may not apply to you. If it is determined that your speaker is not covered by this warranty for any reason, then the purchaser will be responsible for any parts, labor, and shipping charges. Innovative Trends Corp reserves the right to change the design or update our products without notice. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. Any representations or promises inconsistent, or in addition to this warranty are unauthorized and shall not be binding on Innovative Trends Corp.

Return Instructions

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (800) 438-1136 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the outside of box when the unit is returned.

Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "Innovative Trends Corp" for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty.

The customer is responsible for packing the speaker in it's original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to Innovative Trends Corp, are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, then Innovative Trends Corp will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "Innovative Trends Corp" with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department.

Manufactured By:
Innovative Trends Corp
New York, NY USA • (800) 438 – 1136
support@innovtrends.com


billboard®

PARTY STARTER POWERED SPEAKER



Model # PS-1

Manual De Instrucciones

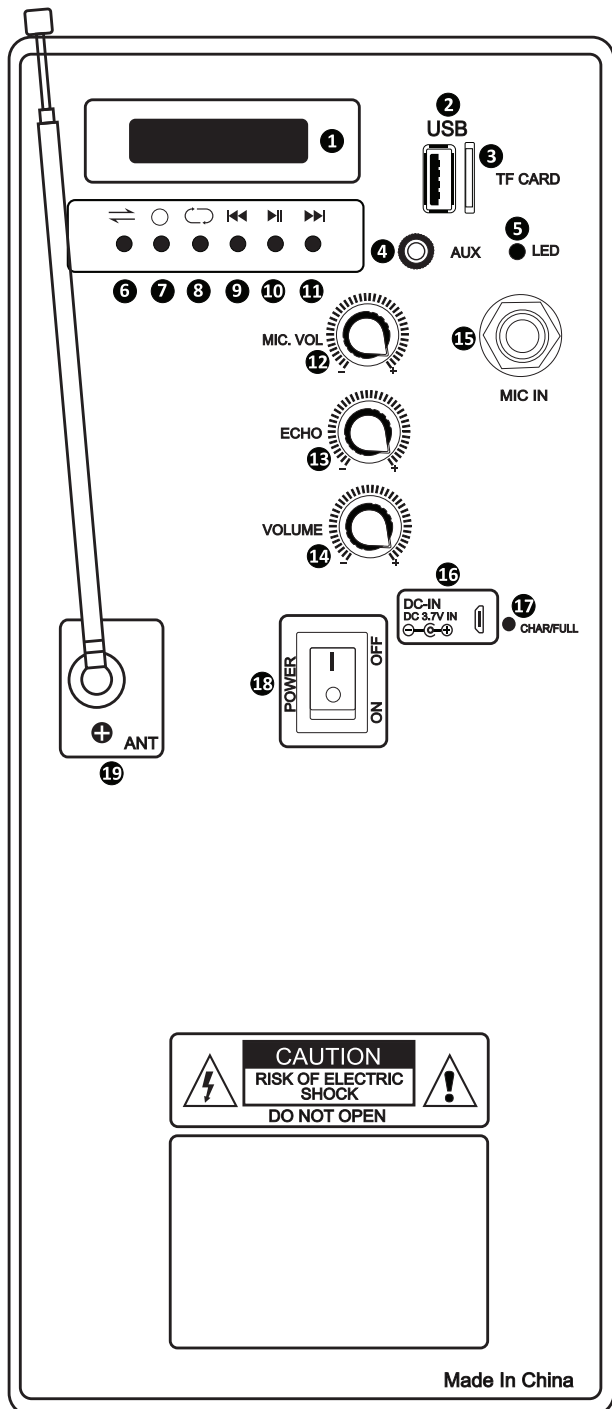

Gracias por la compra de nuestro nuevo **Altavoz Eléctrico Iniciador de Fiesta Billboard**. Esperamos que esté satisfecho con su producto. Por favor asegúrese de leer este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar su altavoz.

Comprensión de su altavoz

Por favor, observe la tabla a continuación para familiarizarse con los controles de su nuevo altavoz.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pantalla LCD | 10. Reproducir / Pausa |
| 2. Interfaz USB | 11. Pista siguiente |
| 3. Interfaz de la tarjeta TF | 12. Volumen del micrófono |
| 4. Entrada auxiliar mini 1/8 | 13. Nivel de eco del micrófono |
| 5. Luz LED indicadora de energía | 14. Volumen maestro |
| 6. Modo | 15. Entrada del micrófono ¼" |
| 7. Grabar | 16. Puerto de carga Micro USB |
| 8. Repetir/reproducción | 17. Luz LED indicadora de energía |
| 9. Pista anterior | 18. Interruptor de encendido |

Acerca de su altavoz eléctrico

1. Su altavoz eléctrico Billboard tiene un amplificador incorporado y un mezclador de línea para controlar los dispositivos que están conectados a él. Por lo tanto, no necesita un amplificador o mezclador separado para poder utilizarlo. El amplificador está debidamente equilibrado para la salida de los altavoces.
2. Su altavoz eléctrico Billboard también incluye una batería de iones de litio o plomo – ácido. Esto le permitirá utilizar su altavoz sin alimentación CA durante largos períodos de tiempo. La vida de la batería variará en función de la intensidad de la reproducción de su altavoz y qué tipo de dispositivos se reproducen también. Puede variar desde 2 horas hasta 60 horas para algunos modelos. Por favor asegúrese de leer la sección separada con respecto a las baterías de iones de litio y plomo – ácido para comprenderlas mejor.
3. Su altavoz eléctrico Billboard puede reproducir muchos dispositivos a través de sus muchas entradas. Compruebe las entradas cuidadosamente en su modelo para entender mejor lo que es compatible con su altavoz.

Encender su altavoz

1. Enchufe el conector USB en el puerto de conexión USB de su altavoz (#16).
2. Enchufe el lado USB de su cable en el puerto USB de su computadora o laptop o una toma de corriente o en un cargador estándar USB (no incluido)
3. Asegúrese que su computadora o laptop este encendida o que el cargador USB esté conectado para empezar a cargar.
4. La luz LED indicadora de carga (#17) deben iluminarse de color ROJO cuando se esté cargando y convertirse en VERDE cuando la batería esté totalmente cargada.

PARA CONSEGUIR LA DURACIÓN MÁXIMA DE LA BATERÍA, ES IMPORTANTE CARGAR TOTALMENTE SU BATERÍA ANTES DE USAR.

5. Mueva el interruptor de encendido (#18) a la posición de ENCENDIDO. La pantalla LED (#1) debería activarse.
6. Ajuste el control de volumen (#14) a la posición MIN antes de conectar un dispositivo.

7. ¡Ahora está listo para conectar su dispositivo!

Conectar el BLUETOOTH™ de su dispositivo

Su altavoz puede reproducir casi todos los dispositivos Bluetooth simplemente emparejando el dispositivo al altavoz. Siga estos pasos para vincular correctamente su dispositivo a su altavoz.

1. Pulse el botón de modo (#6) hasta que aparezca la palabra "BLUE" en la pantalla LCD (#1).
2. Navegue hasta la sección Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Examinar dispositivos".
3. Busque el nombre del dispositivo del altavoz "BT-SPEAKER" y pulse conectar.
4. Debería escuchar un sonido de conexión en su altavoz y su dispositivo debería mostrar "Conectado".
5. Reproduzca la música desde su dispositivo y ajuste el volumen en su dispositivo.
6. Ajuste el volumen del volumen maestro (#14) en el altavoz al nivel de volumen deseado.

Conectar su micrófono con cable (Venta por separado)

1. Conecte su micrófono con cable usando un cable de ¼" en la entrada de micrófono (#15).
2. Asegúrese de que su micrófono esté en la posición ENCENDIDO y hable normalmente.
3. Ajuste el volumen del micrófono (#12) al nivel de volumen deseado.
4. Ajuste el nivel de eco (#13) al balance deseado.
5. Ajuste el volumen maestro (#14) según sea necesario.

Conectar su dispositivo sin Bluetooth

1. Pulse el botón de modo (#6) hasta que vea "LINE" en la pantalla LCD (#1).
2. Puede conectar la mayoría de dispositivos sin Bluetooth usando un cable estéreo mini 1/8". Enchúfelo en la entrada auxiliar mini 1/8" (#4).
3. Reproduzca la música desde su dispositivo, y ajuste el volumen en su dispositivo hasta el nivel deseado.
4. Ajuste el volumen maestro (#14) de su altavoz hasta el nivel deseado.

Conectar su dispositivo USB

1. Enchufe su pincho USB (formato FAT32) o dispositivo USB en la interfaz USB (#2).
2. El modo debería cambiar automáticamente a "Modo USB".
3. Su altavoz debe reproducir automáticamente la primera canción MP3 en su dispositivo USB.
4. Ajuste el volumen (#14) según sea necesario.
5. Presione los botones Siguiente (#11), Anterior (#9), Reproducir / Pausa (#10) según sea necesario.
6. Presione el botón REPETIR (#8) si desea que la canción actual se repita una y otra vez. Púlselo una vez más para finalizar la función de repetición.

Conectar su tarjeta TF

1. Inserte su tarjeta TF (con formato FAT 32) en la interfaz de la tarjeta TF (#3).
2. El modo debería cambiar automáticamente a "Modo TF".
3. Su altavoz debería reproducir automáticamente la primera canción MP3 en su tarjeta TF.
4. Ajuste el volumen (#14) según sea necesario.
5. Pulse los botones Siguiente (#11), Anterior (#9), Reproducir / Pausa (#10) según sea necesario.

6. Presione el botón REPETIR (#8) si desea que la canción actual se repita una y otra vez. Púlselo una vez más para finalizar la función de repetición.

Grabar en su dispositivo USB

1. Inserte el pincho USB (con formato FAT32) en la interfaz USB (#2).
2. Pulse el botón GRABAR (#7) del panel hasta que escuche un pitido que indique el inicio de la grabación.
3. Reproduzca sus dispositivos de música y utilice el micrófono según sea necesario y su voz se grabará desde los micrófonos alámbricos e inalámbricos.
4. Para detener la grabación, pulse de nuevo el botón GRABAR (#7).
5. Su grabación se guardará en su dispositivo USB.

Reproducir música desde la radio FM integrada

1. Presione el botón MODO (#6) hasta que aparezca Radio FM en la pantalla LCD (#1).
2. Mantenga presionado el botón de Reproducir/Pausa (#10) y el altavoz empezará a escanear y almacenar las estaciones locales en su memoria.
3. Una vez completada la exploración, los ajustes previamente establecidos se guardarán automáticamente en el altavoz.
4. Seleccione su estación FM pulsando los botones Anterior (#9) o Siguiente (#11).
5. Ajuste el volumen (# 14) según sea necesario.

Acerca de las baterías recargables

Las baterías recargables de plomo – ácido y de iones de litio son similares a las que se usan hoy en su coche. Si usted usa su batería correctamente y la trata bien, entonces puede durar muchos años. Éstos son algunos consejos para conseguir una vida más larga para su batería recargable:

1. Cargue la batería COMPLETAMENTE antes de su primer uso. Esto es MUY IMPORTANTE para aprovechar la vida máxima de la batería.
2. También se recomienda cargar la batería COMPLETAMENTE después de cada uso.
3. Está bien dejar su altavoz enchufado (cargando) cuando no está en uso. La batería no se sobrecargará.
4. No guarde la batería en lugares calurosos o en zonas húmedas.
5. Si almacena la batería durante largos períodos de tiempo, es posible que la carga no se mantenga por completo. Se recomienda volver a cargar completamente antes de su siguiente uso.
6. Se recomienda cargar la batería cada pocos meses. Si su batería no se carga durante más de 6 meses, puede que tenga que ser reemplazada.
7. Mantenga su altavoz lejos del fuego y del calor extremo, pues el ácido en las baterías recargables es extremadamente inflamable.
8. Si su batería no carga o no mantiene la carga durante períodos prolongados, puede que sea necesario reemplazarla. Póngase en contacto con el número de reparaciones para obtener información sobre cómo sustituir la batería.

Resolución de problemas

1. La unidad no se enciende
 - a. Asegúrese de que conector micro USB esté insertado en el puerto de carga micro USB (#16) de su altavoz.

- b. Asegúrese de que el lado USB de su sable esté conectado en el puerto USB de su computadora o laptop o en un cargador estándar USB (no incluido)
 - c. Asegúrese de que su computadora o laptop estén encendidas o que el cargador USB esté conectado para empezar a cargar.
 - d. Tal vez la batería esté completamente vacía y necesitará cargar durante más tiempo para poder funcionar correctamente.
2. El altavoz no emite ningún sonido
 - a. Asegúrese de que su altavoz esté encendido correctamente.
 - b. Asegúrese de que el nivel de volumen maestro (#14) no esté completamente en la marca MIN.
 - c. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado correctamente.
 - d. Asegúrese de que su dispositivo esté reproduciendo la música y no en el modo PAUSA.
 - e. Asegúrese de que el volumen de su dispositivo esté entre el 50% y el 85%, y no en el modo de silencio.
 3. El micrófono no hace ningún sonido
 - a. Asegúrese de que su micrófono esté enchufado en la entrada de micrófono de ¼" (#15). Asegúrese de que el enchufe esté insertado completamente.
 - b. Asegúrese de que el micrófono esté en la posición ENCENDIDO y no en la posición APAGADO o SILENCIO.
 - c. Asegúrese de que el nivel del micrófono (#12) no esté completamente en la marca MIN.
 - d. Asegúrese de que el nivel de volumen maestro (#14) no esté completamente en la marca MIN.
 4. USB/TF multimedia no se reproduce
 - a. Asegúrese de que el USB/TF esté formateado para el formato FAT32.
 - b. Asegúrese de que las canciones están en formato MP3, ya que el altavoz NO reproducirá música en otros formatos.
 5. La batería recargable no carga o no mantiene la carga
 - a. Asegúrese de que el conector micro USB esté completamente insertado en el puerto micro USB (#16) de su altavoz.
 - b. Asegúrese de que el lado USB de su sable esté conectado en el puerto USB de su computadora o laptop o en un cargador estándar USB (no incluido)
 - c. Asegúrese de que su computadora o laptop estén encendidas o que el cargador USB esté conectado para empezar a cargar.
 - d. Si no ve la luz LED de carga roja (#17) se encendida y su altavoz no se reproduce en el modo de batería, es posible que necesite reemplazar la batería. Por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para obtener ayuda.

Especificaciones para el Iniciador de Fiesta (PS-1)

Voltaje de entrada: 100V – 120V CA, 60Hz

Tipo de batería: Batería de litio de 1800mAh

Tamaño de la batería: 9V 1.2A

Duración de la batería: Hasta 50 horas (5 horas con un 50% de volumen)*

Tamaño del altavoz: 8" Woofer y 1" Tweeter

Potencia: 80 Vatios RMS de potencia

Frecuencia de respuesta: 40Hz – 20kHz

Entradas: ¼" estéreo, 1/8" estéreo mini, USB, tarjeta TF

Rango del Bluetooth: Hasta 33' **

Rango de la frecuencia de radio: 87.0-108.0MHz

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

* La duración de la batería puede variar dependiendo de la temperatura, edad y volumen de uso producto

** El alcance de Bluetooth está afectado por las paredes, las obstrucciones y el movimiento. El mejor rendimiento se logra en una amplia zona abierta.

La marca y los logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Innovative Trends Corp está bajo licencia. Todos los demás nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

© 2017 Billboard IP Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Todos los derechos reservados. Billboard®, el logo de Billboard, HOT 100 y caracteres asociados, marcas y elementos de diseños son propiedad y licenciados por Billboard IP Holdings, Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías.

Declaración de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá bajo una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Garantía limitada y servicio de Innovative Trends Corp

¡Gracias por comprar un altavoz eléctrico de Billboard! Su altavoz viene con una garantía limitada de un año en el altavoz, y una garantía limitada de 90 días en la batería. Innovative Trends Corp reparará o reemplazará este producto si, debido a piezas o mano de obra defectuosa, no funciona como se especifica. Esta garantía cubre solamente la reparación o el reemplazo del producto. Esta garantía se extiende únicamente al consumidor original. En ningún caso esta garantía se extiende a los casos en que el producto está dañado por usos para los cuales no fue destinado, mal uso, mal manejo, desmontaje y/o reinstalación, negligencia, accidente o manipulación. En ningún caso Innovative Trends Corp será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial, ni pérdidas de ganancias derivadas o relacionadas con este producto, o el cumplimiento o incumplimiento del mismo, incluso aunque Innovative Trends Corp haya sido informado de la posibilidad de ello. La responsabilidad de Innovative Trends Corp con el cliente, en su caso, no excederá en ningún caso del total del precio de compra del artículo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por lo tanto, las secciones de las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse para usted. Si se determina que su altavoz no está cubierto por esta garantía por ninguna razón, entonces el comprador

será responsable de cualquier pieza, mano de obra y gastos de envío. Innovative Trends Corp se reserva el derecho de cambiar el diseño o actualizar nuestros productos sin previo aviso. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular. Cualquier declaración o promesa inconsistente, o además de esta garantía, no están autorizadas y no serán vinculantes para Innovative Trends Corp.

Instrucciones de devolución

Si su altavoz no funciona correctamente durante el período de garantía de un año (90 días para la batería), póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en (800) 438-1136 para obtener información acerca de la resolución de problemas. Si la asistencia para la resolución de problemas no soluciona el problema, recibirá un # de autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de reparación. Su número de autorización de devolución debe ser claramente visible y estar colocado en el exterior de la caja cuando se devuelva la unidad.

Incluya una copia de su comprobante de compra original mostrando la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurno y nocturno. Además, envíe un cheque o giro postal pagadero a "Innovative Trends Corp", por el importe del flete de devolución (entregado por nuestros agentes de reparación). Todo lo anterior debe estar incluido con su devolución, o su paquete no tendrá derecho a una reparación bajo nuestra garantía.

El cliente es responsable de embalar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar y enviar la unidad a nuestro centro de reparación. Por favor, asegúrese de embalar todos los accesorios incluidos con su altavoz para que podamos identificar adecuadamente cualquier problema. Todos los costes de flete para devolver la unidad a Innovative Trends Corp, son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está bajo garantía, Innovative Trends Corp, a su sola discreción, cambiará o reparará al altavoz sin coste alguno por las piezas y la mano de obra. El cliente es responsable del flete de devolución y debe incluir un cheque o giro postal a nombre de "Innovative Trends Corp" con su devolución por el importe del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de autorización de devolución será rechazado. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Fabricado por:
Innovative Trends Corp
Nueva York, NY EE.UU.
(800) 438 – 1136
support@innovtrends.com