



Piezas y controles


Vista superior

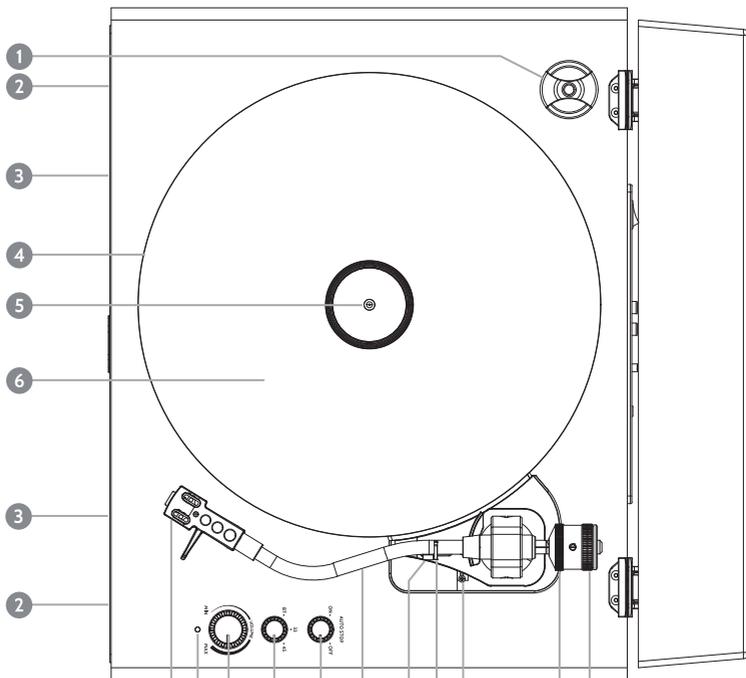

Vista lateral

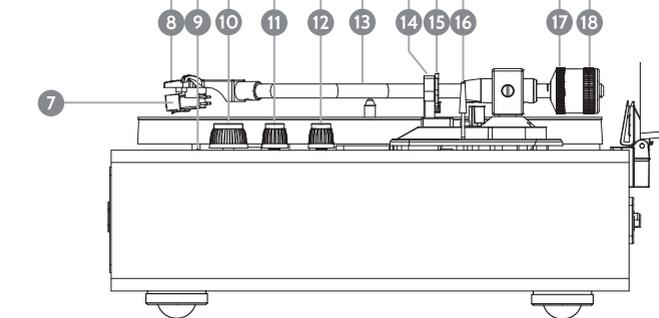


Panel posterior

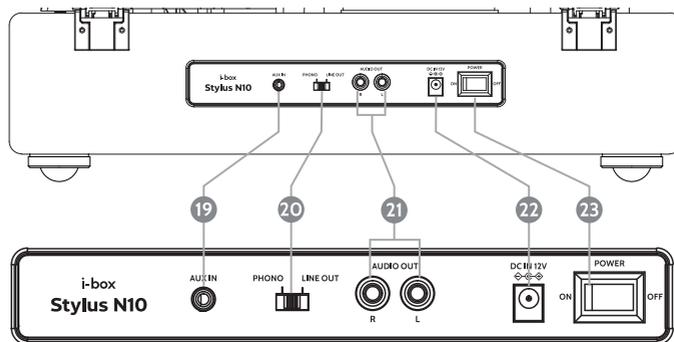


## Piezas y controles

1. Adaptador de espiga 45 RPM
2. Altavoces de agudos
3. Altavoces de gama media
4. Plato del tocadiscos
5. Espiga
6. Almohadilla del plato
7. Púa y Cartucho
8. Cabezal
9. LED de estado BT
10. Dial de volumen
11. Modo BT/33/45 rpm /Dial de selección de velocidad
12. Interruptor de parada automática On/Off
13. Brazo
14. Reposabrazos
15. Clip del brazo
16. Palanca del brazo
17. Medidor de fuerza de seguimiento
18. Contrapeso
19. Puerto AUX IN(Entrada auxiliar)
20. Interruptor Phono/Line Out (Fono/Línea de salida)
21. Tomas Estéreo Audio Out (Salida de audio)
22. Toma de CC para adaptador de corriente
23. Interruptor On/Off (Encendido/Apagado)

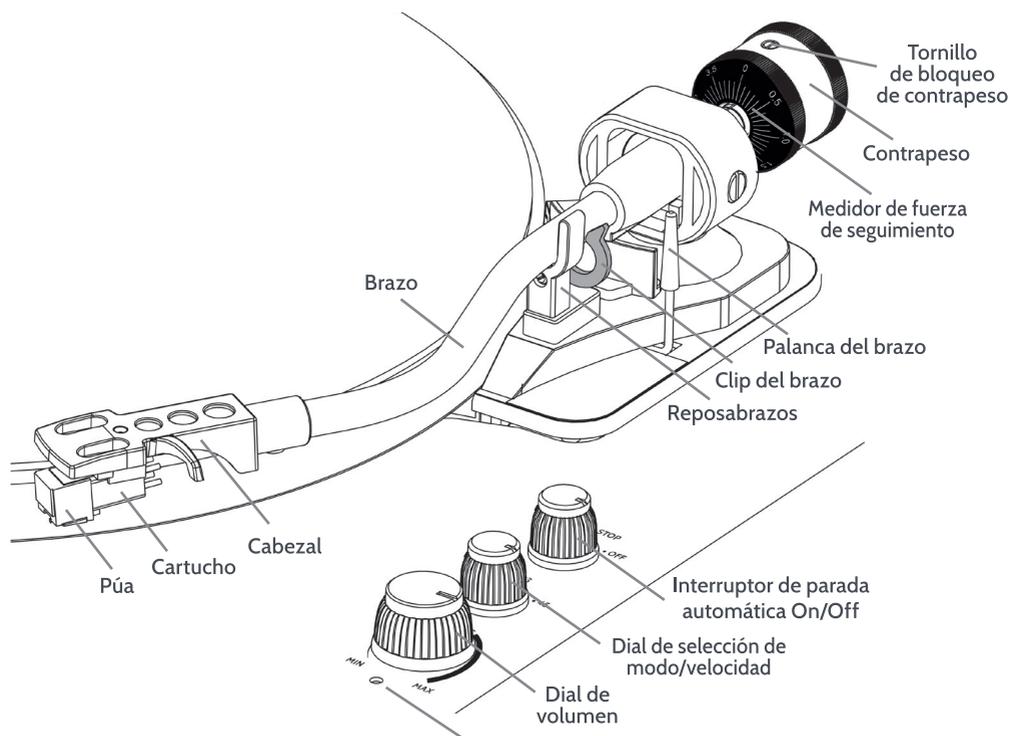


### Adaptador de espiga


Es posible que algunos discos de 45 RPM hayan tenido sus centros perforados para ser reproducidos en gramolas. Coloque el adaptador en la espiga para reproducir estos discos.

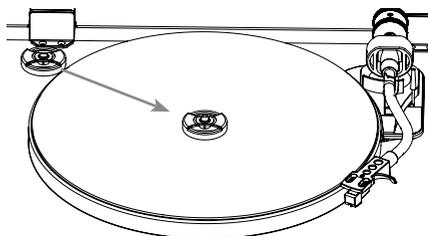


## Configuración de su tocadiscos

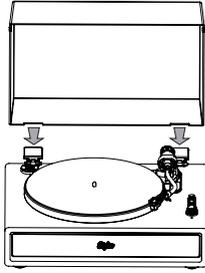

Retire todo tipo de embalaje y deslice las tomas en la cubierta antipolvo en las bisagras, en la parte posterior de la unidad.  
Retire todas las cintas adhesivas o cuerdas que sujetan las piezas del tocadiscos

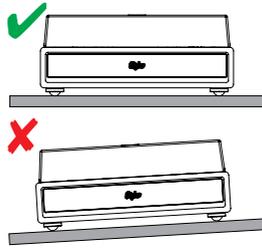

Asegúrese de colocar el tocadiscos en una superficie estable y nivelada.

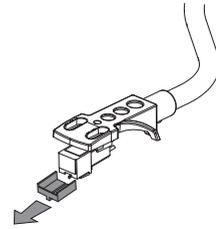

Retire el protector de la púa del cabezal del brazo (8) tirando suavemente hacia adelante.


**TENGA EN CUENTA:** El contrapeso del brazo fonocaptor se ha preajustado para el cartucho AT 3600 L instalado.

Si el balance parece ser incorrecto y la aguja salta sobre el vinilo cuando comienza a reproducir discos, es posible que deba ajustar el contrapeso como se describe en la página 16.

## Conexión a altavoces externos o a un amplificador

El Stylus N10 se puede utilizar con altavoces activos (con alimentación) o conectarse al amplificador de un sistema Hi-Fi usando las tomas RCA en el panel posterior, y un cable RCA o fono adecuados (no se suministran).

Si realiza la conexión a tomas Phono (Fono), asegúrese de que el interruptor Phono / Line out (Fono / Línea de salida) (20) esté configurado en PHONO ya que la configuración de la línea de salida está amplificada y podría dañar el canal fono de un amplificador Hi-Fi. Si realiza la conexión a tomas AUX IN (Entrada auxiliar) en el equipamiento externo, configúrelo en LINE (Out) (LÍNEA (Salida)).

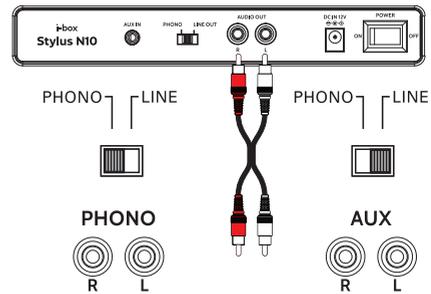

## Alimentación del tocadiscos

Una vez que esté totalmente montado su N10 y todas las conexiones realizadas, conecte el adaptador de alimentación que se suministra en la toma DC IN (22) Coloque el interruptor de alimentación (23) en la posición On (Encendido).



## Función de apagado automático ecosostenible

Para ahorrar energía, su Stylus N10 ha sido diseñado para apagarse automáticamente si no se está reproduciendo ningún disco y no se produce una conexión de Bluetooth o una entrada AUX en 60 minutos.

Para reactivar la unidad, basta con poner el interruptor de Encendido/Apagado en el panel posterior en la posición OFF y después de nuevo en ON.

El LED volverá a encenderse para indicar que se ha restablecido la alimentación.

