



## Reproducción de un disco de vinilo


A. Si está puesto, retire el protector de la púa en el cabezal del brazo (A) tirando suavemente hacia delante.

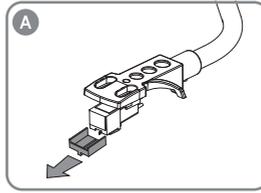


B. Coloque el selector de Modo / Velocidad (B) en la velocidad correcta, 33 o 45 (33 para LP y 45 para singles)

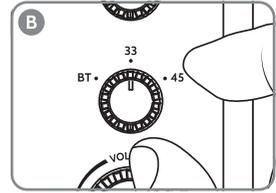

C. Ajuste el volumen a un nivel bajo/medio usando el dial de volumen.

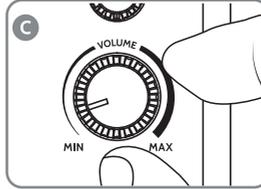


D. Asegúrese de que el botón AUTO STOP (Parada automática) esté en la posición de encendido (ON).

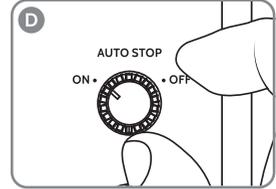


E. Coloque con cuidado un disco en el plato/tocadiscos.




F. Desbloquee el reposabrazos.

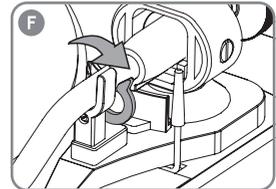


G. Eleve el brazo.

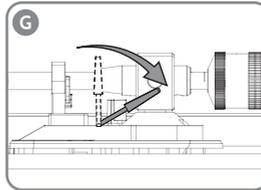


H. Coloque la púa al inicio del disco, el tocadiscos comenzará a girar automáticamente.

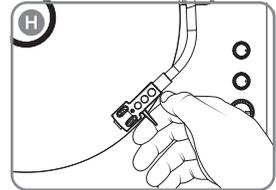


I. Descienda lentamente el brazo usando la palanca.

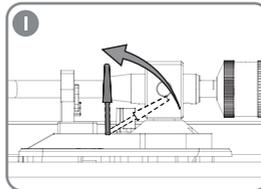


J. Ajuste el volumen a su nivel preferido usando el dial de volumen.

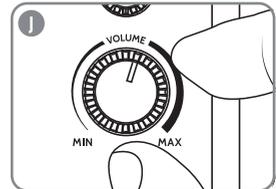

K. Cuando el disco se haya reproducido en su totalidad, el tocadiscos dejará de girar automáticamente.

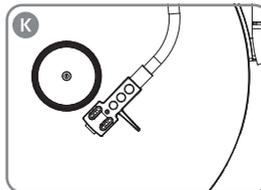

L. Eleve el brazo con la palanca y colóquelo de nuevo en el reposabrazos.

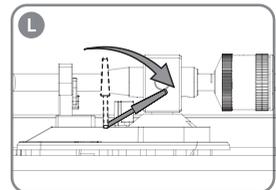

Para detener la reproducción antes de que termine el disco o si no se detiene automáticamente, eleve el brazo con la palanca y colóquelo en el reposabrazos (14), el plato dejará de girar automáticamente.

### \* Funcionamiento del interruptor de parada automática

Algunos discos pueden tener una zona de parada automática fuera del límite preestablecido, para que el tocadiscos se detenga antes de que termine la última pista. De suceder esto, coloque el interruptor AUTO STOP en la posición de OFF (M). Esto permitirá que el disco se reproduzca hasta el final, pero tenga en cuenta que no se detendrá de forma automática. Use la palanca para elevar el brazo, colocarlo de nuevo en el soporte y vuelva a colocar el interruptor AUTO-STOP (D) en la posición ON (Encendido) para que el tocadiscos deje de girar.

