


Sincronización con dispositivos compatibles con Bluetooth


Para conectar un dispositivo compatible con Bluetooth, gire el selector de Modo / Velocidad a BT. El LED parpadeará de color azul y estará listo para la vinculación, busque "i-box Stylus N10" en el menú Bluetooth de su dispositivo. Conecte su dispositivo, oírá varios tonos y el LED dejará de parpadear y permanecerá de color azul para confirmar la conexión.

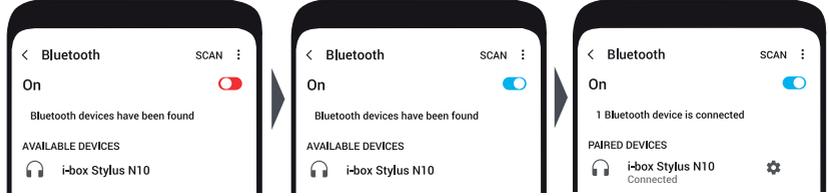

Para el control de volumen, ajuste el volumen en el N10 y en el dispositivo Bluetooth. Use los controles de su dispositivo Bluetooth para todas las demás acciones.

Use el menú de su dispositivo Bluetooth para desconectarlo, oírá un único tono para confirmar la desconexión y el LED parpadeará de color azul para indicar que el modo de vinculación está activado.

Entrada auxiliar - AUX-IN

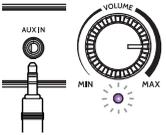

El puerto de entrada auxiliar de 3,5 mm es ideal para la reproducción de audio desde dispositivos móviles más antiguos, sin función Bluetooth. Conecte su dispositivo al puerto AUX-IN (19) con una clavija jack estéreo de 3,5 mm (no suministrada).


Encienda el tocadiscos y el dispositivo auxiliar, el LED se encenderá de color morado.

Ajuste el volumen en el N10, use los controles de su dispositivo auxiliar para todas las demás acciones.

Atención: La función AUX-IN anula todas las demás, sin importar qué modo esté configurado.


Mantenimiento

Consulte la página 17 para conocer algunos consejos generales para limpiar el tocadiscos y los discos de vinilo. La púa también debe limpiarse periódicamente, aunque sea para quitar las pelusas y el polvo. Use únicamente un limpiador o un cepillo para púas adecuado (no suministrado). Limpie la punta de la púa moviendo el cepillo desde la parte trasera hasta la delantera de la punta.

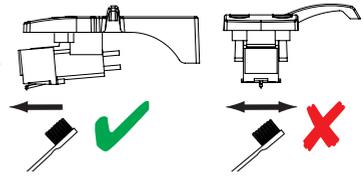

Contrapeso y ajuste de la fuerza de seguimiento*

Afloje el tornillo de bloqueo antes de ajustar el contrapeso.

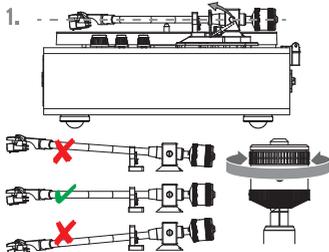

Extraiga el brazo de su posición y colóquelo en el espacio entre el reposabrazos y el plato.

1. Haga descender lentamente la palanca del brazo, con cuidado de no dañar la púa, gire el contrapeso hacia atrás y hacia adelante de modo que el brazo cuelgue nivelado en una posición neutral. El brazo, al moverse hacia arriba y hacia abajo, debe volver a esta posición.



2. Devuelva el brazo al reposabrazos.

3. Mantenga el contrapeso quieto y gire el Dial frontal de control de la fuerza de seguimiento por separado de modo que el "0" quede alineado con la línea del brazo. Compruebe que el equilibrio sigue siendo neutral.

4. Gire el contrapeso y el dial de control de la fuerza de seguimiento conjuntamente, en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta 3,5 g (la fuerza recomendada para el cabezal).


*El contrapeso del brazo fonocaptor viene preajustado de fábrica para el cartucho AT 3600L instalado.

Sustitución de la púa

Se recomienda sustituir la púa cada 1000 horas de reproducción o si se daña. Apague el N10 y desconéctelo de la red. Al retirar la púa antigua, sostenga la carcasa de la púa y el cabezal firmemente.

Gire la parte delantera de la púa hacia adelante y tire hacia abajo para extraerla.

Para colocar la púa nueva, deslícela en el cabezal, eleve y gire la púa hasta que haga clic en su posición







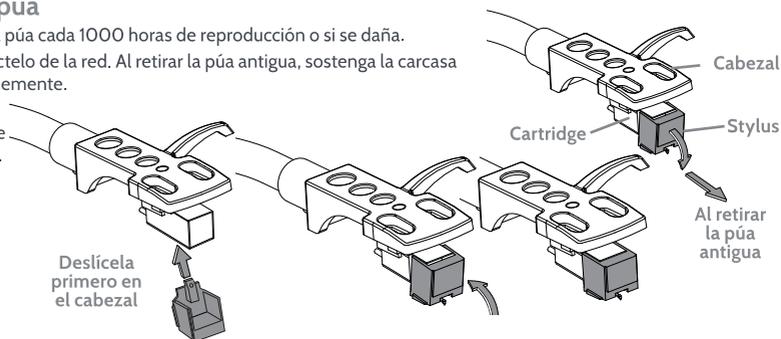


Sustitución de la correa

Con el paso del tiempo, la correa puede deteriorarse y estirarse, haciendo que se deslice o cause sacudidas.

Primero apague el N10 y desconéctelo de la red.

- Retire la almohadilla de fieltro.
- Desenganche la correa antigua de la polea.
- Retire el plato.
- Retire la correa antigua del plato.
- Coloque la correa nueva en el plato.
- Enganche la correa sobre la polea asegurándose de que no esté torcida.
- Gire el plato lentamente 10 veces hacia la derecha para asentar la correa correctamente y asegúrese de que gira de forma fluida.

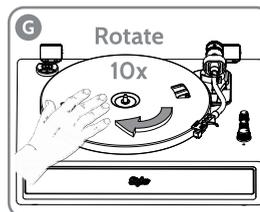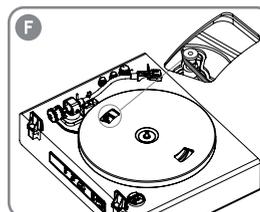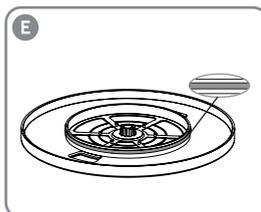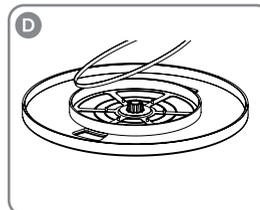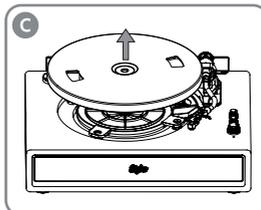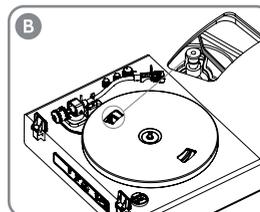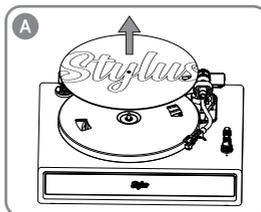

Limitación de responsabilidad

Se realizan actualizaciones en el firmware y los componentes de hardware con regularidad. Por tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de este documento pueden diferir ligeramente de las correspondientes a su dispositivo en particular. Todos los elementos descritos en esta guía son meramente ilustrativos y puede que no se apliquen a su dispositivo en particular. No se obtendrán derechos legales ni beneficios adquiridos a partir de la descripción de este manual.

Declaración de conformidad

Por la presente, Philex Electronic Ltd. declara que los equipos de radio: tocadiscos compacto modelo Stylus N10, con receptor de radio en instalaciones domésticas cumple con la Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.philex.com/doc

Guía para resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La unidad no responde o ha habido un corte (no hay potencia)	Se ha activado el apagado automático por la ausencia de entrada/actividad.	Coloque el interruptor de Encendi-do/ Apagado en la posición OFF y después de nuevo en la posición ON.
	El adaptador no está conectado a la toma de corriente.	Conecte a la toma de corriente.
	La toma de corriente no está encendida o es defectuosa.	Encienda el interruptor o pruebe con otra toma.
	Ha seleccionado una fuente incorrecta.	Seleccione la fuente correcta.
	El dispositivo no está encendido.	Encienda el dispositivo.
Sound is distorted	El volumen está puesto demasiado bajo.	Gire el dial de volumen hacia arriba para subir el nivel sonoro.
	El nivel de volumen está demasiado alto.	Baje el volumen.
The platter does spin or spins at varying speed	Compruebe si hay pelusas en la púa	Quite las pelusas con el limpiador de la púa
	La correa puede haberse desalineado o gastado	Compruebe la alineación y el estado de la correa vuelva a alinearla o a colocarla
	El LED es de color morado y el cable está conectado a AUX IN	Desconecte el cable AUX IN
The stylus skips	La alimentación está activada, pero el LED está apagado y el N10 podría haberse apagado automáticamente por la inactividad	Coloque el interruptor de Encendi-do/ Apagado en la posición OFF y después de nuevo en la posición ON.
	¿El disco está combado/dañado?	Pruebe a poner otro disco
	¿La presión de la púa es correcta?	Consulte "Ajuste de la fuerza de apoyo de la púa"

Especificaciones

Tocadiscos	
Amplificador	Sí integrado
Motor	Servomotor DC
Sistema de transmisión	Belt drive
Velocidad	33 $\frac{1}{3}$ rpm y 45 rpm
Índice de reducción único (SNR)	Más de 35 dB
Tipo de cabezal	Audio-Technica 3600L
Fuerza recomendada para el cabezal	3.5g \pm 0.5g
Respuesta de frecuencia	30 - 20,000 Hz
Sistema del altavoz	
Potencia de salida	20W (2x 10W)
General	
Requisitos de energía	12V=2A

Asistencia técnica

Para obtener más asistencia, asesoramiento o información, visite www.iboxstyle.com