

FR Guide D'utilisation

Entretien votre tourne-disque Stylus N10

Tenir l'appareil à l'écart de toute source de flamme nue telle que des bougies allumées.

Ne pas l'exposer aux gouttes ou aux éclaboussures de liquide. Il est impératif de tenir éloignés du tourne-disque les objets remplis de liquide tels que des vases.

Cet appareil ne doit pas être exposé aux rayons du soleil, à des températures très hautes ou très basses, à l'humidité, aux vibrations, aux champs magnétiques puissants, aux hautes fréquences et aux environnements poussiéreux.

Ne pas placer cet appareil sur des étagères sans une bonne ventilation. La ventilation ne doit pas être obstruée en recouvrant les ouvertures d'aération d'objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

Il ne faut pas essayer d'introduire des fils métalliques, aiguilles ou autres objets similaires dans les événements ou ouvertures de l'appareil.

Ne pas démonter ni modifier le réveil-matin ; il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le tourne-disque est endommagé d'une façon quelconque ou en cas de mauvais fonctionnement, ne pas l'utiliser. S'adresser à un réparateur qualifié.

N'utilisez pas d'abrasifs, de diluant ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil. Pour le nettoyage, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, humide et propre.

Pour nettoyer vos vinyles, essuyez doucement la surface avec un chiffon doux et antistatique, en effectuant un mouvement circulaire.

À la fin de la durée de vie de l'appareil, ne pas s'en débarrasser avec les ordures ménagères. Le remettre à un centre de collecte agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le recyclage, contactez les autorités locales.



| | |
|--|-------|
| Sommaire | Page |
| Parties et commandes | 20-21 |
| Installation de votre tourne-disque | 22 |
| Connexion à des enceintes externes ou à un amplificateur | 22 |
| Mise sous tension du tourne-disque..... | 22 |
| Arrêt automatique | 22 |
| Lecture d'un vinyle | 23 |
| Utilisation du commutateur d'arrêt automatique | 23 |
| Appairage à des appareils compatibles Bluetooth..... | 24 |
| Entrée auxiliaire - AUX-IN..... | 24 |
| Réglage du contrepoids et de la force d'appui | 24 |
| Remplacement de la pointe de lecture | 25 |
| Remplacement de la courroie | 25 |
| Guide de résolution des problèmes | 26 |
| Spécifications..... | 26 |
| Assistance technique | 26 |

Contenu de la boîte


i-box Stylus N10 tourne-disque
1x Cache poussière
1x Adaptateur d'alimentation

1x Manuel d'utilisateur
1x Guide de démarrage rapid




Parties et commandes


Vue du dessus

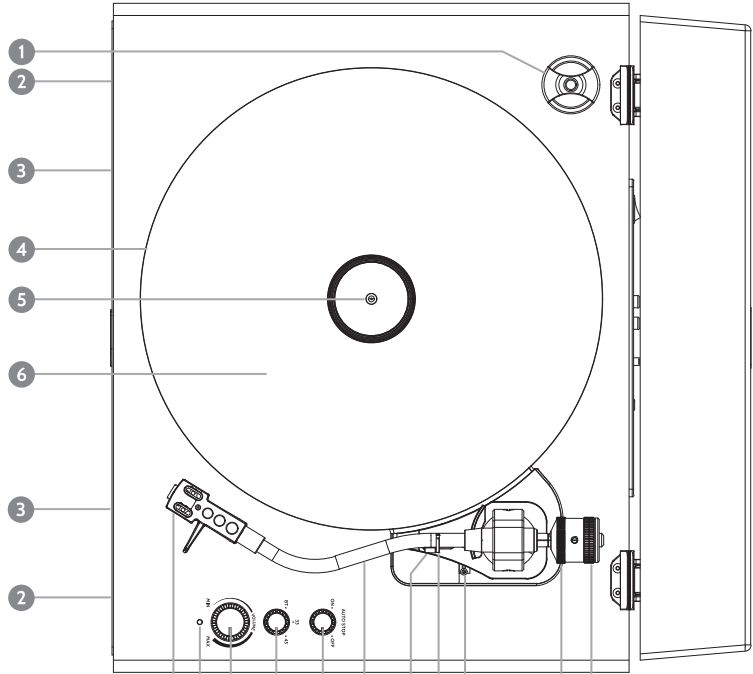

Vue latérale

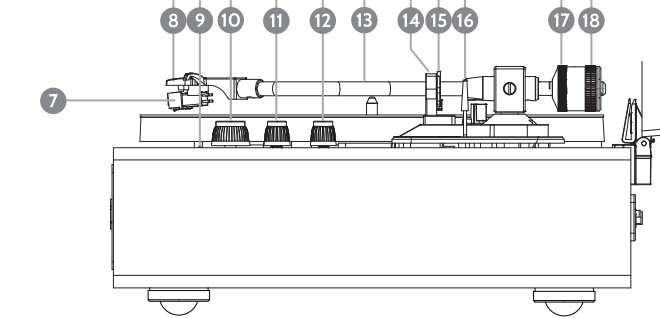


Face arrière

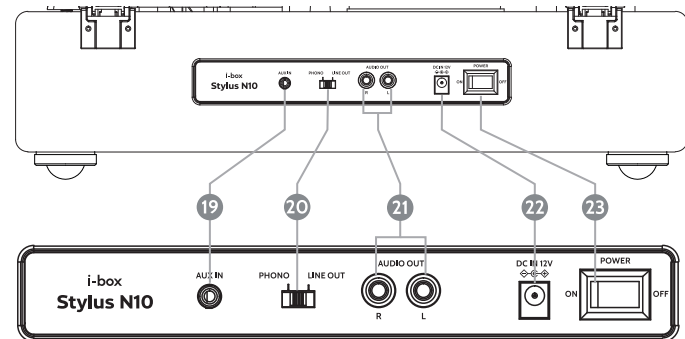

Ac
Sur
pe
sur

Parties et commandes




1. Adaptateur de l'axe 45 tr/min
2. Enceintes d'aigus
3. Enceintes de gamme moyenne
4. Plateau du tourne-disque
5. Axe
6. Couvre-plateau
7. Pointe de lecture
8. Cartouche
9. LED du statut
10. Molette du volume
11. Molette de sélection de mode BT / 33 / 45 tr/min et de vitesse
12. Commutateur d'activation/de désactivation de l'arrêt automatique
13. Bras de lecture
14. Repose-bras
15. Attache du bras de lecture
16. Lève-bras
17. Molette de réglage de la force d'appui
18. Contrepoids
19. Port d'entrée auxiliaire
20. Commutateur de sortie de ligne / phono
21. Prises de sortie audio phono / stéréo
22. Prise DC IN pour adaptateur secteur
23. Commutateur marche/arrêt

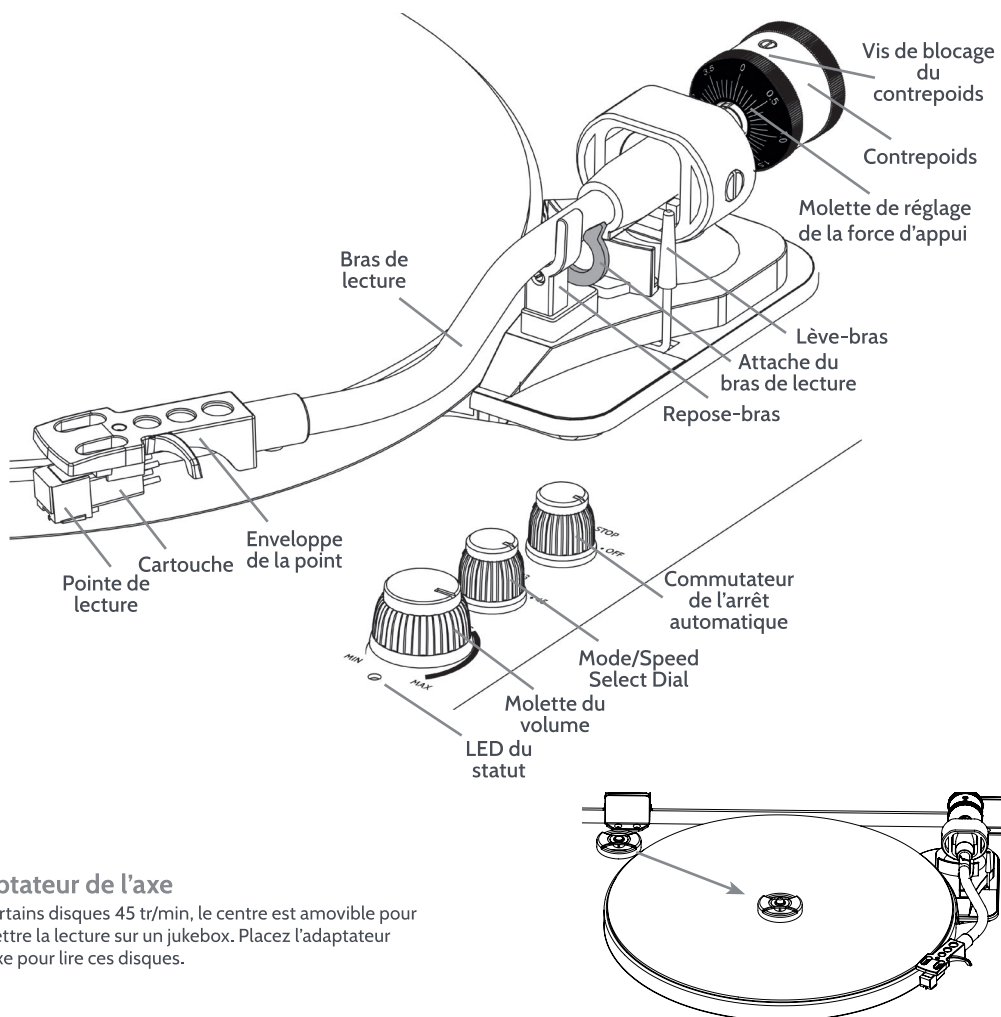

Adaptateur de l'axe

Sur certains disques 45 tr/min, le centre est amovible pour permettre la lecture sur un jukebox. Placez l'adaptateur sur l'axe pour lire ces disques.

Installation de votre tourne-disque

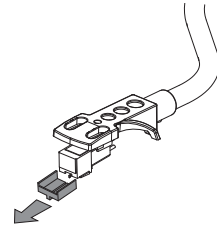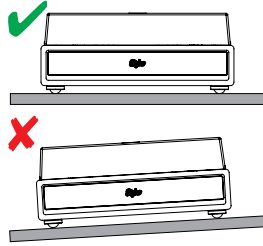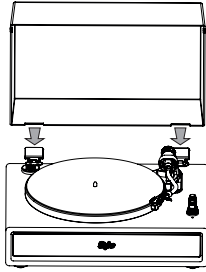

Retirez tous les emballages de l'unité et glissez les emboîtures du cache-poussière sur les charnières situées derrière l'appareil.

Ensuite, retirez les adhésifs ou les attaches maintenant les pièces du tourne-disque dans leur position.

Veillez à installer le tourne-disque sur une surface stable et plate.

Retirez la protection de la pointe de lecture de la cartouche du bras de lecture (8), en la tirant doucement vers l'avant.


VEUILLEZ NOTER : Le contrepois du bras de lecture a été préréglé pour la cartouche AT 3600 L installée.

Si l'équilibre semble être incorrect et que la pointe de lecture saute sur le vinyle lorsque vous commencez à lire des disques, vous devrez peut-être régler le contrepois comme décrit à la page 24.

Connexion à des enceintes externes ou à un amplificateur

Vous pouvez utiliser le Stylus N10 avec des enceintes actives (sous tension) ou le connecter à l'amplificateur d'un système Hi-Fi via les prises RCA situées sur la face arrière, avec un câble RCA ou phono adapté (non fourni).

Si vous connectez via des prises phono, vérifiez que le commutateur de sortie de ligne (Line Out) / phono (20) est réglé sur PHONO, car le réglage de sortie de ligne est amplifié et risque d'endommager le canal phono de l'amplificateur Hi-Fi. Si vous connectez via des prises AUX-IN (auxiliaires) sur un équipement externe, réglez sur LINE (Out).

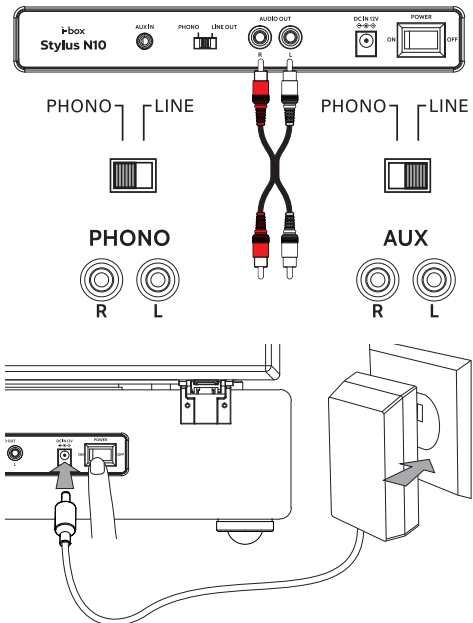

Mise sous tension du tourne-disque

Vous avez désormais assemblé le N10 et effectué toutes les connexions.

Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise DC IN (22) située sur la face arrière, puis à une prise secteur. Réglez le commutateur d'alimentation (23) en position de marche.



Fonction écologique d'arrêt automatique

Afin d'économiser l'énergie, le Stylus N10 a été conçu pour s'arrêter de lui-même si aucun disque n'est lu et s'il ne détecte aucune entrée Bluetooth ou AUX pendant 60 minutes.

Pour réactiver l'unité, il suffit de régler le commutateur d'alimentation secteur (situé à l'arrière) sur OFF, puis sur ON.

La LED s'allume à nouveau pour indiquer que l'alimentation est rétablie.

