



User Manual  
True Wireless Stereo Earphones

Model: F1

# 1-YEAR

EXTENDED WARRANTY

- ✉ Email: [Support@fitpolo.us](mailto:Support@fitpolo.us)
- 📘 Facebook: Fitpolo
- 💬 Website Online Chat  
Mon-Fri 9:00-5:00 EST(US)



<https://www.fitpolo.us/warranty>

FCC ID:2A094-F1



EU REP


## **Contents**

---

English .....	01-16
Deutsch .....	17-29
Français .....	30-42
Español .....	43-55
Italiano .....	56-68


---

**Product Diagram**

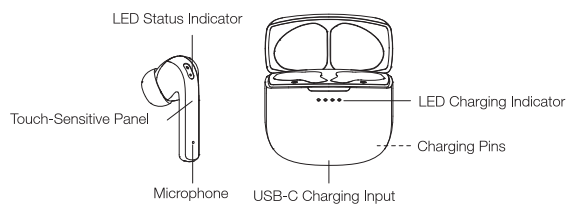

## Charging

Fully charge the charging case before first use. Connect the charging case to a USB charger or charging port with the included USB-A to C cable. When all 4 LED charging indicator lights are white, the case is fully charged. Charging takes around 2 hours, and after being fully charged, the case can fully charge the earbuds 4 times. The earbuds should be stored in the case when not in use. When the earbuds are charging in the case (with the case itself not charging), the LED indicators on the earbuds will turn solid red. When the indicators turn off, the earbuds are fully charged.

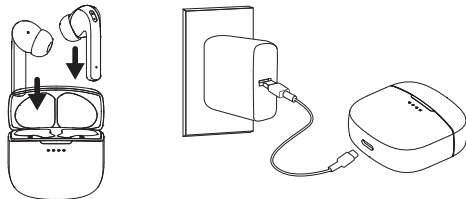

### LED Indicators

Status	Earbuds	Charging case
Charging	Solid red	Flashing white
Fully charged	Off (after charging)	Solid white

## Pairing



1. Turn on the pairing function on your device



2. Select F1

### Starting with the earbuds in the case

1. Open the lid of the charging case. Both earbuds will turn on automatically and connect with each other.
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbuds.
3. From the list of available devices, find and select F1.
4. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000".

### LED Indicators

Status	Earbuds
Pairing mode	Flashing green and red
Reconnecting	Flashing green

### Regular Use After Pairing

Once the earbuds are successfully paired with your device, they can be switched on and off as follows

Status	Earbuds
Turn On	Open the lid of the charging case, then both earbuds will turn on and connect with each other automatically
Turn Off	To turn off, put the earbuds back in the charging case and close the lid. They will begin charging

## **Using the Left/Right Earbud Only**

### **Starting with the earbuds in the case**

1. Take the left/right earbud out
2. Turn on the pairing function on the device you want to pair with the earbud
3. From the list of available devices, find and select F1

### **Notes**

- When you turn on the earbuds, they will automatically reconnect to the last-paired device or enter pairing mode if no paired device is found.
- In pairing mode, the earbuds will automatically turn off after 5 minutes if no devices are paired.
- If one of the earbuds has no sound output, put both earbuds back into the charging case and take them out again.
- The maximum wireless operating range is 10m (33ft). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device. The connection will be re-established if you re-enter the wireless range within 5 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last-paired device. To connect with other devices, repeat the previous pairing steps.



### **Clearing the Pairing List**


1. Make sure both earbuds are off and in the charging case. Take one of the earbuds out.
2. Tap the touch-sensitive panel 5 times, and then the earbud will enter pairing mode. **note: keep one earbud in the charging case, and the lid is closed, when you operate the other one.**
3. Tap the touch-sensitive panel 7 times to clear the previous pairing list, and the earbud will turn off.
4. Take the other earbud out of the charging case and repeat the previous steps 2 & 3.
5. After that, put both earbuds back in the charging case and close the lid. Open the lid again, and both earbuds will turn on automatically and are ready to pair.

### Streaming Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call and resume once the call has ended.

#### Play or pause

Tap the touch-sensitive panel on either earbud

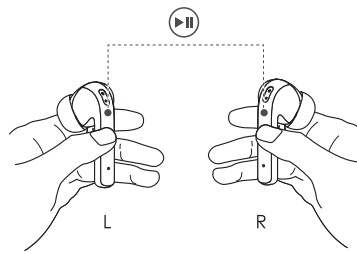


**Skip to previous track**

Double-tap the touch-sensitive panel on the left earbud

**Skip to next track**

Double-tap the touch-sensitive panel on the right earbud

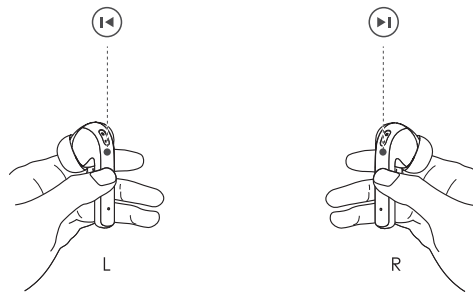


### Active Noise Canceling

Active noise canceling functionality requires the use of both earbuds.

#### Turn on / off

Touch and hold the touch-sensitive panel on the left or right earbud for 2 seconds to turn on/off the noise canceling function

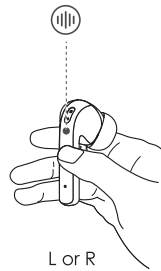

L or R


## Taking Calls

### Answer or end a call

Tap the touch-sensitive panel on either earbud to answer a call, and touch and hold for 2 seconds to end the call.


### Reject an incoming call

Touch and hold either earbud for 2 seconds

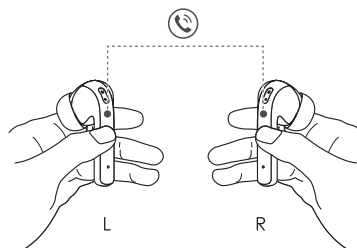

**Use Siri or other voice assistants**

While your device is connected, triple-tap either earbud

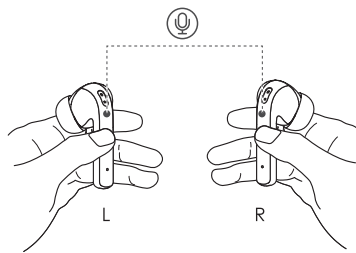

## **FAQ**

### **The earbuds are on, but not connecting to my device**

For the earbuds and your device to establish a connection, you need to put them both in pairing mode. Please follow the instructions in the Pairing section of this manual.

### **I've connected the earbuds with my smartphone but can't hear any sound**

Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP profile.

### **The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly**

Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

### **What's the wireless range of the earbuds?**

The maximum range is 10m (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, keep your device connected within a range of roughly 4m to 8m and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your device.

**The earbuds won't turn on**

Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the email address given in 'Warranty & Customer Support.'

Web: [www.fitpolo.net](http://www.fitpolo.net)

**I put the earbuds back in the charging case, but the earbuds are still connected**

The charging case is probably out of power. Try charging it.

**Product Care & Use**

- Keep away from liquids and extreme heat.
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.



### **FCC STATEMENT**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.  
Increase the separation between the equipment and receiver.  
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**RF warning statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

### **ISED Regulatory Compliance**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### **RF Exposure Compliance**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

### Produktbild

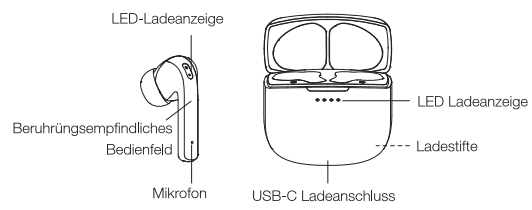

## Laden

Laden Sie den Ladekoffer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen Sie den Ladekoffer mit dem mitgelieferten USB-A-C-Kabel an ein USB-Ladegerät oder einen Ladeanschluss an. Wenn alle 4-LED-Ladeanzeigen weiß leuchten, ist das Case vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2 Stunden und nachdem das Case vollständig geladen ist, können Sie die Ohrhörer damit 4-mal vollständig aufladen. Wenn Sie die Ohrhörer gerade nicht verwenden, sollten Sie diese im Case aufbewahren. Wenn die Ohrhörer im Case laden (und das Case gerade nicht geladen wird), leuchten die LED-Anzeigen an den Ohrhörern rot. Wenn die Anzeigen erlöschen, sind die Ohrhörer vollständig geladen.

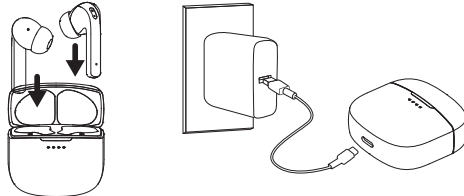

### LED-Statusanzeige

Status	Kopfhörer	Lade-Case
Lädt	Durchgehend rot	Weiß blinkend
Vollständig geladen	Aus (nach vollständiger Aufladung)	Einfarbig weiß

## Pairing



1. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion Ihres Geräts



2. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „F1“ aus

### Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case

1. Öffnen Sie den Deckel des Lade-Case. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander.
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion des Geräts, das Sie mit den Ohrhörern koppeln möchten.
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „F1“ aus.
4. Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000“ ein.

### LED-Statusanzeige

Status	Kopfhörer
Pairing-Modus	Grün und rot blinkend
Erneut verbinden	Grün blinkend

### **Normale Verwendung nach dem Pairing**

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Gerät erfolgreich verbunden sind, können Sie wie folgt ein- und ausgeschaltet werden

<b>Status</b>	<b>Kopfhörer</b>
Einschalten	Öffnen Sie den Deckel des Lade-Cases. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander
Ausschalten	Zum Ausschalten setzen Sie die Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen Sie den Deckel. Der Ladevorgang beginnt

### **Verwendung nur des linken/rechten Kopfhörers**

#### **Die Kopfhörer befinden sich im Lade-Case**

1. Nehmen Sie den linken/rechten Kopfhörer heraus
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an dem Gerät, das Sie mit dem Kopfhörern koppeln wollen
3. Wählen Sie in der Liste verfügbarer Geräte „F1“ aus

#### **Notes**

- Beim Einschalten der Kopfhörer verbinden sich diese automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät oder der Pairing-Modus wird aktiviert, falls kein gekoppeltes Gerät gefunden wird.
- Die Kopfhörer schalten sich nach 5 Minuten im Pairing-Modus automatisch aus, wenn kein Gerät gekoppelt wurde.
- Falls an einem der Kopfhörer kein Ton zu hören ist, legen Sie beide Kopfhörer in das Lade-Case zurück und nehmen Sie sie erneut heraus.
- Die maximale kabellose Reichweite liegt bei 10 m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zum gekoppelten Gerät getrennt. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von 5 Minuten wieder innerhalb der kabellosen Reichweite befinden. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing“-Schritte.



### Löschen der Pairing-Liste


1. Stellen Sie sicher, dass sich beide Ohrhörer ausgeschaltet im Lade-Case befinden. Nehmen Sie einen der Ohrhörer heraus.
2. Tippen Sie 5-mal auf das berührungssensitive Bedienfeld. Der Ohrhörer wechselt daraufhin in den Pairing-Modus. **(Hinweis: Bewahren Sie einen Kopfhörer im Ladekoffer auf, und der Deckel ist geschlossen, wenn Sie den anderen bedienen.)**
3. Tippen Sie 7-mal auf das berührungssensitive Bedienfeld, um die aktuelle Pairing-Liste zu löschen. Der Ohrhörer schaltet sich daraufhin aus.
4. Nehmen Sie den anderen Ohrhörer aus dem Lade-Case und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Setzen Sie anschließend beide Ohrhörer wieder in das Lade-Case ein und schließen Sie den Deckel. Öffnen Sie den Deckel erneut. Beide Ohrhörer schalten sich automatisch ein und sind bereit zum Koppeln.

### Audio-Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über die Kopfhörer abspielen. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik automatisch unterbrochen. Haben Sie das Gespräch beendet, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt.

#### Play oder Pause

Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld eines der beiden Kopfhörer

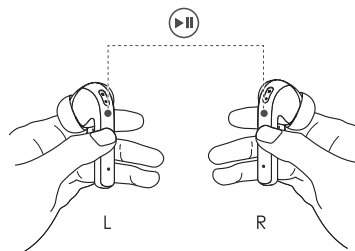


**Zum nächsten Titel wechseln**

Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am rechten Ohrhörer

**Zum vorherigen Titel wechseln**

Tippen Sie doppelt auf das berührungsempfindliche Bedienfeld am linken Ohrhörer

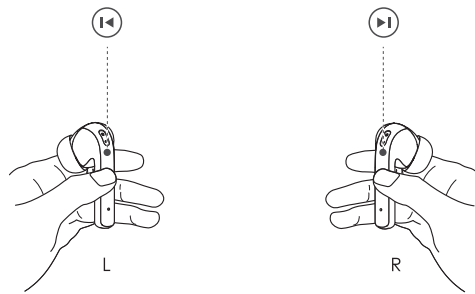


### **Aktive Geräuschunterdrückung**

Für die Funktion aktive Geräuschunterdrückung sind beide Ohrhörer erforderlich.

#### **Ein-/ Ausschalten**

Halten Sie den berührungssensitiven Bereich des linken oder rechten Ohrhörers 2 Sekunden gedrückt, um die Geräuschunterdrückungsfunktion ein-/auszuschalten

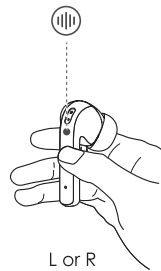

L or R


## Anrufannahme

### Anruf annehmen oder Gespräch beenden

Tippen Sie auf das berührungsempfindliche Bedienfeld an einem der Ohrhörer, um einen Anruf anzunehmen, und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf zu beenden.


### Eingehenden Anruf Abweisen

Halten Sie einen der beiden Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt

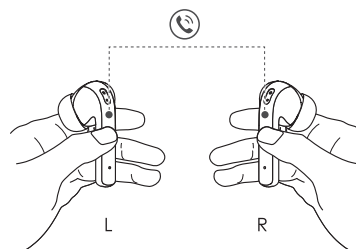

**Nutzung von Siri oder anderen Sprachassistenten**

Während Ihr Gerät angeschlossen ist, tippen Sie dreimal auf einen der Ohrhörer

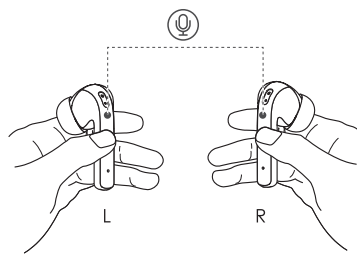

## **FAQ**

### **Die Kopfhörer sind an, aber nicht mit meinem Gerät verbunden**

Damit zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie bei beiden den Pairing-Modus aktivieren. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Pairing“ dieser Bedienungsanleitung.

### **Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, höre aber keinen Ton**

Überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern. Bei einigen Smartphones ist es erforderlich, dass die Kopfhörer als Audioausgangsgesamt festgelegt werden, bevor Audiosignale darüber übertragen werden können. Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

### **Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann mich nicht deutlich hören**

Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Kopfhörern an. Halten Sie sich so nah wie möglich an Ihrem Smartphone auf, damit Interferenzen und Reichweitenprobleme auszuschließen sind.

#### **Wie groß ist die kabellose Reichweite der Ohrhörer?**

Die maximale Reichweite beträgt 10m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren ab. Für optimale Leistung sollten Sie sich in einer Reichweite von 4 bis 8 m von Ihrem Gerät aufhalten und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät befinden.

#### **Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten**

Laden Sie die Kopfhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Kopfhörer sich dann immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Web: [www.fitpolo.net](http://www.fitpolo.net)

#### **Ich habe die Kopfhörer wieder in dem Lade-Case gesteckt, aber die Kopfhörer sind immer noch angeschlossen**


In diesem Fall ist das Lade-Case wahrscheinlich stromlos. Sie müssen das Lade-Case aufladen.

#### **Produktpflege & Verwendung**

- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
- Ohrhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Hörverlust führen kann.




### Schéma du produit

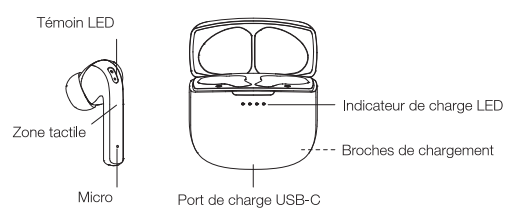

## Chargement

Chargez complètement le boîtier de charge avant la première utilisation. Connectez le boîtier de charge à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble USB-A vers C inclus. Lorsque les 4 voyants de charge LED sont blancs, le boîtier est complètement chargé. Le chargement prend environ 2 heures et, une fois complètement chargé, l'étui peut recharger complètement les écouteurs 4 fois. Les écouteurs doivent être rangés dans l'étui lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Lorsque les écouteurs sont en charge dans le boîtier (si le boîtier en lui-même n'est pas en charge), les voyants LED sur les écouteurs deviennent rouge fixe. Lorsque les voyants s'éteignent, les écouteurs sont complètement chargés.

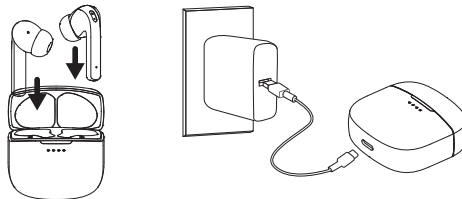

### Indicateur de LED

État	Écouteurs	Boîtier de charge
En cours de charge	Rouge fixe	Blanc clignotant
Chargé à 100 %	Éteint (après une charge complète)	Blanc uni

## Appairage



1. Activez la fonction appariement de l'appareil à coupler avec les écouteurs



2. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez « F1 »

### En commençant par les écouteurs dans le boîtier

1. Ouvrez le couvercle du boîtier de charge. Les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront les uns avec les autres
2. Activez la fonction appariement de l'appareil à coupler avec les écouteurs
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez « F1 »
4. Si un code ou un PIN est requis pour l'appariement, entrez « 0000 »

### Indicateur d'état LED

État	Écouteurs
Mode de couplage	Vert et rouge clignotants
Reconnexion	Vert clignotant

### Utilisation régulière après l'appairage

Une fois les oreillettes appariées avec votre appareil, vous pouvez les allumer et les éteindre comme suit

État	Écouteurs
Mise en marche	Ouvrez le couvercle du boîtier de charge. Les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et se connecteront les uns avec les autres
Arrêt	Pour éteindre, remettez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez le couvercle. Ils commenceront à charger

## **Utilisation de l'écouteur gauche ou droit uniquement**

### **En commençant par les écouteurs dans le boîtier**

1. Retirez l'écouteur gauche ou droit
2. Activez la fonction de couplage sur l'appareil que vous voulez coupler avec l'écouteur
3. Dans la liste des appareils disponibles, recherchez et sélectionnez « F1 »

### **Remarques**

- Lorsque vous allumez les écouteurs, ils se reconnecteront automatiquement au dernier appareil couplé ou passeront en mode de couplage si aucun appareil couplé n'est trouvé.
- En mode de couplage, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes si aucun appareil n'est couplé.
- Si l'un des écouteurs n'a pas de sortie sonore, remplacez les deux écouteurs dans le boîtier de recharge et retirez-le de nouveau.
- La portée maximale de fonctionnement sans fil est de 10 m. Si vous dépassez cette portée, les écouteurs se déconnecteront de votre appareil couplé. La connexion sera rétablie une fois que vous entrerez à nouveau dans la portée sans fil dans un délai de 5 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil couplé. Pour vous connecter avec d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de la section « Appairage ».

### **Effacer la liste de jumelage**


1. Assurez-vous que les deux écouteurs sont éteints et dans le boîtier de charge. Retirez l'un des écouteurs.
2. Appuyez 5 fois sur le panneau tactile, puis l'écouteur entrera en mode couplage. **(Remarque: gardez un écouteur dans l'étui de chargement et le couvercle est fermé lorsque vous utilisez l'autre).**
3. Appuyez 7 fois sur le panneau tactile pour effacer la liste de couplage précédente et l'écouteur s'éteindra.
4. Retirez l'autre écouteur du boîtier de charge et répétez les étapes 2 et 3 précédentes.
5. Après cela, remettez les deux écouteurs dans l'étui de charge et fermez le couvercle. Ouvrez à nouveau le couvercle et les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et seront prêts à être couplés.

### Lecture audio

Une fois appairés, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil de votre appareil vers vos écouteurs. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

### Lecture ou Pause

Appuyez deux fois sur la zone tactile de l'un ou l'autre des écouteurs

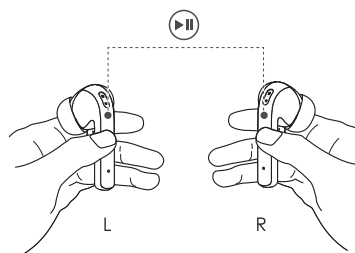


**Passer à la piste suivante**

Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur droit

**Retourner à la piste précédente**

Appuyez deux fois sur le panneau tactile de l'écouteur gauche

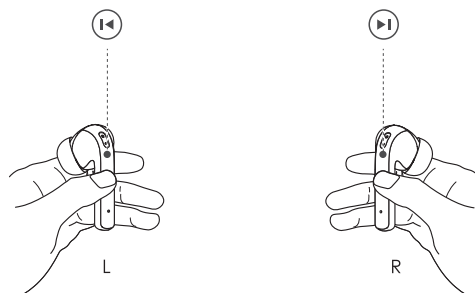




### **Suppression active du bruit**

La fonctionnalité de suppression active du bruit nécessite l'utilisation des deux écouteurs.

#### **Activer/ désactiver**

Touchez le panneau tactile de l'écouteur gauche ou droite et maintenez pendant 2 secondes pour activer/désactiver la fonction de suppression du bruit

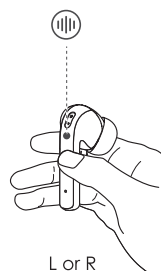

L or R


## Passer des appels

### Répondre ou terminer un appel

Appuyez sur le panneau tactile de l'un des écouteurs pour répondre à un appel, puis maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour mettre fin à l'appel


### Rejeter un appel entrant

Appuyez longuement sur l'un ou l'autre des écouteurs pendant 2 secondes

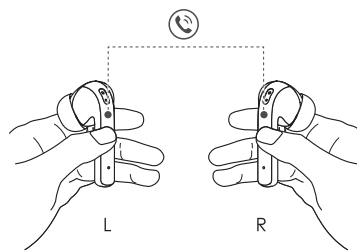

**Utilisez Siri ou d'autres assistants vocaux**

Pendant que votre appareil est connecté, appuyez trois fois sur l'un des écouteurs

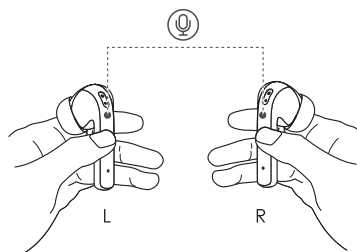

## **FAQ**

### **Les écouteurs sont allumés mais ne se connectent pas à mon appareil**

Pour que les écouteurs et votre appareil établissent une connexion, vous devez les mettre tous les deux en mode d'appariement. Veuillez suivre les instructions de la section "Appairage" de ce manuel.

### **J'ai établi une connexion avec mon smartphone mais je n'entends aucun son**

Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre smartphone et des écouteurs. Certains smartphones exigent que vous configuriez les écouteurs comme périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prend en charge le profil de musique stéréo A2DP.

### **Le son n'est pas très clair ou l'appelant n'entend pas clairement ma voix**

Réglez le volume de votre smartphone et des écouteurs. Essayez de vous rapprocher de votre smartphone pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes de portée sans fil.

**Quelle est la portée sans fil des écouteurs ?**

La portée maximale est de 10 m. Cependant, la portée réelle dépendra de facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés aux écouteurs dans un rayon de 4 m-8 m et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme des murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

**Mes écouteurs ne s'allument pas**

Essayez de charger les écouteurs pendant un certain temps. Si les écouteurs ne s'allument toujours pas, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse ci-dessous.

Web: [www.fitpolo.net](http://www.fitpolo.net)


**Je replace les écouteurs dans leur boîtier mais ils restent connectés**

Dans ce cas, il se peut que le boîtier de charge soit déchargé. Vous devrez le recharger.

**Entretien du produit et utilisation**


- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême.
- N'utilisez pas ces écouteurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents.

### Diagrama del producto

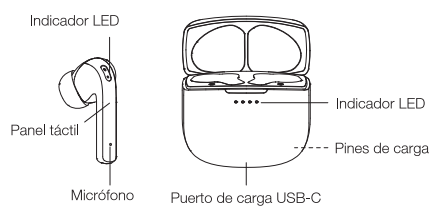

## Carga

Cargue completamente el estuche de carga antes del primer uso. Conecte la caja de carga a un cargador USB o puerto de carga con el cable USB-A a C incluido. Cuando las 4 luces indicadoras de carga LED están blancas, significa que el estuche está completamente cargado. El estuche tarda alrededor de 2 horas en cargarse y, después de estar completamente cargado, éste puede cargar los auriculares 4 veces de manera completa. Los auriculares deben guardarse en el estuche cuando no estén en uso. Cuando los auriculares se están cargando en el estuche (pero no estás cargando el estuche), los indicadores LED de los auriculares se volverán de color rojo fijo. Cuando los indicadores se apaguen, significa que los auriculares están completamente cargados.

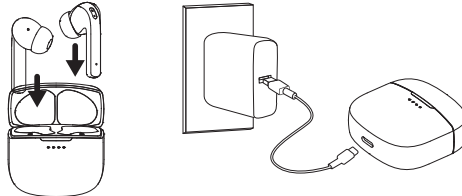

### Indicador de estado LED

Estado	Auriculares	Estuche cargador
Cargando	Rojo continuo	Blanco intermitente
Carga completada	Apagado (después de estar completamente cargado)	Blanco solido

## Emparejamiento



1. Active la función de emparejamiento del dispositivo al que desea conectar los auriculares



2. Busque y seleccione «F1» en la lista de dispositivos disponibles

### Comience con los auriculares en el estuche

1. Abra la tapa del estuche de carga. Ambos auriculares se encenderán automáticamente y se conectarán entre sí
2. Active la función de emparejamiento del dispositivo al que desea conectar los auriculares
3. Busque y seleccione «F1» en la lista de dispositivos disponibles
4. Si se le solicita un código PIN, introduzca «0000»

### Indicador de estado LED

Estado	Auriculares
Modo de emparejamiento	Parpadeo verde y rojo
Reconectando	Parpadeo verde



### Uso normal después del emparejamiento

Una vez que los auriculares se hayan emparejado con éxito con su dispositivo, se pueden encender y apagar de la siguiente manera

Estado	Auriculares
Encender	Abre la tapa del estuche de carga. Ambos auriculares se encenderán automáticamente y se conectarán entre sí
Apagar	Para apagar, vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierra la tapa. Los auriculares empezarán a cargar

## **Cómo usar solo el auricular izquierdo/derecho**

### **Comience con los auriculares en la carcasa**

1. Saque el auricular izquierdo/derecho
2. Active la función de emparejamiento del dispositivo al que desee conectar el auricular
3. Busque y seleccione «F1» en la lista de dispositivos disponibles

### **Notas**

- Al encender los auriculares, se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado o entrarán en el modo de emparejamiento si no encuentran ningún dispositivo.
- En el modo de emparejamiento, los auriculares se apagan automáticamente una vez transcurridos 5 minutos sin que se empareje ningún dispositivo.
- Si un auricular no emite sonido, vuelva a colocar los dos en el estuche de carga y sáquelos de nuevo.
- La distancia máxima de funcionamiento es de 10 m. Si la supera, los auriculares se desconectarán del dispositivo emparejado y oirá una notificación de voz. Se conectarán de nuevo una vez que vuelva a entrar en la distancia de funcionamiento inalámbrico, en un plazo no superior a 5 minutos. Los auriculares se volverán a conectar al último dispositivo emparejado automáticamente. Para conectarlos a otros dispositivos, repita los pasos de emparejamiento indicados.

### **Borrar la lista de emparejamiento**


1. Asegúrate de que ambos auriculares están apagados y en el estuche de carga. Saca uno de los auriculares.
2. Toca el panel táctil 5 veces, y luego el auricular activará el modo de emparejamiento. **(nota: mantenga un auricular en el estuche de carga y la tapa esté cerrada cuando opere el otro)**
3. Toca el panel táctil 7 veces para borrar la lista de emparejamiento anterior, y el auricular se apagará.
4. Saca el otro auricular del estuche de carga y repite los pasos anteriores 2 y 3.
5. Después de eso, vuelve a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y cierra la tapa. Vuelve a abrir la tapa y ambos auriculares se encenderán automáticamente y estarán listos para emparejarse.

### Transmisión de sonido

Una vez emparejados los auriculares, puede transmitir sonido sin cables de su dispositivo a los auriculares. La música se detendrá automáticamente cuando reciba una llamada telefónica y se reanudará cuando termine la llamada.

### Reproducción o pausa

Pulse dos veces el panel táctil de cualquier auricular

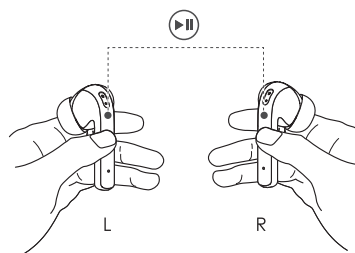


**Saltar a la pista siguiente**

Toca dos veces el panel sensible al tacto en el auricular derecho

**Saltar a la pista anterior**

Toca dos veces el panel sensible al tacto en el auricular izquierdo

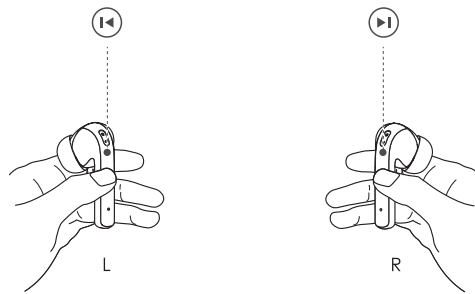


### **Cancelación activa de ruido**

La función de cancelación activa de ruido requiere el uso de ambos auriculares.

#### **Encendido / apagado**

Mantén pulsado el panel sensible al tacto del auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos para activar / desactivar la función de cancelación de ruido

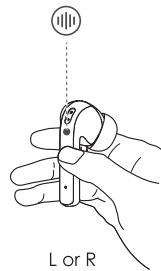

L or R


## Responder a llamadas

### Responder a una llamada o finalizarla

Toque el panel táctil en cualquiera de los auriculares para responder una llamada, y toque y mantenga presionado durante 2 segundos para finalizar la llamada.


### Rechazar una llamada entrante

Mantenga pulsado cualquier auricular durante 2 segundos

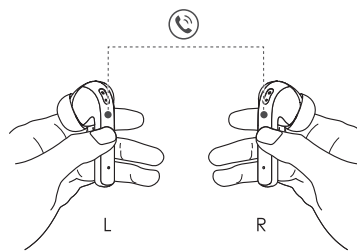

**Usar Siri u otros ayudantes de voz**

Mientras su dispositivo está conectado, toque tres veces cualquiera de los auriculares

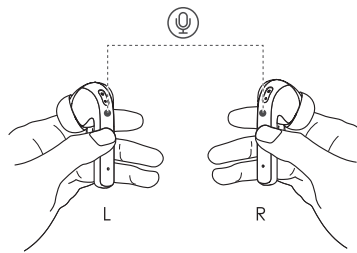



### **Preguntas frecuentes**

#### **Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo**

Para que los auriculares y su dispositivo se conecten, debe poner ambos en el modo de emparejamiento. Por favor, siga las instrucciones indicadas en la sección «Emparejamiento» de este manual.

#### **He establecido una conexión con mi smartphone pero no oigo ningún sonido**

Revise el nivel de volumen tanto en su smartphone como en los auriculares. Algunos smartphones le solicitarán que configure los auriculares como un dispositivo de salida de audio antes de transmitir sonidos. Si utiliza un reproductor de música u otro dispositivo, asegúrese de que es compatible con el perfil de música estéreo A2DP.

#### **El sonido no está muy claro o la persona que me llama no me oye con claridad**

Ajuste el volumen de su smartphone y de los auriculares. Pruebe a acercarse a su smartphone para descartar la posibilidad de que se trate de un problema relacionado con posibles interferencias o con la distancia.

**¿Cuál es la distancia de funcionamiento inalámbrico de los auriculares?**

La distancia máxima es de 10 m. Sin embargo, la distancia puede variar en función de factores ambientales. Para lograr el mejor rendimiento, guarde una distancia de 4 a 8 m entre los auriculares y el dispositivo y asegúrese de que no hay obstáculos significativos (como muros reforzados de acero) entre ellos.

**Mis auriculares no se encienden**

Pruebe a cargarlos durante un rato. Si siguen sin encenderse, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia mediante la dirección indicada a continuación.

Web: [www.fitpolo.net](http://www.fitpolo.net)


**He vuelto a colocar los auriculares en el estuche de carga, pero siguen conectados**

En este caso, es probable que el estuche de carga no tenga energía. Debe cargar el estuche.

**Cuidados y uso del producto**


- Mantenga el producto lejos de los líquidos y del calor extremo.
- No utilice los auriculares a un volumen alto durante mucho rato, ya que podría sufrir daños o pérdidas auditivas permanentes.

### Schema del prodotto

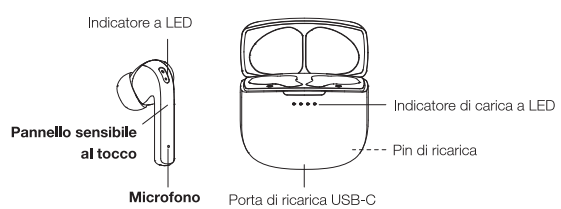

## Caricare


Caricare completamente il caso di carica prima del primo utilizzo. Collegare la custodia di ricarica a un caricabatterie USB o una porta di ricarica con il cavo da USB-A a C incluso. Quando tutte e 4 le spie LED degli indicatori di carica sono bianchi, il case è completamente carico. La ricarica richiede circa 2 ore e, una volta completata, il case può ricaricare completamente gli auricolari per 4 volte. Gli auricolari devono essere conservati nel case quando non vengono utilizzati. Quando gli auricolari sono in carica (con il case stesso non in carica), gli indicatori LED sugli auricolari diventano di un colore rosso fisso. Quando gli indicatori si spengono, gli auricolari saranno completamente carichi.

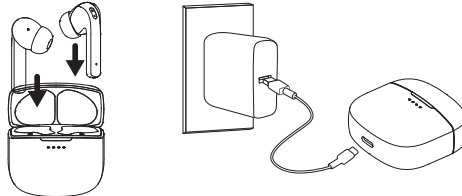

### Indicatore di stato a LED

Stato	Auricolari	Case di ricarica
In carica	Rosso fisso	Bianco lampeggiante
Completamente carico	Off (dopo la carica completa)	Bianco solido

## Associazione



1. Attivare la funzione di associazione sul dispositivo che si vuole collegare agli auricolari



2. selezionare "F1"

### Iniziare dagli auricolari nel case

1. Aprire il coperchio della custodia di ricarica. Entrambi gli auricolari si accenderanno automaticamente e si collegheranno l'uno con l'altro
2. Attivare la funzione di associazione sul dispositivo che si vuole collegare agli auricolari
3. Nella lista dei dispositivi disponibili, selezionare "F1"
4. Se viene richiesto un codice o il PIN, inserire "0000"

### Indicatore di stato a LED

Stato	Auricolari
Modalità associazione	Verde e rosso lampeggiante
Ricollegamento	Verde lampeggiante

### Uso regolare dopo l'associazione

Una volta che gli auricolari sono stati correttamente accoppiati con il dispositivo, possono essere accesi e spenti come segue

Stato	Auricolari
Accensione	Aprire il coperchio della custodia di ricarica. Entrambi gli auricolari si accenderanno automaticamente e si collegheranno l'uno con l'altro
Spegnimento	Per spegnere, rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Inizieranno quindi a caricare

## **Usare solo l'auricolare destro/sinistro**

### **Iniziare dagli auricolari nel case**

1. Estrarre l'auricolare sinistro/destro
2. Attivare la funzione di associazione sul dispositivo che si desidera associare all'auricolare
3. Tra i dispositivi disponibili nella lista, trovare e selezionare "F1"

### **Notes**

- Quando si accendono gli auricolari, si ricollegano automaticamente all'ultimo dispositivo associato o entrano in modalità di associazione se non viene trovato alcun dispositivo..
- In modalità associazione, gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti se non vengono associati ad alcun dispositivo.
- Se uno degli auricolari non ha alcuna uscita audio, riporre entrambi gli auricolari nel case di ricarica e rimuoverli.
- Il raggio di funzionamento massimo in modalità wireless è di 10m. Se si supera questa distanza, gli auricolari si scollegheranno dal dispositivo associato. La connessione sarà ristabilita una volta che si rientra nel raggio entro 5 minuti. Gli auricolari si collegheranno di nuovo in maniera automatica con l'ultimo dispositivo collegato. Per collegare altri dispositivi, ripetere le fasi precedenti.

### **Cancellazione dell'elenco degli accoppiamenti**

1. Assicurarsi che entrambi gli auricolari siano spenti e nella custodia di ricarica. Togliere uno degli auricolari.
2. Toccare il pannello sensibile al tatto 5 volte e l'auricolare entrerà in modalità accoppiamento. **(nota: tieni un auricolare nella custodia di ricarica e il coperchio è chiuso, quando utilizzi l'altro).**
3. Toccare il pannello sensibile al tatto 7 volte per cancellare l'elenco di accoppiamento precedente, e l'auricolare si spegnerà.
4. Togliere l'altro auricolare dalla custodia di ricarica e ripetere i passaggi 2 e 3.
5. Dopo di che, rimettere entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Aprire di nuovo il coperchio ed entrambi gli auricolari si accenderanno automaticamente e saranno pronti per l'accoppiamento.




### Riproduzione audio

Una volta associato, sarà possibile ascoltare in modalità wireless l'audio del tuo dispositivo sui tuoi auricolari. La musica si interromperà automaticamente quando si riceve una chiamata e riprenderà non appena la chiamata sarà terminata.

### Play o pausa

Toccare due volte il pannello sensibile al tocco su entrambi gli auricolari

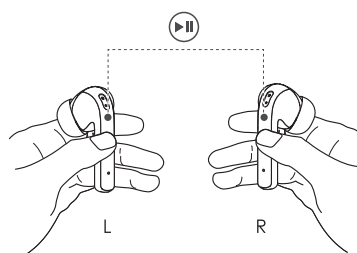


**Passare alla traccia successiva**

Tocca due volte il pannello sensibile al tocco sull'auricolare destro

**Passare alla traccia precedente**

Tocca due volte il pannello sensibile al tocco sull'auricolare sinistro

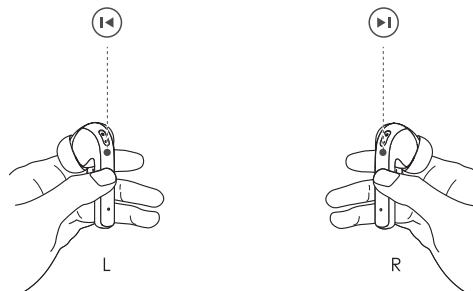


### **Cancellazione attiva del rumore**

La funzionalità di cancellazione attiva del rumore richiede l'uso di entrambi gli auricolari.

#### **Attivare / Disattivare**

Toccare e tenere premuto il pannello sensibile al tatto sull'auricolare sinistra o destra per 2 secondi per attivare/disattivare la funzione di cancellazione del rumore

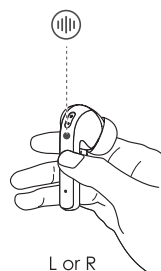

L or R


## Gestire le chiamate

### Rispondere o terminare una chiamata

Toccare il pannello sensibile al tocco su uno degli auricolari per rispondere a una chiamata, quindi toccare e tenere premuto per 2 secondi per terminare la chiamata.


### Rifiutare una chiamata in arrivo

Premere a lungo l'auricolare per 2 secondi

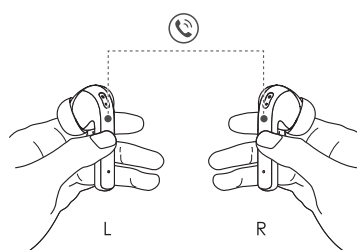

**Usare Siri o altri assistenti vocali**

Mentre il dispositivo è collegato, tocca tre volte uno degli auricolari

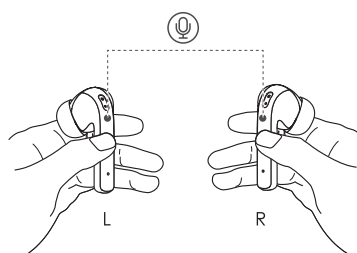

## **FAQ**

### **Gli auricolari sono accesi ma non si collegano al mio dispositivo**

Per stabilire una connessione tra gli auricolari e il dispositivo, è necessario impostare entrambi in modalità associazione. Si prega di seguire le istruzioni riportate nella sezione "Associazione" del presente manuale.

### **Ho stabilito una connessione con lo smartphone ma non si sente alcun suono**

Controllare di nuovo il livello del volume sul proprio smartphone e sugli auricolari. Alcuni smartphone richiedono l'installazione degli auricolari come dispositivo con uscita audio prima di trasmettere l'audio. Se si sta utilizzando un lettore musicale o un altro dispositivo, assicurarsi che questo supporti il profilo A2DP per il segnale musicale in stereo.

### **Il suono non è molto nitido o la persona che chiama non riesce a sentire chiaramente la mia voce**

È necessario regolare il volume sia sullo smartphone che sugli auricolari. Provare ad avvicinarsi al proprio smartphone in modo da escludere ogni possibile interferenza o problema legato al raggio di funzionamento della modalità wireless.

**Qual è la portata wireless degli auricolari?**

La portata massima è di 10 m. Tuttavia, la portata effettiva dipenderà anche da fattori ambientali. Per delle performance ottimali, mantenere il proprio dispositivo collegato agli auricolari entro i 4-8 m assicurandosi che non ci siano ostacoli tra gli auricolari e i dispositivi (come pareti in acciaio rinforzato ad esempio).

**I miei auricolari non si accendono**

Provare a tenere sotto carica gli auricolari. Se gli auricolari non si accendono, contattare l'assistenza all'indirizzo riportato di seguito.

Web: [www.fitpolo.net](http://www.fitpolo.net)

**Ho reinserito gli auricolari nel case di ricarica, ma gli auricolari sono ancora collegati.**

In questo caso, è probabile che il case di ricarica sia scarico. Sarà necessario ricaricarlo.

**Cura e utilizzo del prodotto**

- Tenere il prodotto lontano da liquidi e fonti di calore.
- Non usare gli auricolari ad alto volume per periodi estesi di tempo in quanto questo potrebbe causare danni permanenti o perdita dell'udito.