

仕様

製品: Dash Cam

モデル: A400

解像度: 2560 × 1440

レンズを: FOV 145°/F2.0

入力: 5V --- 2A

電源: シガーソケット

電池の種類: リチウムイオン電池

バッテリー容量: 500 mAh

無線接続: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

サービス: help@70mai.com



詳しい情報は、www.70mai.comを参照してください。

製造業者: 70mai Co., Ltd.

住所: 中国上海閔行区紫星路588号2号館2220室

제품 개요

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 안전한 장소에 보관하십시오.

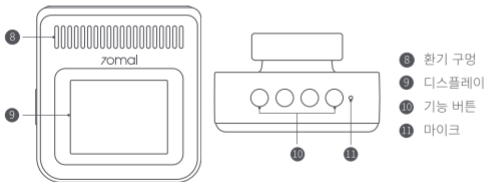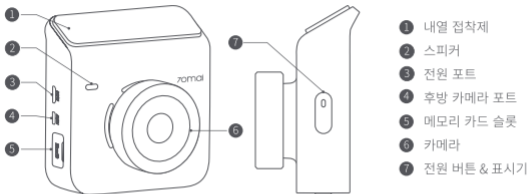

주의: 사용자 설명서의 제품, 액세서리 및 사용자 인터페이스 그림은 참고용입니다. 실제 제품 및 기능은 제품 개선으로 인해 달라질 수 있습니다.

설치

1. 정전기 스티커 부착하기.


그림과 같이 자동차 앞 유리를 깨끗이 닦고 정전기 스티커를 권장 지역에 붙입니다. 스티커와 유리 사이의 기포를 제거합니다.



주의: 정전기 스티커를 자동차 앞 유리의 평평하고 매끄러운 부분에 붙여서 단단히 눌러줍니다. 그리고 넘어지는 것을 방지하기 위해 자동차 앞 유리의 필름 가장자리에는 붙이지 않도록 합니다.


2. 메모리 카드 설치.

딸깍 소리가 들릴 때까지 접촉면이 아래를 향하도록 메모리 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다. 메모리 카드가 설치되었습니다.




3. 대시 캠 부착하기.

내열 접착제의 보호 필름을 벗겨낸 후 대시 캠을 점선 영역의 정전기 스티커 위에 붙입니다.



4. 전원 연결하기.

그림과 같이 전원 커넥터를 시거 라이터 근처에 있도록 자동차 앞 유리 상단과 A-필러 아래 및 조수석 도구함 주변을 전원 코드로 작동합니다. 전원 코드를 자동차 충전기에 연결한 다음 충전기를 시거 라이터 소켓에 꽂아줍니다.



주의:

- 포함된 크로우바(Crowbar)를 사용하여 차량 헤드라이너 아래에 전원 코드를 숨기고 고무로 A-필러를 따라 밀폐합니다.
- 차량에 따라 시거 라이터 소켓이 다른 곳에 있을 수 있습니다. 위 그림은 참조용입니다.

5. 대시 캠 각도 조정하기.

대시 캠을 켜고 미리 보기 화면을 바탕으로 카메라 각도를 조정하여 카메라가 차량의 앞쪽을 향하게 합니다.



포장 목록

1. 70mai Dash Cam A400 × 1
2. 자동차 충전기 × 1
3. 전원 코드 × 1
4. 배선 크로우바(Crowbar) × 1
5. 정전기(electrostatic) 스티커 × 2
6. 내열 접착제 × 2 (마운트에 사전 부착된 1개 포함)
7. 사용자 설명서 × 1

액세서리(선택)

제품의 후방 녹화 기능은 후방 카메라와 함께 사용해야 합니다. QR 코드를 스캔하여 호환되는 후방 카메라의 작동 가이드를 확인할 수 있습니다.

주의: 후방 녹화 기능은 호환하지 않는 후방 카메라로 인해 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 70mai 브랜드의 후방 카메라를 사용할 것을 권장합니다.



70mai 앱 다운로드

이 제품은 70mai 앱과 함께 사용할 수 있습니다. 앱 스토어에서 “70mai”를 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

주의: 휴대폰으로 대시 캠의 Wi-Fi 핫스팟에 연결하려면 안드로이드 4.4 & iOS 9.0 이상이 필요합니다.



온라인 가이드

QR 코드를 스캔하여 온라인 가이드를 이용할 수 있습니다. 가이드는 기능 설명을 포함한 자세한 제품 정보를 제공합니다. 부정확한 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 이 가이드를 주의 깊게 읽어주십시오.



메모리 카드 설명

- 메모리 카드(별도 판매)는 반드시 사용하기 전에 대시 캠에 설치하여야 합니다.
- 대시 캠은 정품 MicroSD 카드를 지원합니다. 16GB ~ 128GB 용량과 10등급의 메모리 카드를 사용하십시오.
- 메모리 카드의 기본 파일 파티션 형식은 대시 캠이 지원하는 형식과 일치하지 않을 수 있습니다. 메모리 카드를 처음 삽입할 때는 사용 전 대시 캠에서 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷은 카드에 있는 모든 파일을 삭제할 것입니다. 중요한 데이터는 다른 장치에 미리 백업해 두십시오.
- 덮어쓰기를 반복한 후에 메모리 카드가 손상되거나 품질이 떨어질 수 있습니다. 이는 동영상과 이미지 파일을 저장하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 즉시 새 메모리 카드로 교체하십시오.
- 평판이 좋은 판매자에게서 구매한 고품질 메모리 카드를 사용하십시오. 저품질의 메모리 카드는 명시된 속도와 일치하지 않는 실제 읽기/쓰기 속도 및 명시된 저장 용량과 일치하지 않는 실제 저장 용량과 같은 문제가 있을 수 있습니다. 당사는 저품질 메모리 카드 사용으로 발생한 손실되거나 손상된 동영상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 사용 후 읽기 및 쓰기 속도 감소를 피하기 위해 격주마다 대시 캠에서 메모리 카드를 포맷할 것을 권장합니다.
- 대시 캠이 켜져 있을 때는 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.

주의사항

대시 캠을 사용하기 전, 올바르게 안전한 사용을 보장하기 위해 모든 주의사항과 온라인 가이드를 읽으십시오.

- 본 대시 캠은 차량의 외부 환경을 기록하는 목적으로 운전자를 보조하기 위한 장치입니다. 대시 캠은 사용자의 주행 안정성을 보장하지 않습니다. 당사는 운전 중 대시 캠 조작으로 발생한 어떠한 사고, 손상, 또는 정보의 손실에 대해 책임지지 않습니다.
- 차량 상태, 운전 스타일, 운전 환경 등의 차이로 인해 일부 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 정전, 정상 작동 온도 또는 습도 범위를 벗어난 환경에서의 사용, 충돌 또는 손상된 메모리 카드는 대시 캠의 비정상적인 작동의 원인이 될 수 있습니다. 대시 캠이 모든 상황에서 정상적으로 작동한다는 보장은 없습니다. 대시 캠이 녹화한 동영상은 참조용입니다.
- 대시 캠을 올바르게 설치하고 제품 고장 또는 신체적 상해를 방지하기 위해 운전자의 시야를 방해하거나 차량의 에어백을 방해하지 마십시오.
- 불일치로 인한 제품 고장을 방지하기 위해 포함된 자동차 충전기, 전원 코드 및 기타 액세서리를 사용하십시오. 당사는 사용자의 비정품 자동차 충전기 또는 전원 코드 사용으로 인한 어떠한 손상 또는 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 사용 또는 보관 중 배터리가 변형되거나 부풀어 오르거나 누수가 시작되면 안전 문제를 방지하기 위해 대시 캠의 사용을 즉시 멈추고 애프터서비스에 문의하십시오.
- 대시 캠이 손상될 수 있으므로 강한 자기장으로부터 멀리 두십시오.
- 대시 캠을 온도 60°C 이상 -10°C 이하인 환경에서 사용하지 마십시오.
- 대시 캠을 법률에서 허용하는 범위 내에서만 사용하십시오.

사양

제품: Dash Cam

모델: A400

해상도: 2560 × 1440

렌즈: FOV 145°/ F2.0

입력: 5V --- 2A

전원 공급: 자동차 시거 라이터

배터리 유형: Li-ion 배터리

배터리 용량: 500mAh

무선 연결: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

서비스: help@70mai.com


자세한 내용은 www.70mai.com을 참조하십시오.

제조사: 70mai Co., Ltd.

주소: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

產品概述

請於使用前詳閱本說明書並妥善保存。

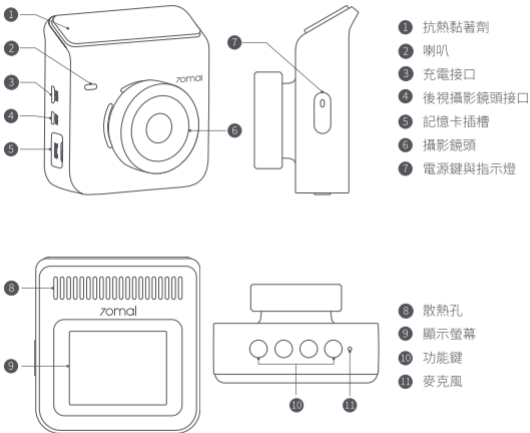

注意：本手冊中之產品、配件及使用介面等圖片皆為示意圖，僅作為參考，實際產品樣式與功能可能隨版本更新或升級。

安裝本產品

1. 安裝靜電貼。


請清潔您車輛之擋風玻璃，並將靜電貼在如圖之建議區域。請確保將靜電貼與玻璃之前的空氣氣泡壓平。



注意：請確認將靜電貼紙黏貼於擋風玻璃之平滑處，確實按壓，請避免黏貼於擋風玻璃邊緣以免掉落。


2. 安裝記憶卡。

請將記憶卡插入記憶卡插槽，晶片接觸面朝下，插入至聽到「喀」聲響，則記憶卡安裝完畢。




3. 將攝影機安裝至底座。

請從安裝底座上的標籤上撕下保護膜，然後將本產品黏貼至虛線區域的靜電貼。



4. 連接電源供應線。

如圖所示，請將電源供應線沿著擋風玻璃頂部，A柱下方以及前置物箱的周圍延伸，使電源連接器靠近汽車點煙器。並將電源線連接到汽車充電器，再將充電器插入點煙器插座。



請注意：

- 請用隨附的撬棍將電源線隱藏在車頂內襯下方，並沿著A柱密封橡膠圈。
- 根據車量款式不同，點煙器插座之位置亦可能不同。以上圖示皆僅供參考。

5.調整攝影機鏡頭角度。

請開啟攝影機並依據顯示螢幕所呈現調整攝影機鏡頭角度，以確保鏡頭正對視野前方。



包裝內容物

1. 70mai Dash Cam A400 × 1
2. 車用充電器 × 1
3. 電源線 × 1
4. 整線用撬棍 × 1
5. 靜電貼 × 2
6. 抗熱黏著貼紙 × 2 (其中一張已預先貼於底座上)
7. 使用說明書 × 1

配件 (選購)

本產品的後視錄影功能需要與後視鏡頭一起使用，請掃描QR Code以取得後視鏡頭之操作指南。



注意：後視錄影功能可能無法和不相容的後視鏡頭一起正常運作，因此建議使用70邁品牌之後視鏡頭。

下載70邁 APP

本產品可能需要與70邁 APP一起使用運作。請於App Store 搜尋「70邁」APP，或掃描QR code以下載及安裝。



注意：Android 4.4及iOS 9.0或更高版本之使用者，需透過手機連接至行車記錄器的Wi-Fi熱點。

線上指南

請掃描QR Code以取得線上指南。本指南提供包含各功能敘述等產品相關資訊細節，請於使用前詳閱本指南說明，以避免不正當操作所造成之損壞。



記憶卡相關說明

- 請於使用前確切安裝好記憶卡於攝影機內(記憶卡需另外自行購買)。
- 本產品支援標準MicroSD記憶卡，請使用容量16GB至128GB及額定速率等於或高於Class 10之記憶卡。
- 記憶卡之預設檔案分隔格式可能依攝影機支援格式而有所不同，請在第一次插入使用前，先將記憶卡格式化，記憶卡格式化將會刪除此記憶卡之所有檔案，請預先備份您的重要資料至其他裝置。
- 反覆覆寫後，記憶卡可能會損壞或變質，這可能會影響其保存影像及圖像檔案之功能，若發生此現象，請立即更換新的記憶卡。
- 請使用於較有保障之商家購買之高品質記憶卡，劣質記憶卡可能會出現如實際讀取/寫入速度與指定速度不匹配，以及實際存儲容量與指定存儲容量不匹配之相關問題，對於因使用劣質記憶卡所造成之影像檔案遺失或損壞吞提，我們概不負責。
- 為避免長時間使用後讀寫速度下降，建議每兩週在行車記錄器中格式化記憶卡一次。
- 在行車記錄器開啟時，請勿插入或取出記憶卡。

注意事項

請於使用本產品前，詳細閱讀注意事項以及線上指南以確保可正確使用。

- 本產品主要功能為幫助駕駛記錄車輛外部環境，本產品無法保證使用者之生命安全，對於在駕駛過程中操作本產品所造成之任何事故，損壞或資訊遺漏，我們概不負責。
- 由於車輛狀況、駕駛習慣及駕駛環境等方面之差異，本產品之某些特定功能可能無法正常運作。電源故障、於非正常運作溫度或濕度範圍以內知環境中使用、碰撞或記憶卡損壞皆可能會導致本產品功能異常，我們無法保證本產品在所有情況下皆能正常運作，本產品所錄製的影像皆僅作為參考。
- 請正確安裝本產品，也務必確保安裝後沒有擋到駕駛視野或安全氣囊，以免造成產品損壞或人身傷害。
- 請使用隨附之汽車充電器、電源線以及其他配件，以免造成因產品規格不符之產品損壞。對於因使用非原裝的汽車充電器或電源線所造成之任何損失或損壞，我們概不負責。
- 如果在使用或存放期間電池變形、膨脹或開始漏液，請立即停止使用本產品以避免安全問題，並請聯繫售後服務。
- 請將本產品遠離任何較強磁力之區域，以免造成產品損壞。
- 請勿於溫度超過60 °C 或低於 -10 °C 之環境下使用本產品。
- 請僅於法律允許之範圍內使用本產品。
- 使用記錄儀連接車充，請連接車充標有70邁的USB。

規格

產品：智慧型記錄器

型號：A400

畫素：2560 × 1440

鏡片：FOV 145°/F2.0

電源輸入：5V --- 2A

電源供應：汽車點煙器

電池類型：鋰離子電池

電池容量：500 mAh

無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

NCC警語:(僅適用於台灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力。注意事項內容：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

產品中有害物質的名稱及含量

| 設備名稱：70邁智慧型記錄器 Equipment Name | | 型號（型式）：A400 Type Designation | | | | |
|---|---------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按鍵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 | | | | | | |
| 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 | | | | | | |
| 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

客服:help@70mai.com



若需得知更進一步的訊息,請參考www.70mai.com

製造商:70mai Co., Ltd.

地址:中國上海市閔行區紫星路588號二棟2220室

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และโปรดจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

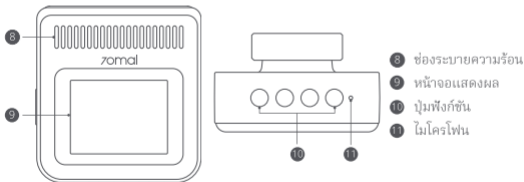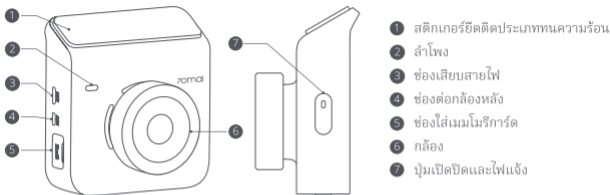

หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอ้างอิงเท่านั้น การเสริมประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการใช้งานจริงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปได้

การติดตั้ง

1. ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิต


ทำความสะอาดกระจกหน้ารถยนต์ของคุณ และติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนจุดที่แนะนำตามที่ได้แสดงไว้ในรูป โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ขจัดฟองอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นสติ๊กเกอร์กับกระจกหน้ารถยนต์ออกจนหมด



หมายเหตุ: โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนบริเวณที่มีความราบเรียบไม่ขรุขระของพื้นผิวกระจกหน้ารถยนต์ และหลีกเลี่ยงไม่ติดลงบนขอบของฟิล์มกันแดดกระจกหน้ารถยนต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สติ๊กเกอร์หลุดร่วงลงมา


2. ติดตั้งเมมโมรีการ์ด

เสียบเมมโมรีการ์ดลงในช่องใส่เมมโมรีการ์ดโดยคว่ำจุดสัมผัสสูง และให้เสียบเข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ซึ่งจะเป็นการระบุว่าได้ติดตั้งเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยแล้ว




3. การติดแดชแคม

ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากสติ๊กเกอร์ยึดติดประเภททนความร้อน และแปะแดชแคมลงไปที่บนสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตในบริเวณเส้นประ



4. ต่อสายไฟ

ให้ต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ โดยให้เดินสายไฟไปตามขอบกระจกหน้ารถยนต์ ประกอบไปตามเสาหน้ารถยนต์ฟากคนนั่ง ผ่านด้านข้างของลิ้นชักหน้ารถยนต์ เพื่อให้จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่ใกล้กับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับที่ชาร์จไฟในรถยนต์ และจากนั้นเสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับช่องที่จุดบุหรี่



หมายเหตุ:

- ให้ใช้ลิ้มแฉะเปิดเครื่องที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อซ่อนสายไฟไว้ใต้ผ้าปูพาดานห้องโดยสารกับใต้ซิลิยางของเสาน้ำรถยนต์พาคคนั่ง
- ช่องจุดบุหรี่อาจอยู่ในจุดที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละคัน ภาพข้างบนนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

5. ปรับมุมมองของแดชแคม

ให้เปิดเครื่องแดชแคมขึ้นมาและปรับมุมมองของกล้อง โดยให้ดูจากหน้าจอแสดงผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการให้มั่นใจว่าได้หันหน้ากล้องไปทางด้านหน้าของรถยนต์



รายการชิ้นส่วน

1. 70mai Dash Cam A400 × 1
2. ที่ชาร์จในรถยนต์ 1 แผ่น
3. สายไฟ 1 แผ่น
4. ลิ้มแฉะเปิดเครื่องเพื่อเดินสายไฟ 1 แผ่น
5. สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิต 2 แผ่น
6. สติกเกอร์ยึดติดทนประเภทความร้อน 2 แผ่น (ติดอยู่กับซายึดแล้ว 1 แผ่น)
7. คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น

อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)

ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ จะต้องใช้งานร่วมกับกล้องบันทึกภาพด้านหลัง จึงจะทำงานได้ โปรดสแกนรหัส QR เพื่อรับคู่มือการใช้งานของกล้องบันทึกภาพด้านหลัง



หมายเหตุ: ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังอาจจะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้ เนื่องจากกล้องบันทึกภาพด้านหลังไม่รองรับการทำงาน จึงขอแนะนำให้ใช้กล้องบันทึกภาพด้านหลังของ 70mai

ดาวน์โหลดแอป 70mai

อาจใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกับแอป 70mai ได้ โปรดค้นหาคำว่า “70mai” ใน App Store หรือสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่อฮอตสปอต Wi-Fi ของแอดแดซแคมเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จำเป็นต้องใช้งาน Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

คู่มือออนไลน์

โปรดสแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือออนไลน์ คู่มือฉบับดังกล่าวจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ที่จะรวมถึงคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับดังกล่าวนี้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง



ขั้นตอนเกี่ยวกับเมมโมรีการ์ด

- จะต้องติดตั้งเมมโมรีการ์ด (ขายแยกต่างหาก) ลงในแคชแคมก่อนการใช้งาน
- แคชแคมเครื่องนี้รองรับการ์ด MicroSD แบบมาตรฐาน โปรดใช้เมมโมรีการ์ดที่มีความจุระหว่าง 16 GB - 128 GB และมีอัตราความเร็ว Class 10 ขึ้นไป
- รูปแบบการแบ่งส่วนไฟล์พื้นฐานของเมมโมรีการ์ดอาจจะแตกต่างจากรูปแบบที่แคชแคมรองรับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ใช้เมมโมรีการ์ดเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดในแคชแคม การฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดจะทำให้ไฟล์ทุกไฟล์ถูกลบออกจากตัวการ์ด เพราะฉะนั้นโปรดสำรองข้อมูลสำคัญไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
- หลังจากการใช้งานซ้ำหลายรอบ เมมโมรีการ์ดอาจจะมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้น โปรดเปลี่ยนไปใช้เมมโมรีการ์ดแผ่นใหม่โดยทันที
- โปรดใช้งานเมมโมรีการ์ดคุณภาพสูง และสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เพราะเมมโมรีการ์ดคุณภาพต่ำอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนจริงที่ไม่ตรงกับความเร็วที่ได้แจ้งไว้ หรือมีขนาดความจุจริงที่ไม่ตรงกับขนาดความจุที่ได้แจ้งไว้ เป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของภาพเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากจากการใช้เมมโมรีการ์ดคุณภาพต่ำ
- แนะนำให้ฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดด้วยแคชแคมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเร็วในการอ่านและการเขียนลดลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดอย่าใส่หรือถอดเมมโมรีการ์ดในขณะที่แคชแคมเปิดอยู่

ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะใช้งาน แดชแคมเครื่องนี้ โปรดอ่านข้อควรระวังและคู่มือออนไลน์ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- แดชแคมเครื่องนี้มิได้เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านการบันทึกสภาพแวดล้อมภายนอกยานพาหนะ แดชแคมเครื่องนี้ไม่ใช่สิ่งรับประกันความปลอดภัยแก่การขับขี่ของผู้ใช้งาน ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือการสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าจะป็นสิ่งอันใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการใช้งาน แดชแคมในขณะขับขี่
- ฟังก์ชันการใช้งานบางประเภทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากสภาพของยานพาหนะ ลักษณะการขับขี่ สภาพแวดล้อมการขับขี่ ฯลฯ ปัญหาด้านการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกกระยะอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ การเฉี่ยวชน หรือเมมโมรีการ์ดที่มีความเสียหาย อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แดชแคมทำงานอย่างผิดพลาดได้ ไม่มีมารรับประกันว่า แดชแคมเครื่องนี้จะทำงานเป็นปกติได้ภายใต้ทุกสภาวะการณ์ ภาพเคลื่อนไหวที่แดชแคมเครื่องนี้ได้บันทึกมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดติดตั้งแดชแคมอย่างถูกต้อง และไม่ติดตั้งกีดขวางวิสัยทัศน์การมองเห็นของผู้ขับขี่ รวมทั้งไม่กีดขวางอุปกรณ์นิรภัยของยานพาหนะ
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายอันเนื่องมาจากการไม่รองรับการใช้งาน โปรดใช้ที่ชาร์จในรถยนต์ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะป็นสิ่งอันใดก็ตาม อันมีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ชาร์จในรถยนต์หรือสายไฟที่ไม่ใช่ของแท้
- หากแบตเตอรี่มีลักษณะผิดปกติ บวม หรือเริ่มรั่วไหลในระหว่างการใช้งานหรือการจัดเก็บ ให้หยุดใช้งาน แดชแคมทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- โปรดจัดเก็บแดชแคมเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ที่อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง ไม่ว่าจะป็นสนามแม่เหล็กประเภทใดก็ตาม เพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่แดชแคมได้
- ห้ามใช้แดชแคมเครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส
- โปรดใช้แดชแคมเครื่องนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตแต่เพียงเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์: Dash Cam

รุ่น: A400

ความละเอียด: 2560 × 1440

เลนส์: FOV 145°/ F2.0

ไฟฟ้าจ่ายเข้า: 5V --- 2A

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า: ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

ประเภทของแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-ion

ความจุของแบตเตอรี่: 500mAh

การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

ฝ่ายบริการ: help@70mai.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.70mai.com

ผู้ผลิต: 70mai Co., Ltd.

ที่อยู่: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

