

## 安裝本產品

### 1. 安裝靜電貼。


請清潔您車輛之擋風玻璃，並將靜電貼在如圖之建議區域。請確保將靜電貼與玻璃之前的空氣氣泡壓平。



注意：請確認將靜電貼紙黏貼於擋風玻璃之平滑處，確實按壓，請避免黏貼於擋風玻璃邊緣以免掉落。


### 2. 安裝記憶卡。

請將記憶卡插入記憶卡插槽，晶片接觸面朝下，插入至聽到「喀」聲響，則記憶卡安裝完畢。




### 3. 將攝影機安裝至底座。

請從安裝底座上的標籤上撕下保護膜，然後將本產品黏貼至虛線區域的靜電貼。



### 4. 連接電源供應線。

如圖所示，請將電源供應線沿著擋風玻璃頂部，A柱下方以及前置物箱的周圍延伸，使電源連接器靠近汽車點煙器。並將電源線連接到汽車充電器，再將充電器插入點煙器插座。



---

請注意：

- 請用隨附的撬棍將電源線隱藏在車頂內襯下方，並沿著A柱密封橡膠圈。
- 根據車量款式不同，點煙器插座之位置亦可能不同。以上圖示皆僅供參考。

## 5.調整攝影機鏡頭角度。

請開啟攝影機並依據顯示螢幕所呈現調整攝影鏡頭角度，以確保鏡頭正對視野前方。



## 配件 (選購)

---

本產品的後視錄影功能需要與後視鏡頭一起使用，請掃描QR Code以取得後視鏡頭之操作指南。

注意：後視錄影功能可能無法和不相容的後視鏡頭一起正常運作，因此建議使用70邁品牌之後視鏡頭。



## 下載70邁 APP

---

本產品可能需要與70邁 APP一起使用運作。請於App Store 搜尋「70邁」APP，或掃描QR code以下載及安裝。

注意：若需透過手機連接至行車記錄器的Wi-Fi熱點，請使用Android 4.4及iOS 9.0或更高版本。



## 線上指南

---

請掃描QR Code以取得線上指南。本指南提供包含各功能敘述等產品相關資訊細節，請於使用前詳閱本指南說明，以避免不正當操作所造成之損壞。



## 記憶卡相關說明

---

- 請於使用前確切安裝好記憶卡於攝影機內(記憶卡需另外自行購買)。
- 本產品支援標準MicroSD記憶卡，請使用容量16 GB 至 128 GB及額定速率等於或高於Class 10之記憶卡。
- 記憶卡之預設檔案分隔格式可能依攝影機支援格式而有所不同，請在第一次插入使用前，先將記憶卡格式化，記憶卡格式化將會刪除此記憶卡之所有檔案，請預先備份您的重要資料至其他裝置。
- 反覆覆寫後，記憶卡可能會損壞或變質，這可能會影響其保存影像及圖像檔案之功能，若發生此現象，請立即更換新的記憶卡。
- 請使用於較有保障之商家購買之高品質記憶卡，劣質記憶卡可能會出現如實際讀取/寫入速度與指定速度不匹配，以及實際存儲容量與指定存儲容量不匹配之相關問題，對於因使用劣質記憶卡所造成之影像檔案遺失或損壞吞提，我們概不負責。
- 為避免長時間使用後讀寫速度下降，建議每兩週在行車記錄器中格式化記憶卡一次。
- 在行車記錄器開啟時，請勿插入或取出記憶卡。

## 注意事項

---

請於使用本產品前，詳細閱讀注意事項以及線上指南以確保可正確使用。

- 本產品主要功能為幫助駕駛記錄車輛外部環境，本產品無法保證使用者之生命安全，對於在駕駛過程中操作本產品所造成之任何事故，損壞或資訊遺漏，我們概不負責。
- 由於車輛狀況、駕駛習慣及駕駛環境等方面之差異，本產品之某些特定功能可能無法正常運作。電源故障、於非正常運作溫度或濕度範圍以內知環境中使用、碰撞或記憶卡損壞皆可能會導致本產品功能異常，我們無法保證本產品在所有情況下皆能正常運作，本產品所錄製的影像皆僅作為參考。
- 請正確安裝本產品，也務必確保安裝後沒有擋到駕駛視野或安全氣囊，以免造成產品損壞或人身傷害。
- 請使用隨附之汽車充電器、電源線以及其他配件，以免造成因產品規格不符之產品損壞。對於因使用非原裝的汽車充電器或電源線所造成之任何損失或損壞，我們概不負責。
- 如果在使用或存放期間電池變形、膨脹或開始漏液，請立即停止使用本產品以避免安全問題，並請聯繫售後服務。
- 請將本產品遠離任何較強磁力之區域，以免造成產品損壞。
- 請勿於溫度超過60 °C 或低於 -10 °C 之環境下使用本產品。
- 請僅於法律允許之範圍內使用本產品。
- 使用記錄儀連接車充，請連接車充標有70邁的USB。

## 規格

產品: 智慧型記錄器

型號: A400-1

畫素: 2560 × 1440

鏡片: FOV 145°/F2.0

電源輸入: 5V --- 2A

電源供應: 汽車點煙器

電池類型: 鋰離子電池

電池容量: 500 mAh

無線連接: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 包裝內容物

1. 智慧型記錄器 x 1
2. 車用充電器 x 1
3. 電源線 x 1
4. 整線用撬棍 x 1
5. 靜電貼 x 2
6. 抗熱黏著貼紙 x 2 (其中一張已預先貼於底座上)
7. 使用說明書 x 1
8. 後視攝影機套組\* x 1

\* 本套組中包含後視攝影機, 導線, 和後視攝影機的其他配件。想了解更多後視攝影機之資訊, 請閱讀使用者手冊。

## NCC警語:(僅適用於台灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用過度恐傷害視力。注意事項內容:

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

## 產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：70邁智慧型記錄器 Equipment Name		型號（型式）：A400-1 Type Designation				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

客服:help@70mai.com



若需得知更進一步的訊息, 請參考www.70mai.com

製造商:70mai Co., Ltd.



地址:中國上海市閔行區紫星路588號二棟2220室

## ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และโปรดจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย

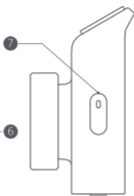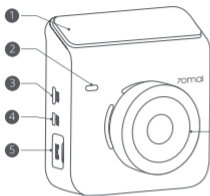

- 1 สติ๊กเกอร์ยึดติดประเภททนความร้อน
- 2 ลำโพง
- 3 ช่องเสียบสายไฟ
- 4 ช่องต่อกล่องหลัง
- 5 ช่องใส่เมมโมริการ์ด
- 6 กล้อง
- 7 ปุ่มเปิดปิดและไฟแจ้งเตือน

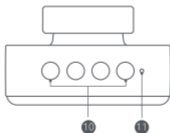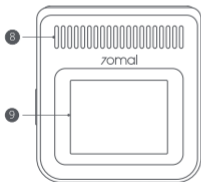

- 8 ช่องระบายความร้อน
- 9 หน้าจอแสดงผล
- 10 ปุ่มฟังค์ชัน
- 11 ไมโครโฟน

หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอ้างอิงเท่านั้น การเสริมประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการใช้งานจริงมีลักษณะที่แตกต่างออกไปได้



## การติดตั้ง

### 1. ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิต


ทำความสะอาดกระจกหน้ารถยนต์ของคุณ และติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนจุดที่แนะนำตามที่ได้แสดงไว้ในรูป โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ขจัดฟองอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นสติ๊กเกอร์กับกระจกหน้ารถยนต์ออกจนหมด



หมายเหตุ: โปรดดำเนินการให้มั่นใจว่าได้ติดสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนบริเวณที่มีความราบเรียบไม่ขรุขระของพื้นผิวกระจกหน้ารถยนต์ และหลีกเลี่ยงไม่ติดลงบนขอบของฟิล์มกันแดดกระจกหน้ารถยนต์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สติ๊กเกอร์หลุดร่วงลงมา


### 2. ติดตั้งเมมโมรีการ์ด

เสียบเมมโมรีการ์ดลงในช่องใส่เมมโมรีการ์ดโดยคว่ำจุดสัมผัสสูง และให้เสียบเข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ซึ่งจะเป็นการระบุว่าได้ติดตั้งเมมโมรีการ์ดเรียบร้อยแล้ว




### 3. การติดแดชแคม

ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากสติ๊กเกอร์ยึดติดประเภททนความร้อน และแปะแดชแคมลงไปที่บนสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตในบริเวณเส้นประ



### 4. ต่อสายไฟ

ให้ต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ โดยให้เดินสายไฟไปตามขอบกระจกหน้ารถยนต์ ประกบไปตามเสาหน้ารถยนต์ฟากคนนั่ง ผ่านด้านข้างของลิ้นชักหน้ารถยนต์ เพื่อให้จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่ใกล้กับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับที่ชาร์จไฟในรถยนต์ และจากนั้นเสียบที่ชาร์จไฟเข้ากับช่องที่จุดบุหรี่



หมายเหตุ:

- ให้ใช้ลิ้มแชะเปิดร่อนที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อซ่อนสายไฟไว้ใต้ผ้าปูพาดานห้องโดยสารกับได้ซิลยางของเสาหน้ารถยนต์พาคคนนั่ง
- ช่องจุดบุหรืออาจจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถยนต์แต่ละคัน ภาพข้างบนนี้มิไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

## 5. ปรับมุมมองเสาของแดชแคม

ให้เปิดเครื่องแดชแคมขึ้นมาและปรับมุมมองเสาของกล้อง โดยให้ดูจากหน้าจอแสดงผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการให้มั่นใจว่าได้หันหน้ากล้องไปทางด้านหน้าของรถยนต์



## อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก)

---

ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ จะต้องใช้งานร่วมกับกล้องบันทึกภาพด้านหลัง จึงจะทำงานได้ โปรดสแกนรหัส QR เพื่อรับคู่มือการใช้งานของกล้องบันทึกภาพด้านหลัง



หมายเหตุ: ฟังก์ชันการบันทึกภาพด้านหลังอาจไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้ เนื่องจากกล้องบันทึกภาพด้านหลังไม่รองรับการทำงาน จึงขอแนะนำให้ใช้กล้องบันทึกภาพด้านหลังของ 70mai

## ดาวน์โหลดแอป 70mai

---

อาจใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกับแอป 70mai ได้ โปรดค้นหาคำว่า “70mai” ใน App Store หรือสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่อฮอตสปอต Wi-Fi ของแดชแคมเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จำเป็นต้องใช้งาน Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

## คู่มือออนไลน์

---

โปรดสแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือออนไลน์ คู่มือฉบับดังกล่าวจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ที่จะรวมถึงคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับดังกล่าวนี้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง



## ขั้นตอนเกี่ยวกับเมมโมริการ์ด

---

- จะต้องติดตั้งเมมโมริการ์ด (ขายแยกต่างหาก) ลงในแคชแคมก่อนการใช้งาน
- แคชแคมเครื่องนี้รองรับการ์ด MicroSD แบบมาตรฐาน โปรดใช้เมมโมริการ์ดที่มีความจุระหว่าง 16 GB - 128 GB และมีอัตราความเร็ว Class 10 ขึ้นไป
- รูปแบบการแบ่งส่วนไฟล์พื้นฐานของเมมโมริการ์ดอาจจะแตกต่างจากรูปแบบที่แคชแคมรองรับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ใช้เมมโมริการ์ดเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดฟอร์แมตเมมโมริการ์ดในแคชแคม การฟอร์แมตเมมโมริการ์ดจะทำให้ไฟล์ทุกไฟล์ถูกลบออกจากตัวการ์ด เพราะฉะนั้นโปรดสำรองข้อมูลสำคัญไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นให้เป็นที่ยุติเรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
- หลังจากการใช้งานซ้ำหลายรอบ เมมโมริการ์ดอาจจะมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้น โปรดเปลี่ยนไปใช้เมมโมริการ์ดแผ่นใหม่โดยทันที
- โปรดใช้งานเมมโมริการ์ดคุณภาพสูง และสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เพราะเมมโมริการ์ดคุณภาพต่ำอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนจริงที่ไม่ตรงกับความเร็วที่ได้แจ้งไว้ หรือมีขนาดความจุจริงที่ไม่ตรงกับขนาดความจุที่ได้แจ้งไว้ เป็นต้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของภาพเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากจากการใช้เมมโมริการ์ดคุณภาพต่ำ
- แนะนำให้ฟอร์แมตเมมโมริการ์ดด้วยแคชแคมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเร็วในการอ่านและการเขียนลดลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดอย่าใส่หรือถอดเมมโมริการ์ดในขณะที่แคชแคมเปิดอยู่

## ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะใช้งาน แดชแคมเครื่องนี้ โปรดอ่านข้อควรระวังและคู่มือออนไลน์ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- แดชแคมเครื่องนี้มิได้เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านการบันทึกสภาพแวดล้อมภายนอกยานพาหนะ แดชแคมเครื่องนี้ไม่ใช่สิ่งรับประกันความปลอดภัยแก่การขับขี่ของผู้ใช้งาน ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อบุติเหตุ ความเสียหาย หรือการสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการใช้งาน แดชแคมในขณะขับขี่
- ฟังก์ชันการใช้งานบางประเภทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากสภาพของยานพาหนะ ลักษณะการขับขี่ สภาพแวดล้อมการขับขี่ ฯลฯ ปัญหาด้านการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกกระยะอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ การเฉี่ยวชน หรือเมมโมรีการ์ดที่มีความเสียหาย อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แดชแคมทำงานอย่างผิดปกติได้ ไม่มีกรรับประกันว่า แดชแคมเครื่องนี้จะทำงานเป็นปกติได้ภายใต้ทุกสภาวะการณ์ ภาพเคลื่อนไหวที่แดชแคมเครื่องนี้ได้บันทึกมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดติดตั้งแดชแคมอย่างถูกต้อง และไม่ติดตั้งกีดขวางวิสัยทัศน์การมองเห็นของผู้ขับขี่ รวมทั้งไม่กีดขวางอุปกรณ์นิรภัยของยานพาหนะ
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์เสียหายอันเนื่องมาจากการไม่รองรับการใช้งาน โปรดใช้ที่ชาร์จในรถยนต์ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นใดก็ตาม อันมีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ชาร์จในรถยนต์หรือสายไฟที่ไม่ใช่ของแท้
- หากแบตเตอรี่มีลักษณะผิดปกติ บวม หรือเริ่มรั่วไหลในระหว่างการใช้งานหรือการจัดเก็บ ให้หยุดใช้งาน แดชแคมทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- โปรดจัดเก็บแดชแคมเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ที่อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง ไม่ว่าจะเป็สนามแม่เหล็กประเภทใดก็ตาม เพราะสามารถสร้างความเสียหายแก่แดชแคมได้
- ห้ามใช้แดชแคมเครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส
- โปรดใช้แดชแคมเครื่องนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตแต่เพียงเท่านั้น

## ข้อมูลจำเพาะ

---

ผลิตภัณฑ์: Dash Cam

รุ่น: A400-1

ความละเอียด: 2560 × 1440

เลนส์: FOV 145°/ F2.0

ไฟฟ้าจ่ายเข้า: 5V --- 2A

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า: ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

ประเภทของแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-ion

ความจุของแบตเตอรี่: 500mAh

การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## รายการชิ้นส่วน

1. Dash Cam 1 เครื่อง
  2. ที่ชาร์จในรถยนต์ 1 ชิ้น
  3. สายไฟ 1 เส้น
  4. ลิ่มแฉะเปิดร่องเพื่อเดินสายไฟ 1 ชิ้น
  5. สติกเกอร์ไฟฟ้าสถิต 2 แผ่น
  6. สติกเกอร์ยึดติดทนประเภทความร้อน 2 แผ่น (ติดอยู่กับซายึดแล้ว 1 แผ่น)
  7. คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ
  8. แพคเกจกล่องหลัง\* 1 ชุด
- \* แพคเกจดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยกล่องหลัง สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับกล่องหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องหลัง โปรดดูจากคู่มือการใช้งานของกล่องหลัง

ฝ่ายบริการ: help@70mai.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

ผู้ผลิต: 70mai Co., Ltd.

ที่อยู่: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

