



MUSIC HERO

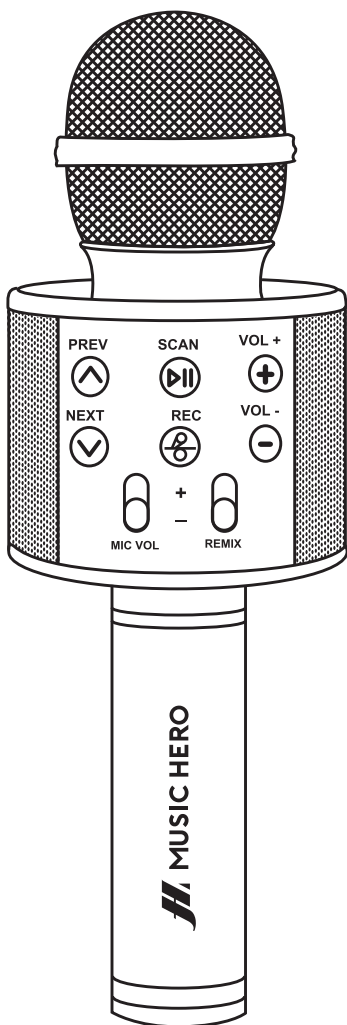

MHMICBTK


KARAOKE WIRELESS MICROPHONE
Voice Change Function

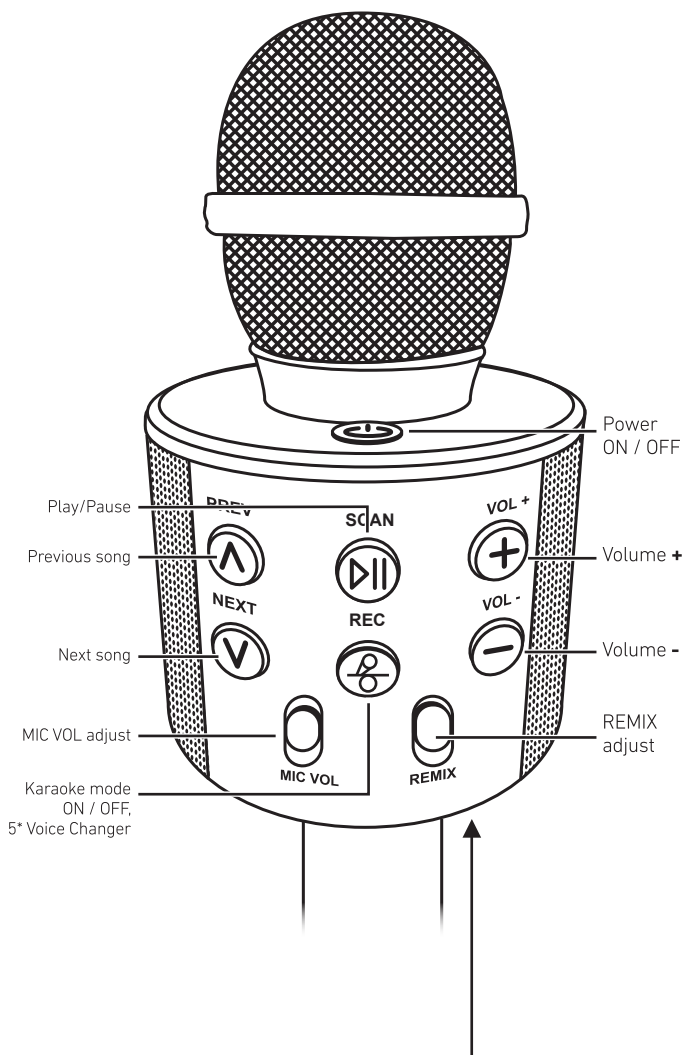

SPECIFICATION

Wireless V. 5.0
 Wireless distance: 10 m
 Battery capacity: 800 mAh
 Frequency:
 100 Hz - 10 kHz

Speaker Power: 5W
 Sensitivity: 115db
 Impedance: 4 Ω
 Playing time: 3 hours
P_{RF}: 6 mW max
f: 2402 ÷ 2480 MHz

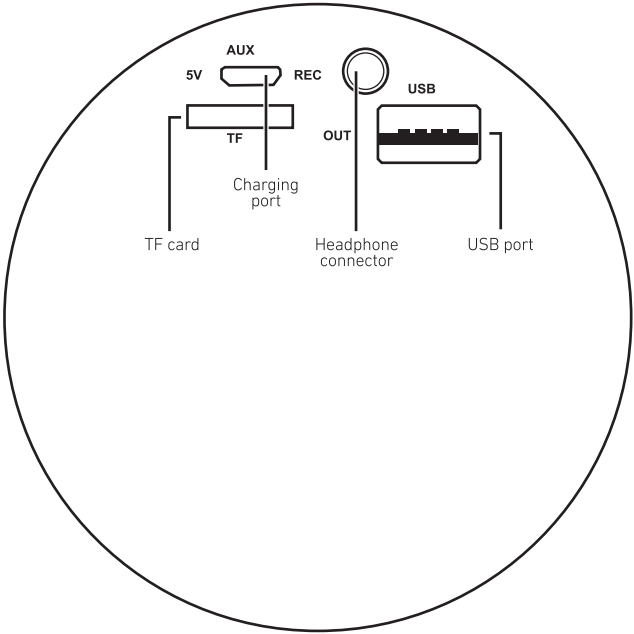

UK	User Manual	5
IT	Manuale di istruzioni	6
F	Mode d'emploi	7
D	Bedienungsanleitung	8
ES	Manual de instrucciones	9
P	Manual de instruções	10
NL	Gebruikershandleiding	11
RUS	Руководство по эксплуатации	12
PL	Instrukcja obsługi	13
TR	Kullanım kılavuzu	14
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	15
AR	دليل المستخدم	16
CZ	Uživatelský manuál	17
SK	Používateľská príručka	18
LT	Lietotāja rokasgrāmata	19
LV	Vartotojo vadovas	20
HU	Használati utasítás	21


For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com

UK USER MANUAL

Quick start guide.










1. Start-up: hold the power button for 3-4 seconds to activate the microphone, a "Beep" will confirm it has been switched on in the default Bluetooth® mode;
2. Bluetooth® connection: turn on Bluetooth on your mobile phone and search the list of found devices for "MH KARAOKE", select to connect;
3. Playing music: Open your mobile phone music app or download your favourite accompanying songs. The volume can be adjusted through your mobile phone and microphone.
4. Start singing and have fun! During karaoke, you can tap the (REC) button to turn down the original song and leave the accompanying music, or you can hold down the (REC) button to change the original sound to edited sound.

Using the TF CARD and FLASH DRIVE

1. To copy the backing track to the TF card/flash drive, insert the memory into the microphone and select the corresponding mode (using the key )

Charging.

1. When the battery is low, the product will automatically shut down; charging for about 3 hours before using the device is recommended. The red LED stays on during charging and turns off when fully charged.


	Power ON / OFF: Long press 3 second TF / USB / Bluetooth / Aux in mode switching: Press one time
	Previous song: press one time
	Next song: press one time
	Play/Pause: press one time
	Increase volume: press one time
	Decrease volume: press one time
	Microphone on/off: press one time
	Adjust the sound volume of microphone
	Adjust the sound volume of microphone and the reverberation to suitable level

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

Guida rapida all'uso.

- 1. Avvio:** premere 3-4 secondi il pulsante di accensione per attivare il microfono, un "Beep" confermerà l'accensione nella modalità predefinita Bluetooth®;
- 2. Connessione Bluetooth®:** attiva il bluetooth sul cellulare e cerca nell'elenco dispositivi trovati "MH KARAOKE", fai clic per connetterti correttamente;
- 3. Riproduzione di musica:** attiva un'app musicale del telefono cellulare o scarica le tue canzoni preferite di accompagnamento, il volume può essere regolato dal cellulare e dal microfono.
- 4. Puoi iniziare a cantare e divertirti!** Durante il karaoke, puoi premere brevemente il tasto (REC) per abbassare la canzone originale e lasciare l'accompagnamento, oppure puoi premere a lungo il pulsante (REC) per cambiare il suono originale in un suono modificato.

Uso di TF CARD e FLASH DRIVE

1. copiare la base musicale nella scheda TF/unità flash, inserire la memoria nel microfono e selezionare la modalità corrispondente (usando il tasto )

Ricarica.

1. Quando la tensione della batteria è troppo bassa, il prodotto si spegnerà automaticamente; si raccomanda di ricaricare il dispositivo per circa 3 ore prima di utilizzarlo. Il led rosso resta acceso durante la carica e si spegne a ricarica completa.

	Power ON / OFF: Tenere premuto per 3 secondi TF / USB / Bluetooth / Aux in cambio modalità: premere 1 volta
	Canzone precedente: premere 1 volta
	Canzone successiva: premere 1 volta
	Play/Pausa: premere 1 volta
	Aumentare il volume: premere 1 volta
	Abbassare il volume: premere 1 volta
	Microfono on/off: premere 1 volta
	Regolare il volume del microfono
	Regolare il volume del microfono e il riverbero ad un livello appropriato

F MODE D'EMPLOI

Guide de démarrage rapide.



1. Démarrage : appuyez sur le bouton d'alimentation 3-4 secondes pour activer le microphone, un "Bip" confirmera l'allumage en mode Bluetooth® par défaut ;
2. Connexion Bluetooth® : activez le bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez dans la liste des appareils trouvés « MH KARAOKÉ », cliquez pour vous connecter avec succès ;
3. Lecture de musique : activez l'application de musique pour téléphone portable ou téléchargez vos chansons d'accompagnement préférées, le volume peut être ajusté par téléphone portable et microphone.
4. Vous pouvez commencer à chanter et vous amuser ! Pendant le karaoké, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton (REC) pour baisser la chanson originale et laisser l'accompagnement, ou vous pouvez appuyer longuement sur le bouton (REC) pour changer le son original en un son édité.

Utilisation de TF CARD et FLASH DRIVE

1. copiez la piste d'accompagnement sur la carte TF/lecteur flash, insérez la mémoire dans le microphone et sélectionnez le mode correspondant (à l'aide de la touche )

Recharge.

1. Lorsque la tension de la batterie est trop faible, le produit s'éteint automatiquement ; il est recommandé de charger l'appareil pendant environ 3 heures avant de l'utiliser. La LED rouge reste allumée pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.


	Marche/arrêt : appuyez longuement sur 3 secondes, TF/USB/Bluetooth/Aux en mode de commutation : appuyez une fois
	Chanson précédente : appuyez une fois
	Chanson suivante : appuyez une fois
	Lecture / Pause : appuyez une fois
	Augmenter le volume : appuyez une fois
	Diminuer le volume : appuyez une fois
	Microphone marche/arrêt : appuyez une fois
	Ajuster le volume sonore du microphone
	Ajuster le volume sonore du microphone et la réverbération au niveau approprié

D BEDIENUNGSANLEITUNG

Schnellstart-Anleitung.

1. Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste 3-4 Sekunden lang, um das Mikrofon zu aktivieren. Ein Piepton bestätigt das Einschalten im Standard-Bluetooth®-Modus;
2. Bluetooth®-Verbindung: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie in der Liste der gefundenen Geräte nach "MH KARAOKE", klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen;
3. Musikwiedergabe: Aktivieren Sie eine Musik-App auf Ihrem Mobiltelefon oder laden Sie Ihre Lieblingslieder herunter. Die Lautstärke kann über das Mobiltelefon und das Mikrofon eingestellt werden.
4. Sie können anfangen zu singen und Spaß zu haben! Während des Karaoke können Sie die (REC)-Taste kurz drücken, um den Originalsong stumm zu schalten und die Begleitung zu verlassen, oder Sie können die (REC)-Taste lange drücken, um den Originalsound in einen modifizierten Sound zu ändern.

Verwendung von TF CARD und FLASH DRIVE

1. Kopieren Sie die Musikbasis auf die TF-Karte/Flash-Laufwerk, setzen Sie den Speicher in das Mikrofon ein und wählen Sie den entsprechenden Modus (mit der Taste )

Aufladen).

1. Wenn die Akkuspannung zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab; es wird empfohlen, das Gerät vor der Verwendung etwa 3 Stunden lang aufzuladen. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.


	Ein-/Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken, TF/USB/Bluetooth/Aux in Moduswechsel: einmal drücken
	Vorheriger Titel: einmal drücken
	Nächster Titel: einmal drücken
	Wiedergabe/Pause: einmal drücken
	Lautstärke erhöhen: einmal drücken
	Lautstärke verringern: einmal drücken
	Mikrofon ein/aus: einmal drücken
	Einstellen der Lautstärke des Mikrofons
	Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons und den Nachhall auf einen geeigneten Wert ein.

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guía rápida de uso.










1. Puesta en marcha: pulsar el botón de encendido 3-4 segundos para activar el micrófono, un pitido confirmará el encendido en el modo por defecto Bluetooth®;
2. Conexión Bluetooth®: activa el bluetooth en el teléfono móvil y busca en la lista de dispositivos encontrados "MH KARAOKE", haz clic para conectarte correctamente;
3. Reproducción de música: activa una aplicación de música del teléfono móvil o descarga tus canciones favoritas de acompañamiento, el volumen se puede ajustar desde el teléfono móvil y el micrófono.
4. ¡Puedes empezar a cantar y divertirse! Durante el karaoke, puedes presionar brevemente la tecla (REC) para bajar el volumen de la canción original y dejar el acompañamiento, o pulsar prolongadamente el botón (REC) para cambiar el sonido original a un sonido modificado.

Uso de TF CARD y FLASH DRIVE

1. copiar la base musical en la tarjeta TF/unidad flash, insertar la memoria en el micrófono y seleccionar el modo correspondiente (usando la tecla )

Recarga.

1. Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo el producto se apagará automáticamente; se recomienda recargar el dispositivo durante unas 3 horas antes de usarlo. El LED rojo permanece encendido durante la carga y se apaga al finalizar la misma.

	Encendido/apagado: pulsar 3 segundos, TF/USB/Bluetooth/Aux en cambio de modo: pulsar una vez
	Canción anterior: pulsar una vez
	Siguiente canción: pulsar una vez
	Play/Pause: pulsar una vez
	Aumentar el volumen: pulsar una vez
	Disminuir el volumen: pulsar una vez
	Micrófono on/off: pulsar una vez
	Ajustar el volumen del sonido del micrófono
	Ajustar el volumen del sonido del micrófono y la reverberación a un nivel adecuado

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

Guia de utilização rápida.








1. Inicialização: pressione o botão ligar / desligar por 3-4 segundos para ativar o microfone, um "Bipe" confirmará a ativação no modo Bluetooth® predefinido;
2. Conexão Bluetooth®: ative o bluetooth no seu celular e pesquise na lista de dispositivos encontrados " MH KARAOKE "; clique para conectar com sucesso;
3. Reprodução de música: ative o aplicativo de música do celular ou baixe suas músicas favoritas, o volume pode ser ajustado pelo celular e pelo microfone.
4. Você pode começar a cantar e se divertir! Durante o karaoke, você pode pressionar rapidamente o botão (REC) para diminuir a música original e deixar o acompanhamento, ou pressionar longamente o botão (REC) para alterar o som original para um som modificado.

Uso de TF CARD e FLASH DRIVE

1. copie a base musical para o cartão TF / pen drive, insira a memória no microfone e selecione o modo correspondente (usando a tecla )

Carregamento.

1. Quando a tensão da bateria estiver muito baixa, o produto será desligado automaticamente; é recomendável carregar o dispositivo por cerca de 3 horas antes de usá-lo. O LED vermelho permanece aceso durante o carregamento e desliga quando totalmente carregado.


	Ligar/desligar: pressione e mantenha pressionado durante 3 segundos, TF/USB/Bluetooth/Aux no modo de comutação: pressione uma vez
	Música anterior: pressione uma vez
	Próxima música: pressione uma vez
	Reproduzir / Pausar: pressione uma vez
	Aumentar o volume: pressione uma vez
	Diminuir o volume: pressione uma vez
	Microfone ligado/desligado: pressione uma vez
	Ajustar o volume do som do microfone
	Ajuste o volume do som do microfone e a reverberação para o nível adequado

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Snelstartgids.

1. Opstarten: druk 3-4 sec. op de inschakelknop om de microfoon te activeren, een "piep" bevestigt het inschakelen in de standaard Bluetooth®-modus;
2. Bluetooth®-verbinding: activeer Bluetooth op je mobiele telefoon en zoek in de lijst met gevonden apparaten " MH KARAOKE "; klik om succesvol te verbinden;
3. Muziek afspelen: activeer een muziek-app voor mobiele telefoons of download jouw favoriete begeleidende nummers, het volume kan worden aangepast via de mobiele telefoon en microfoon.
4. Je kunt beginnen met zingen en plezier hebben! Tijdens karaoke kun je kort op de (REC)-knop drukken om het originele nummer zachter te zetten en de begeleiding te verlaten, of je kunt lang op de (REC)-knop drukken om het originele geluid te veranderen in een bewerkt geluid.

Gebruik van TF-KAART en FLASH DRIVE

1. kopieer de achtergrondtrack naar de TF-kaart/flashdrive, plaats het geheugen in de microfoon en selecteer de bijbehorende modus (met de toets )

Opladen.

1. Wanneer de batterijspanning te laag is, wordt het product automatisch uitgeschakeld; het wordt aanbevolen om het apparaat ongeveer 3 uur op te laden voordat je het gebruikt. De rode led blijft branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen voltooid is.


	Aan/Uit :lang drukken 3 sec., TF/USB/Bluetooth/Aux in schakelmodus: druk één keer
	Vorig nummer: druk één keer
	Volgend nummer:druk één keer
	Play/Pauze :druk één keer
	Volume verhogen:druk één keer
	Volume verlagen:druk één keer
	Microfoon Aan/Uit: druk één keer
	Pas het geluidsvolume van de microfoon aan
	Stel het geluidsvolume van de microfoon en de weerkaatsing af op een geschikt niveau

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краткое руководство пользователя.

1. Включение: чтобы включить микрофон, удерживать нажатой в течение 3-4 секунд кнопку переключения, звуковой сигнал подтвердит включение режима Bluetooth® по умолчанию;
2. Соединение Bluetooth®: включить на мобильном телефоне режим bluetooth и найти в списке обнаруженных устройств "MH KARAOKE", нажать для успешного соединения;
3. Воспроизведение музыки: включить музыкальное приложение на мобильном телефоне или скачать музыкальное сопровождение своих любимых песен. Громкость регулируется на мобильном телефоне и микрофоне.
4. Теперь можно петь с удовольствием! Во время караоке можно коротко нажать кнопку (REC), чтобы ослабить звучание песни и оставить только музыкальное сопровождение, или нажать кнопку (REC) с удержанием, чтобы заменить оригинальное звучание на измененное.

Использование TF CARD и FLASH DRIVE

1. Скопировать музыкальную базу на карту TF/флэш-накопитель, вставить память в микрофон и выбрать соответствующий режим (с помощью клавиши )

перезагрузки.

1. Если на батарее слишком низкое напряжение, изделие отключится автоматически. Перед использованием, рекомендуется перезарядить устройство в течение 3 часов. Во время зарядки загорается красная светодиодная лампочка, которая отключается после полного заряжения.


	Электропитание вкл./откл.: нажать с удержанием в течение 3 секунд, Переключение в режим TF/USB/Bluetooth/Aux: нажать один раз
	Предыдущая песня: нажать один раз
	Следующая песня: нажать один раз
	Воспроизведение/пауза: нажать один раз
	Увеличение громкости: нажать один раз
	Уменьшение громкости: нажать один раз
	Микрофон вкл./откл.: нажать один раз
	Отрегулировать громкость звука микрофона
	Отрегулировать громкость звука микрофона и реверберацию до соответствующего уровня

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Skrócona instrukcja obsługi.










1. Uruchamianie: naciśnij przycisk zasilania przez 3-4 sekundy, aby aktywować mikrofon; sygnał dźwiękowy potwierdzi włączenie w domyślnym trybie Bluetooth®;
2. Potężenie Bluetooth®: aktywuj Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj na liście znalezionych urządzeń „MH KARAOKE”; kliknij, aby połączyć się pomyślnie;
3. Odtwarzanie muzyki: Aktywuj aplikację muzyczną telefonu komórkowego lub pobierz ulubione utwory towarzyszące; głośność można regulować za pomocą telefonu komórkowego i mikrofonu.
4. Zaczynj śpiewać i baw się dobrze! Podczas karaoke można krótko nacisnąć przycisk (REC), aby ściszyć oryginalną piosenkę i pozostawić akompaniament, lub nacisnąć i przytrzymać przycisk (REC), aby zmienić dźwięk oryginalny na dźwięk edytowany.

Korzystanie z KARTY TF i PENDRIVE'A

1. skopiuj podkład muzyczny na kartę TF / pendrive, włóż pamięć do mikrofonu i wybierz odpowiedni tryb (za pomocą klawisza )

Ładowanie.

1. Gdy napięcie baterii jest zbyt niskie, produkt zostanie automatycznie wyłączony; zaleca się ładowanie urządzenia przez około 3 godziny przed jego użyciem. Czerwona dioda LED świeci podczas ładowania i


	Włączanie/wyłączanie zasilania: długie naciśnięcie przez 3 sekundy, przetaczanie trybu TF/USB/Bluetooth/Aux: naciśnij przycisk jeden raz
	Poprzednia piosenka: naciśnij przycisk jeden raz
	Następna piosenka: naciśnij przycisk jeden raz
	Odtwarzanie/Pauza: naciśnij przycisk jeden raz
	Zwiększanie głośności: naciśnij przycisk jeden raz
	Zmniejszanie głośności: naciśnij przycisk jeden raz
	Włączanie/wyłączanie mikrofonu: naciśnij przycisk jeden raz
	Regulacja głośności mikrofonu
	Dostosuj głośność mikrofonu i pogłos do odpowiedniego poziomu

TR KULLANIM KILAVUZU

Hızlı kullanım kılavuzu.


1. Başlatma: Mikrofonu etkinleştirmek için güç düğmesine 3-4 saniye basın, bir "Bip" sesi cihazın varsayılan Bluetooth® modunda açıldığını onaylayacaktır.
2. Bluetooth® bağlantısı: Cep telefonunuzda bluetooth'u etkinleştirin ve bulunan cihazlar listesinde " MH KARAOKE " için arama yapın, başarıyla bağlanmak için tıklayın.
3. Müzik Çalma: Cep telefonunuzdaki müzik uygulamasını etkinleştirin veya en sevdiğiniz şarkıları indirin. Ses seviyesi cep telefonu ve mikrofon ile ayarlanabilir.
4. Şarkı söylemeye ve eğlenmeye başlayabilirsiniz! Karaoke sırasında, orijinal melodiyi kısmak veya eşlik eden melodiden çıkmak için (REC) düğmesine bir defa basabilir veya karaoke sırasında kendi sesinizi sihirli sese değiştirmek için (REC) düğmesine uzun süre basabilirsiniz.

TF CARD ve FLASH DRIVE Kullanımı

1. Eşlik edilecek parçayı TF kartına / flash sürücüyü kopyalayın, belleği mikrofonu takın ve ilgili modu seçin ( tuşunu kullanarak).

Şarj etme

1. Pil voltajı çok düşük olduğunda, ürün otomatik olarak kapanacaktır. Cihazı kullanmadan önce yaklaşık 3 saat şarj etmeniz önerilir. Kırmızı LED şarj sırasında yanar ve cihaz tam şarj olduğunda söner.


	Açma/kapama: 3 saniye basılı tutun, TF / USB / Bluetooth / Aux giriş modu değiştirme: Bir kez basın.
	Önceki parçaya geçiş: Bir kez basın.
	Sonraki parçaya geçiş: Bir kez basın.
	Oynat/Duraklat: Bir kez basın.
	Sesi yükselt: Bir kez basın.
	Sesi azalt: Bir kez basın.
	Mikrofon açma/kapama: Bir kez basın.
	Mikrofonun ses seviyesini ayarlayın.
	Mikrofonun ses ve yankı seviyesini ayarlayın.

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σύντομες οδηγίες χρήσης.










1. Ενεργοποίηση: πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για 3-4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, ένα «μπιπ» θα επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση στην προεπιλεγμένη λειτουργία Bluetooth®.
2. Σύνδεση Bluetooth®: ενεργοποιήστε το bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και αναζητήστε στη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν «MH KARAOKE», κάντε κλικ για να συνδεθείτε σωστά.
3. Αναπαραγωγή μουσικής: Ενεργοποιήστε την εφαρμογή μουσικής στο κινητό σας τηλέφωνο ή κατεβάστε τα αγαπημένα σας τραγούδια για συνοδεία φωνής, η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί από το κινητό τηλέφωνο και το μικρόφωνο.
4. Μπορείτε να ξεκινήσετε να τραγουδάτε και να διασκεδάζετε! Κατά τη διάρκεια του караόκε, μπορείτε να πατήσετε σύντομα το κουμπί (REC) για να χαμηλώσετε τον ήχο της φωνής του αρχικού τραγουδιού και να αφήσετε τη μουσική για συνοδεία ή μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί (REC) για να αλλάξετε τον αρχικό ήχο σε επεξεργασμένο ήχο.

Χρήση κάρτας TF και FLASH DRIVE

1. αντιγράψτε τη μουσική βάση στην κάρτα TF/μονάδα flash, τοποθετήστε τη μνήμη στο μικρόφωνο και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία (χρησιμοποιώντας το κουμπί )

Φόρτιση.

1. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το προϊόν θα σβήσει αυτόματα. Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή για περίπου 3 ώρες πριν να τη χρησιμοποιήσετε. Το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, Εναλλαγή λειτουργίας TF/USB/Bluetooth/Aux: Πατήστε μία φορά
	Προηγούμενο τραγούδι: πατήστε μία φορά
	Επόμενο τραγούδι: πατήστε μία φορά
	Αναπαραγωγή/Παύση: πατήστε μία φορά
	Αύξηση έντασης: πατήστε μία φορά
	Μείωση έντασης: πατήστε μία φορά
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου: πατήστε μία φορά
	Ρύθμιση έντασης ήχου του μικροφώνου
	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του μικροφώνου και την ηχώ στο κατάλληλο επίπεδο

1. بدء التشغيل: اضغط لمدة 3-4 ثوان على زر التشغيل لتشغيل الميكروفون، وعندها ستصدر "صفارة تنبيه" لتأكيد عملية التشغيل في وضع البلوتوث® الافتراضي؛
 2. توصيل البلوتوث®: قم بتفعيل خاصية البلوتوث على الهاتف المحمول ثم ابحث في ، ثم انقر على هذا الاسم لإتمام عملية "MH KARAOKE" قائمة الأجهزة الموصولة عن التوصيل بالشكل الصحيح؛
 3. تشغيل الموسيقى: قم بتشغيل تطبيق الموسيقى في هاتفك المحمول أو قم بتنزيل مقاطعك الموسيقية المفضلة المصحوبة بصوت غناء، كما يمكن ضبط مستوى الصوت من الهاتف المحمول ومن الميكروفون.
 4. يمكنك أن تبدأ في الغناء والاستمتاع! أثناء الكاريوكي، يمكنك الضغط لفترة قصيرة لخفض مستوى صوت المقطع الموسيقي الأصلي مع إزالة صوت (REC) على الزر لتغيير الصوت (REC) الغناء المرافق له، أو يمكنك الضغط لفترة طويلة على الزر الأصلي إلى صوت معدل.
- FLASH أو ذاكرة تخزين TF استخدام بطاقة تخزين

1. ثم FLASH ذاكرة تخزين/TF انسخ القاعدة الموسيقية الأصلية في بطاقة تخزين (⊕ أدخلها في الميكروفون وحدد وضع التشغيل المقابل (باستخدام هذا الزر إعادة الشحن).

1. عند انخفاض مستوى جهد البطارية تحت الحد الأدنى فإنه سيتم إطفاء الجهاز تلقائيًا؛ التنبيه LED يُوصى بشحن الجهاز لمدة 3 ساعات قبل البدء في استخدامه. ستبقى لمبة الحمراء اللون موقدة أثناء الشحن وستطفى عند انتهاء عملية الشحن.

	زر بدء/إيقاف التشغيل: اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوان، للتبديل بين أوضاع اضغط لمرة واحدة: TF/USB/Bluetooth/Aux التشغيل
	المقطع الموسيقي السابق: اضغط لمرة واحدة
	المقطع الموسيقي التالية: اضغط لمرة واحدة
	تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط لمرة واحدة
	رفع مستوى الصوت: اضغط لمرة واحدة
	خفض مستوى الصوت: اضغط لمرة واحدة
	تشغيل/إيقاف الميكروفون: اضغط لمرة واحدة
	اضبط مستوى صوت الميكروفون
	اضبط مستوى صوت الميكروفون وصدى الصوت على المستوى المناسب

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Stručný uživatelský návod.

1. Spuštění: držte stisknuté tlačítko zapnutí po dobu 3–4 vteřin, čímž aktivujete mikrofon, „pípnutí“ vám potvrdí zapnutí ve výchozím režimu Bluetooth®;
2. Připojení Bluetooth®: aktivujte si Bluetooth na mobilním telefonu a vyhledejte v seznamu nalezených zařízení „MH KARAOKE“; kliknutím se úspěšně připojíte;
3. Přehrávání hudby: aktivujte hudební aplikaci na mobilním telefonu nebo si stáhněte své oblíbené doprovodné skladby. Hlasitost lze nastavit z mobilního telefonu nebo pomocí mikrofonu.
4. Můžete začít zpívat a bavit se! Během karaoke můžete krátce stisknout tlačítko (REC) a snížit hlasitost původní skladby a ponechat doprovod, nebo můžete dlouze stisknout tlačítko (REC), a změnit tak původní zvuk na upravený zvuk.

Použití KARTY TF a FLASH DISKU

1. Zkopírujte hudební stopu na kartu TF/Flash disk, vložte paměť do mikrofonu a vyberte odpovídající režim (pomocí tlačítka )

Nabíjení.

1. Když je nabití baterie příliš slabé, výrobek se automaticky vypne. Doporučujeme zařízení poté dobíjet přibližně po dobu 3 hodin, než ho budete moci znovu používat. Červená kontrolka LED během nabíjení svítí a po úplném nabití zhasne.


	Zapnutí/vypnutí: stiskněte dlouze po dobu 3 vteřin, TF/USB/Bluetooth/Aux v režimu přepínání: stiskněte jednou
	Předchozí skladba: stiskněte jednou
	Následující skladba: stiskněte jednou
	Přehrát/pozastavit: stiskněte jednou
	Zvýšení hlasitosti: stiskněte jednou
	Snížení hlasitosti: stiskněte jednou
	Zapnutí/vypnutí mikrofonu: stiskněte jednou
	Nastavení hlasitosti zvuku mikrofonu
	Nastavte hlasitost zvuku mikrofonu a dozvuku na vhodnou úroveň

SK POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Rýchly sprievodca používaním.


1. Spustenie: stlačte tlačidlo napájania na 3-4 sekundy pre aktiváciu mikrofónu, "Pípnutie" potvrdí zapnutie v predvolenom režime Bluetooth®;
2. Bluetooth® pripojenie: aktivujte bluetooth na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte v zozname nájdených zariadení "MH KARAOKE", kliknutím sa úspešne pripojíte;
3. Prehrávanie hudby: Aktivujte si hudobnú aplikáciu mobilného telefónu alebo si stiahnite svoje obľúbené sprievodné skladby, hlasitosť je možné nastaviť pomocou mobilného telefónu a mikrofónu.
4. Môžete začať spievať a baviť sa! Počas karaoke môžete krátkym stlačením tlačidla (REC) stíšiť pôvodnú skladbu a opustiť sprievod, alebo môžete dlhým stlačením tlačidla (REC) zmeniť pôvodný zvuk na upravený zvuk.

Použitie TF CARD a FLASH DRIVE

1. skopírujte sprievodnú stopu na TF kartu / flash disk, vložte pamäť do mikrofónu a vyberte príslušný režim (pomocou klávesu )

Nabíjanie.

1. Keď je nabitie batérie príliš nízke, produkt sa automaticky vypne; pred použitím sa odporúča zariadenie nabíjať približne 3 hodiny. Červená LED svieti počas nabíjania a po úplnom nabití zhasne.


	Zapnúť/vypnúť: dlhé stlačenie 3 sekundy, prepnutie režimu TF/USB/Bluetooth/Aux: stlačte raz
	Predchádzajúca skladba: stlačte raz
	Ďalšia skladba: stlačte raz
	Prehrať / Pozastaviť: stlačte raz
	Zvýšenie hlasitosti: stlačte raz
	Zníženie hlasitosti: stlačte raz
	Zapnúť/vypnúť mikrofón: stlačte raz
 MIC VOL	Upraviť hlasitosť zvuku mikrofónu
 REMIX	Nastaviť hlasitosť zvuku mikrofónu a dozvuk na vhodnú úroveň

LT LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Sparčios paleisties vadovas.










1. Įjungimas: palaikykite maitinimo mygtuką paspaustą 3–4 sek., kad aktyvuotumėte mikrofoną. Pyptelėjimas patvirtins, kad įrenginys įjungtas numatytuju „Bluetooth®“ režimu.
2. „Bluetooth®“ ryšys: mobiliajame telefone įjunkite „Bluetooth“ ir aptiktų įrenginių sąrašė suradę MH KARAOKE pasirinkite prijungimo parinktį.
3. Muzikos leidimas: atidarykite mobiliojo telefono muzikos programėlę arba atsisiųskite mėgstamiausius muzikinius garso takelius. Garsumą galima nustatyti mobiliuoju telefonu arba mikrofonu.
4. Pradėkite dainuoti ir nerkite į linksmybes! Dainuodami karaokę galite bakstelėti vieno tono pašalinimo mygtuką (REC) ir patildyti dainos originalą bei palikti muzikinį garso takelį arba galite karaokės metu palaikyti paspaudę balso keitimo mygtuką (REC) ir pakeisti originalų garsą į magišką garsą.

TF KORTELĖS ir ATMINTUKO naudojimas

1. Jei norite nukopijuoti foninį takelį į TF kortelę ar atmintuką, įdėkite atmintinę į mikrofoną ir pasirinkite atitinkamą režimą (naudodami mygtuką )

Įkrovimas.

1. Baterijai išsikrovus, gaminys automatiškai išsijungs. Prieš naudojantis įrenginiu rekomenduojame jį įkrauti apie 3 val. Įkraunant šviečia

	Įjungti / išjungti maitinimą: palaikykite paspaudę 3 sek., TF / USB / „Bluetooth“ / pagalbinių įvesties lizdo režimo perjungimas: paspauskite vieną kartą
	Ankstesnė daina: paspauskite vieną kartą
	Kita daina: paspauskite vieną kartą
	Leisti / pristabdyti: paspauskite vieną kartą
	Pagarsinti: paspauskite vieną kartą
	Patylinti: paspauskite vieną kartą
	Įjungti / išjungti mikrofoną: paspauskite vieną kartą
	Nustatykite mikrofono garsumo lygį
	Reguliuokite mikrofono garsumo lygį ir aidėjimą

LV VARTOTOJO VADOVAS

ātrais ceļvedis.








1. Ieslēgšana: turiet nospiestu ieslēgšanas pogu 3-4 sekundes, lai aktivizētu mikrofonu; "Pīkstiens" apstiprinās, ka tas ir ieslēgts noklusējuma Bluetooth® režīmā;
2. Bluetooth® savienojums: ieslēdziet Bluetooth savā mobilajā tālrunī un atrodiēt pieejamo ierīču sarakstā "MH KARAOKE", atlasiet, lai izveidotu savienojumu;
3. Mūzikas atskaņošana: atveriet mobilā tālruņa mūzikas lietotni vai lejupielādējiet savas iecienītākās pavadošās dziesmas. Skaļumu var regulēt, izmantojot mobilo tālruni un mikrofonu.
4. Sāc dziedāt un izklaidējies! Karaoke laikā varat pieskarties pogai (REC), lai izslēgtu oriģinālo dziesmu un atstātu pavadošo mūziku, vai arī varat turēt nospiestu pogu (REC), lai mainītu sākotnējo skaņu uz rediģētu skaņu.

TF CARD un FLASH DRIVE izmantošana

1. Lai kopētu atbalsta celiņu uz TF karti/zibatmiņu, ievietojiet atmiņu mikrofonā un izvēlieties atbilstošo režīmu (izmantojot taustiņu)

Uzlāde.

1. Kad baletijas līmenis ir zems, produkts automātiski izslēgsies; pirms ierīces lietošanas ieteicams uzlādēt apmēram 3 stundas. Sarkanā gaismas diode spīd uzlādes laikā un izslēdzas, kad tā ir pilnībā uzlādēta.

	Ieslēgšana/izslēgšana: turiet nospiestu 3 sekundes, TF/USB/Bluetooth/Aux-in režīma pārslēgšana: nospiediet vienu reizi
	Iepriekšējā dziesma: nospiediet vienu reizi
	Nākamā dziesma: nospiediet vienu reizi
	Atskaņot/pauze: nospiediet vienu reizi
	Skaļuma palielināšana: nospiediet vienu reizi
	Skaļuma samazināšana: nospiediet vienu reizi
	Mikrofona ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet vienu reizi
	Mikrofona skaļuma līmeņa pielāgošana
	Mikrofona skaļuma līmeņa un reverberācijas pielāgošana

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gyors használati útmutató.










1. Indítás: nyomd meg a bekapcsológombot 3-4 másodpercig a mikrofon aktiválásához, a „Beep” megerősíti a bekapcsolást az alapértelmezett Bluetooth® módban;
2. Bluetooth® kapcsolat: aktiváld a Bluetooth-t mobiltelefonodon, és keresd meg a talált eszközök listájában a “ MH KARAOKE ” nevet, majd kattints rá a sikeres csatlakozáshoz;
3. Zenelejátszás: Aktiváld a mobiltelefon zenei alkalmazását, vagy töltsd le kedvenc kísérelő dalaidat, a hangerőt mobiltelefonnal és mikrofonnal állíthatod.
4. Kezdheted az éneklést és érezd jól magad! Karaoke közben a (REC) gomb rövid megnyomásával lehalkíthatod az eredeti dalt, és elhagyhatod a kísérelőt, vagy hosszan lenyomva a (REC) gombot, az eredeti hangot szerkesztett hangra válthatod.

TF CARD és FLASH DRIVE használata

1. másold a háttérsávot a TF kártyára / flash meghajtóra, helyezd be a memóriát a mikrofonba, és válaszd ki a megfelelő módot (a gomb segítségével)

Feltöltés.

1. Ha az akkumulátor feszültsége túl alacsony, a termék automatikusan kikapcsol; Javasoljuk, hogy a készüléket körülbelül 3 óráig töltsd

	Be-/kikapcsolás: hosszan nyomd 3 másodpercig, TF / USB / Bluetooth / Aux in mód váltása: Nyomja meg egyszer
	Előző dal: nyomd meg egyszer
	Következő dal: nyomd meg egyszer
	Lejátszás / Szünet: nyomd meg egyszer
	Hangerő növelése: nyomd meg egyszer
	Hangerő csökkentése: nyomd meg egyszer
	Mikrofon be/ki: nyomd meg egyszer
 MIC VOL	Állítsd be a mikrofon hangerejét
 REMIX	Állítsd be a mikrofon hangerejét és a visszhangzást a megfelelő szintre

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

sbs

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

Made in China

MHMICBTK



REV0_08-22

Printed in China



©2022 SBS SpA, Italy
customercare@sbsmobile.com