


80mm

110mm




CURTIS
LED LIGHT UP BLUETOOTH SPEAKER-FM RADIO
Modél : SP-425

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference

CURTIS™ IS A REGISTERED TRADEMARK OF CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Description of parts

| | | |
|----|---|---|
| 1 | M | Short press to enter to Bluetooth mode, FM radio mode, USB, TF card mode and AUX in mode. |
| 2 | - | Short press for previous song. Long press for volume down. |
| 3 | + | Short press for next song. Long press for volume up. |
| 4 | ▶ | Short press to pause / resume music / answer phone call. Long press to reject phone call. Press twice to recall last call in your list. |
| 5 | | USB port |
| 6 | | TF card port |
| 7 | | Power switch |
| 8 | | Micro-USB charging port |
| 9 | | TWS Connect button |
| 10 | | AUX-in |

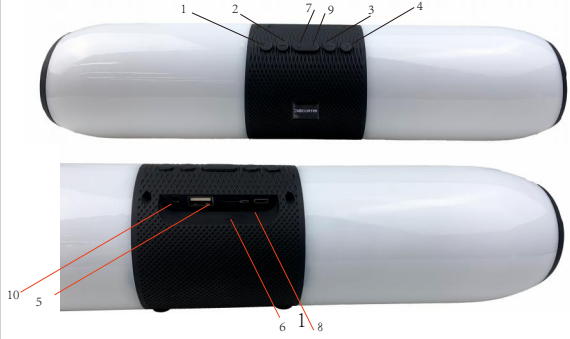

Operation

- Before first use, fully charge the battery (about 4-5 hours) via the provided USB cable.
- Press and hold the power button to turn on the speaker.
- Short Press **M** to activate Bluetooth.
- Turn on the Bluetooth settings on your device and select the speaker (Curtis CSP1861) to make a connection.
- Control your music via the speaker or via your device.

* The speaker reconnects automatically to your device after initial pairing.

FM Radio

- Press the **M** to switch to FM mode
- Short press the **▶** button to search all stations and save the preset stations.
- Press the Volume up/down button to switch to next station.

During the FM mode, if the sensitivity is not good, you can plug an USB cable as an antenna.

USB/ TF card mode

- Insert the USB or TF card to the port, that will switch to USB or TF card mode immediately.
- Press the volume up/down button to next/previous track, long press the volume up/down button to increase/decrease the output sound.

Charging

Connect the charging cable to Micro USB jack and insert the other end to the USB port of 5V charger. A red light will illuminate when charging and will switch off when finished charging.

TWS Pairing

- It needs two same speakers and both speakers are turned on
- Switch to Bluetooth Mode for both speakers and don't connect to any bluetooth device.
- Short press the **▶** button from either one unit, the speaker will prompt "Dong Dong Dong" that means in pairing mode.
- It will pair with both speakers in a few seconds and will prompt a sound "The bluetooth device is connected successfully" means both speakers are connected together.
- Turn on the Bluetooth devices and select the speaker name "Curtis CSP1861", tap to connect with it.
- Now you can play it from your Bluetooth device.
- LED light will flashing quickly when playing music.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Bluetooth Version: 5.0
- Speaker Output: 5W
- Battery Capacity: 1200mAh
- Frequency Response Range: 80Hz-20Khz

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisintl.com

To make a warranty claim, please email support@curtisintl.com or call 1-800-968-9853

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:


- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

2

3

4

0618-2-1




CURTIS
LED sur Haut - parleur Bluetooth - radio FM
Modél : CSP1868

Iisez ces instructions soigneusement avant l'utilisation et les conservez pour la référence dans futur

CURTIS™ EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Descriptif des pièces

| | | |
|----|---|---|
| 1 | M | Appuyez brièvement pour éteindre ou mode Bluetooth, ou mode radio FM, ou mode USB, ou mode carte TF et ou mode lecture qualitative. |
| 2 | - | Appuyez longtemp pour modifier l'effet led ou pour éteindre la lumière LED. |
| 3 | + | Appuyez brièvement pour la chanson précédente. Appuyez longtemp pour baisser le volume. |
| 4 | ▶ | Appuyez brièvement pour la chanson suivante. Appuyez longtemp pour augmenter le volume. |
| 5 | | Port USB |
| 6 | | Port de carte TF |
| 7 | | Interrupteur |
| 8 | | Port de chargement micro-USB |
| 9 | | Bouton de connexion TWS |
| 10 | | Auxiliary input |

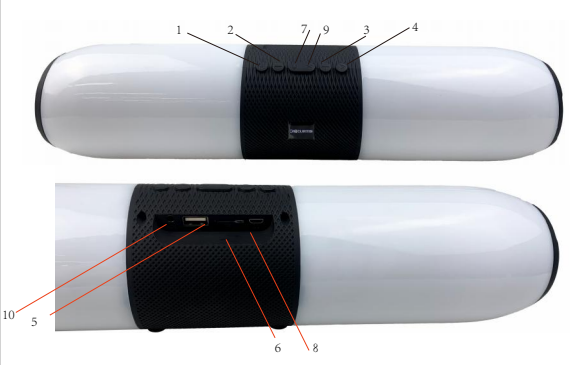

Opération

- Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie (environ 4-5 heures) via le câble USB fourni.
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour activer les Haut - parleurs. position ON.
- Appuyez brièvement sur **M** pour activer le Bluetooth.
- Achiez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez le haut-parleur (Curtis CSP1861) pour établir une connexion.

* L'enceinte se reconnecte automatiquement à votre appareil après le couplage initial.

Radio FM

- Appuyez sur **M** pour passer en mode FM
- Appuyez brièvement sur le bouton **▶** pour rechercher toutes les stations et enregistrer le pré-réglaage gares.
- Appuyez sur le bouton Volume haut/bas pour passer à la station suivante.

Pendant le mode FM, si la sensibilité n'est pas bonne, vous pouvez brancher une clé USB câble comme antenne.

Mode USB/carte TF

- Insérez la carte USB ou TF dans le port, qui passera immédiatement en mode USB ou carte TF.
- Appuyez sur le bouton volume haut/bas pour passer à la piste suivante/précédente, appuyez longtemp sur le bouton volume haut/bas pour augmenter/diminuer le son de sortie.

Mise en charge

Connectez le câble de charge à la prise micro USB et insérez l'autre extrémité du port USB du chargeur 5V. Un voyant rouge s'allumera lors de la charge et s'éteindra une fois la charge terminée.

Couplage TWS

- Il a besoin de deux mêmes haut-parleurs et les deux haut-parleurs sont allumés.
- Passer en mode Bluetooth pour les deux haut-parleurs et ne vous connectez à aucun appareil Bluetooth.
- Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de l'unité et le Haut - parleur demandera "Dong Dong Dong Dong", indiquant qu'il est en mode appariement.
- Il se couplera avec les deux haut-parleurs en quelques secondes et déclenchera un son " " qui signifie que les deux haut-parleurs sont connectés ensemble. "Connexion réussie du périphérique Bluetooth"
- Allumez les appareils Bluetooth et sélectionnez le nom du haut-parleur "Curtis CSP1861" appuyez pour connectez-vous avec elle.
- La LED clignotera rapidement pendant la lecture de la musique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Version Bluetooth: 5.0
- Sortie haut-parleur: 5W
- Capacité de la batterie: 1200mAh
- Plage de réponse en fréquence: 80Hz-20Khz

Déclaration de FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles qui va provoquer une opération indésirable.

Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque: T Cet équipement a été testé et conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté de radio / TV.

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisintl.com

90 jours de garantie

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtisintl.com ou appeler le 1-800-968-9853.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V - 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PRELVE D'ACHAT ICI. UNE PRELVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

2

3

4

0618-2-2