


Insérer les cartes

Fente 1: Carte TF

Fente 2: Nano SIM

Fente 3: Nano SIM

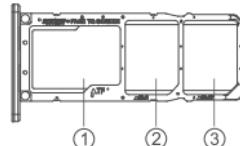

Remarque:

- 1) N'utilisez pas de cartes coupées à la main ou de cartes de type incorrect si le logement de carte était endommagé.
- 2) Insérez la carte lorsque le téléphone est éteint.
- 3) La carte TF est jusqu'à 64Go.

Bandes de réseau

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

Déverrouillage du visage:

Paramétrage> Sécurité & Location>
Déverrouillage du visage

Connexion réseau

WiFi: Paramétrage> Réseau & Internet> WiFi

Hotspot: Paramétrage> Réseau et Internet>
Hotspot et modem

