


## Insertar tarjetas

Ranura 1: tarjetaT

Ranura 2: Nano SIM

Ranura 3: Nano SIM

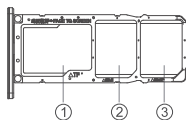

### Nota:

- 1) No utilice tarjetas cortadas a mano o malas, si la ranura de la tarjeta está dañada.
- 2) Inserte la tarjeta cuando el teléfono esté apagado.
- 3) La tarjeta TF es de hasta 64GB.

## Bandas de red

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

## Desbloqueo de la cara:

Configuraciones>Desbloqueo de la cara

## Conexión de red

WiFi: Configuraciones> Redes e Internet> WiFi

Hotspot: Configuración> Red e Internet>

Hotspot y módem

[IT]






## Inserire le carte

Slot 1: carta di TF

Slot 2: Nano SIM

Slot 3: Nano SIM



### Nota:

- 1) Non utilizzare carte tagliate a mano o carte difettose se lo slot della scheda è danneggiato.
- 2) Inserire la scheda quando il telefono è spento.
- 3) La scheda TF ha una capacità massima di 64GB.

### Bande di rete

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

### Sbloccare la faccia:

Impostazioni > Sblocco del viso

### Connessione di rete

WiFi: Impostazioni > Rete e Internet > WiFi

Hotspot: Impostazioni > Rete e Internet >

Hotspot e modem

[RU]




## Вставьте карты

Слот 1: TF Card

Слот 2: Nano SIM

Слот 3: Nano SIM



## Внимание:

- 1) Не используйте карту ручной резки или карту неправильного типа в случае повреждения слота карты.
- 2) Вставьте карту, когда телефон выключен.
- 3) TF карта до 64ГБ.

## Глобальные Диапазоны:

GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900)

WCDMA: B1/2/5/8(2100/1900/850/900)

## Распознавание Лица:

Настройки > Распознавание Лица

## Подключение к сети

WiFi: Настройки > Сети & Интернет > WiFi

Хот-спот: Настройки > Сети & Интернет >

Хот-спот&ограничение

[UA]

