


Fatelegend

WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE

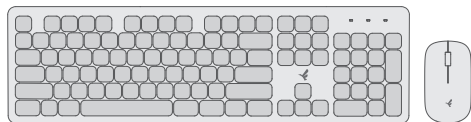

User Manual

EN

PACKING LIST



1. Keyboard x1
2. Mouse x1
3. USB Receiver x1 (Stored in Battery Compartment)
4. User Manual x1

INSTRUCTIONS

1. Take out keyboard and mouse of the package, and remove USB receiver from its battery compartment.
2. Place 2pcs 1.5V AAA dry batteries into keyboard with correct polarity direction. Then switch it on.
3. Place 1pc 1.5V AA dry battery into mouse with correct polarity direction. Then switch it on.
4. Plug USB receiver into computer's USB port.
5. Wait for computer to install the drive automatically, and you can use the products after that.

COMBINED MULTIMEDIA FUNCTIONS

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volume -	Volume +	Mute	Previous Track	Next Track
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F11
Play/Pause	Stop	Homepage	Email	My Computer	Favorite

NOTE

1. The multimedia functions of keyboard are not available in Mac OS.

-01-

2. The keyboard is only workable with AAA alkaline dry batteries and the mouse is only workable with AA alkaline dry battery. For better maintenance, please take out batteries to prevent corrosion if you're not going to use the products for a long time.

SOLUTIONS TO CONNECTION PROBLEMS

Keyboard:

1. Take out batteries of keyboard and unplug the USB receiver from computer's port.
2. Put the batteries into keyboard again and replug the USB receiver into computer's port.
3. Switch on the keyboard while keeping its distance from USB receiver within 20cm. Then press ESC+K keys simultaneously for code pairing.

Mouse:

1. Take out battery of mouse and unplug the USB receiver from computer's port.
2. Put the battery into mouse again and replug the USB receiver into computer's port.
3. Switch on the mouse while keeping its distance from USB receiver within 20cm. Then press right button and scroll wheel for code pairing.

Note: If the product is still unworkable after above solutions, please repeat these steps for code pairing again. If your problems can't get solved yet after that, please contact our customer service for help. (Our Email: support@fatelegend.com)

-02-

DE

PACKLISTE



1. Tastatur x1
2. Maus x1
3. USB-Empfänger x1 (im Batteriefach gespeichert)
4. Benutzerhandbuch x1

ANLEITUNG

1. Nehmen Sie Tastatur und Maus aus der Verpackung und entfernen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach.
2. Legen Sie 2-teilige 1,5-V-AAA-Trockenbatterien mit der richtigen Polaritätsrichtung in die Tastatur ein. Dann schalten Sie es ein.
3. Legen Sie eine 1-teilige 1,5-V-AA-Trockenbatterie mit der richtigen Polaritätsrichtung in die Maus ein. Dann schalten Sie es ein.
4. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
5. Warten Sie, bis der Computer das Laufwerk automatisch installiert hat. Anschließend können Sie die Produkte verwenden.

KOMBINIERTER MULTIMEDIA-FUNKTIONEN

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Spieler	Volumen -	Lautstärke +	Stumm	Vorherige Spur	Nächster Titel
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F11
Wiedergabe/ Pause	Stopp	Homepage	E-Mail	Arbeitsplatz	Favorit

HINWEIS

1. Die Multimedia-Funktionen der Tastatur sind unter Mac OS nicht verfügbar.

-03-

2. Die Tastatur funktioniert nur mit AAA-Alkalibatterien und die Maus nur mit AA-Alkalibatterien. Nehmen Sie zur besseren Wartung die Batterien heraus, um Korrosion zu vermeiden, wenn Sie die Produkte längere Zeit nicht verwenden.

LÖSUNGEN FÜR VERBINDUNGSPROBLEME

Tastatur:

1. Nehmen Sie die Tastaturbatterien heraus und ziehen Sie den USB-Empfänger vom Computeranschluss ab.
2. Legen Sie die Batterien wieder in die Tastatur ein und stecken Sie den USB-Empfänger wieder in den Computeranschluss.
3. Schalten Sie die Tastatur ein, während der Abstand zum USB-Empfänger 20cm beträgt. Drücken Sie dann gleichzeitig die Tasten ESC + K, um das Code-Pairing durchzuführen.

Maus:

1. Nehmen Sie den Mausakku heraus und ziehen Sie den USB-Empfänger vom Computeranschluss ab.
2. Setzen Sie den Akku wieder in die Maus ein und stecken Sie den USB-Empfänger wieder in den Computeranschluss.
3. Schalten Sie die Maus ein, während der Abstand zum USB-Empfänger 20cm beträgt. Drücken Sie dann die rechte Taste und das Scrollrad, um den Code zu koppeln.

Hinweis: Wenn das Produkt nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht funktioniert, wiederholen Sie diese Schritte für die Code-Kopplung erneut. Wenn Ihre Probleme danach noch nicht gelöst werden können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. (Unsere E-Mail: support@fatelegend.com)

-04-

FR

LISTE DE COLISAGE



1. Clavier x1
2. Souris x1
3. Récepteur USB x1 (placé dans le compartiment à piles de la souris)
4. Manuel x1

INSTRUCTIONS

1. Retirez le clavier et la souris de l'emballage et retirez le récepteur USB de son compartiment à piles.
2. Placez 2 piles sèches AAA de 1,5V dans le clavier en respectant la polarité. Puis allumez-le.
3. Placez 1 pile sèche AA 1,5V dans la souris avec le sens de polarité correct. Puis allumez-le.
4. Branchez le récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur.
5. Attendez que l'ordinateur installe automatiquement le pilote avant de pouvoir commencer à l'utiliser.

FONCTIONS MULTIMÉDIAS COMBINÉES

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Joueur	Volume -	Volume +	Muet	Piste précédente	Piste suivante
FN+F7	FN+F8	FN+F9	FN+F10	FN+F11	FN+F11
Lecture / Pause	Arrêter	Page d'accueil	Courriel	Mon ordinateur	Favoris

NOTER

1. La fonction multimédia du clavier ne peut pas être utilisée sous MAC OS.

-05-

2. Le clavier ne peut utiliser que des piles sèches alcalines AAA et la souris ne peut utiliser que des piles sèches alcalines AA. Veuillez retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période pour éviter la corrosion des pièces.

LA CONNEXION EST ANORMALE SOLUTION

Clavier :

1. Retirez les piles du clavier et débranchez le récepteur USB du port de l'ordinateur.
2. Remettez les piles dans le clavier et rebranchez le récepteur USB dans le port de l'ordinateur.
3. Allumez le clavier tout en gardant sa distance du récepteur USB à moins de 20cm. Appuyez ensuite simultanément sur les touches ESC + K pour le couplage de code.

Souris :

1. Retirez la batterie de la souris et débranchez le récepteur USB du port de l'ordinateur.
2. Remettez la batterie dans la souris et rebranchez le récepteur USB dans le port de l'ordinateur.
3. Allumez la souris tout en gardant sa distance du récepteur USB à moins de 20cm. Appuyez ensuite sur le bouton droit et sur la molette de défilement pour le couplage de code.

Remarque : si le produit ne fonctionne toujours pas après les solutions ci-dessus, veuillez répéter ces étapes pour le couplage de code à nouveau. Si vos problèmes ne peuvent pas encore être résolus après cela, veuillez contacter notre service client pour obtenir de l'aide. (Notre Email: support@fatelegend.com)

-06-

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

-07-