


## INSTRUCTIONS

**FOR FIRST TIME USE: SOLAR LIGHT NEEDS TO CHARGE IN FULL SUNLIGHT FOR 8 -12 HOURS WITH THE SWITCH IN THE "ON" POSITION TO ALLOW THE RECHARGEABLE BATTERIES TO REACH MAXIMUM CAPACITY.**

The intelligent solar LED motion activated light measures the corresponding available battery power through the current voltage point of the battery, adjusts the energy and lumen output, and maximizes the lighting time.

## INSTALLATION


### Tools Required

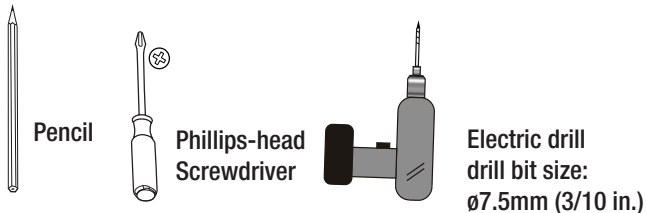

### Hardware Included




### Parts

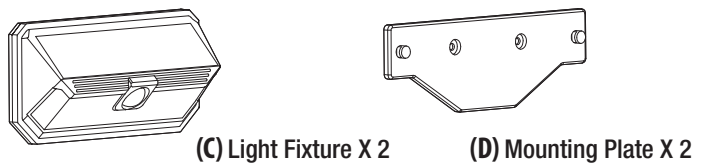


## 1 Marking the location

- Mark the location where you want to mount the light fixture (Part C).
- Measure the width of two holes on the back of the solar fence light to align holes for the 2 screws (Part A) on the surface. The distance between the two holes is 2.36in. (60mm).
- Drill two holes.

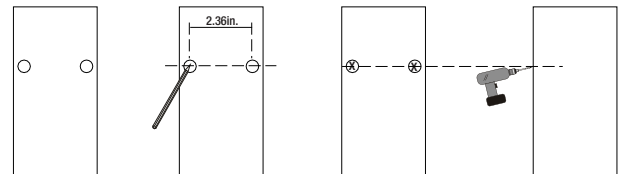

## 2 Mounting the light

- Insert the wall anchors (Part B) so they are flush with the surface.
- Secure the mounting plate (Part D) in place with the screws (Part A).
- Mount the light on the mounting plate (Part D) by aligning the holes on the back of the light to the key on the front of the mounting plate. Slide and lock into place.

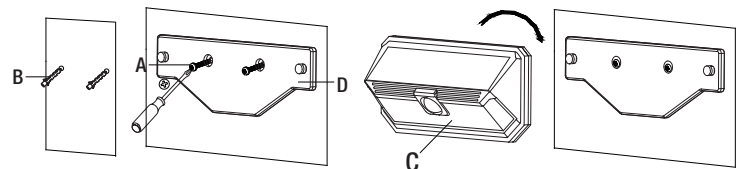

**NOTE:** Light will stay on 30 seconds when triggered by motion. Detection range is 26 feet, detection angle is 120°. Light use radio frequency technology to link, and should not be greater than 98 feet between the neighboring/adjacent lights. The package include 2 lights. These 2 lights is factory linked, and can not linked any other lights.


## TROUBLE SHOOTING

If the light does not turn on, remove the battery cover and check if the battery pack is connected to the battery connector. If the connection is ok, replace the battery with a new one.

Slide the power switch to the "OFF" position. Use a Phillips head screwdriver to remove the 6 screws holding the battery cover in place. Gently pull battery pack away from the light fixture and disconnect the battery connector. Replace old battery pack with a new 3.7V, 2000 mAh lithium (18650) rechargeable battery pack. Connect the battery connector and insert battery pack into the light fixture. Replace the battery cover by aligning it properly and replacing the 6 screws removed earlier. Slide the power switch to the "ON" position.

*For optimum performance, allow light fixture to charge in full sunlight for 8-12 hours.*

## REPLACING THE BATTERY

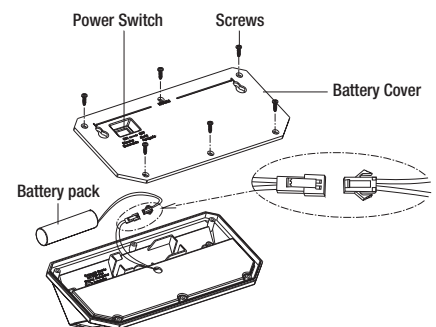

**FCC WARNING**

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

\*\*\*\*\*  
Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**RF EXPOSURE:** This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**WARNING:** Do not dispose of lithium batteries in municipal waste stream or by fire as batteries may explode. Do not open, short circuit, or destroy batteries. Dispose of batteries in accordance with Local, State, and Federal regulations. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion) batteries .

For additional help and information regarding installation, contact customer service at 1-844-551-0680, 8am-5pm, CST Monday – Friday  
customerservice@qx-usa.com





, WESTINGHOUSE, are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Sky Rich Star Limited. All Rights Reserved.

**INSTRUCCIONES**


**PARA EL PRIMER USO: LA LUZ SOLAR NECESITA CARGARSE BAJO LUZ SOLAR DIRECTA POR UN PERIODO DE ENTRE 8 Y 12 HORAS CON EL INTERRUPTOR EN LA POSICIÓN "ON" (PRENDIDO) PARA PERMITIR QUE LAS BATERÍAS RECARGABLES ALCANCEN SU CAPACIDAD MÁXIMA.**

La luz inteligente activada por movimiento del LED solar mide la energía de la batería disponible correspondiente a través del punto de voltaje actual de la batería, ajusta la energía y la salida de luz y maximiza el tiempo de iluminación.

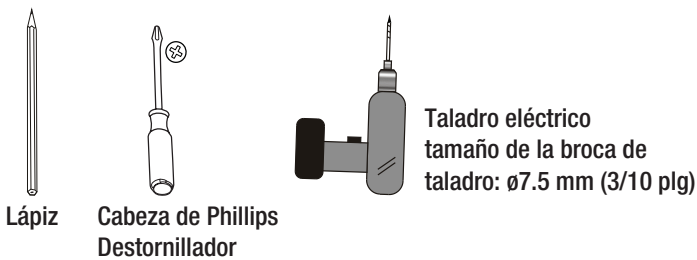
**INSTALACIÓN**
**Herramientas Necesarias**

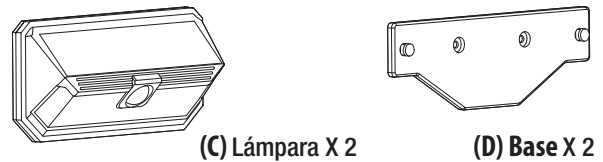**Herrajes Incluidos**

**Partes**

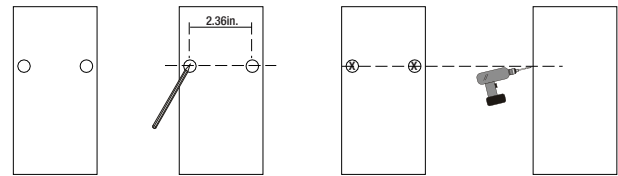**1 Cómo marcar el lugar de montaje**

- Marque el lugar en el que quiere montar el artefacto de iluminación (Parte C).
- Mide el ancho de los dos orificios que están en la parte posterior de la lámpara solar para cerca para alinearlos con 2 tornillos (Parte A) en la superficie. La distancia entre los orificios es de 2.36in. (60mm).
- Taladre dos orificios.

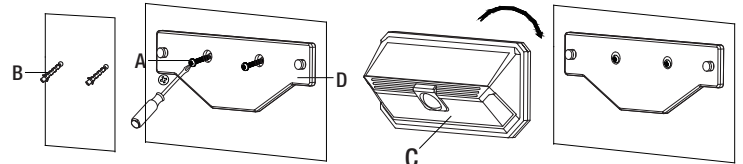
**2 Cómo montar la lámpara**

- Inserta los anclajes de pared (Parte B) de manera que queden al ras de la superficie.
- Fije la placa de montaje (Parte D) en su sitio con los tornillos (Parte A).
- Monte la luz en la placa de montaje (Parte D) alineando los orificios de la parte posterior de la luz con la llave en la parte frontal de la placa de montaje. Deslice y encaje en su sitio.




**NOTA:** cuando la luz se active con un movimiento, permanecerá encendida durante 30 segundos. El rango de detección es de 26 pies (unos 8 metros), el ángulo de detección es de 120 °. La luz utiliza la tecnología de radiofrecuencia para la vinculación, por lo cual no debe haber más de 98 pies (unos 30 metros) entre luces adyacentes. **The package include 2 lights. These 2 lights is factory linked, and can not linked any other lights.**

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si la luz no se enciende, retire la tapa de la batería y revise si la batería está conectada al conector de la batería. Si la conexión es correcta, cambie la batería por una nueva.

**CAMBIANDO LA BATERÍA**

Deslice el interruptor a su posición de "OFF" (apagado). Use un destornillador Phillips (estrella) para retirar los 6 tornillos que sostienen la tapa de las baterías. Retire con cuidado el paquete de baterías de la lámpara y desconecte el conector de las baterías. Reemplace la batería antigua con una nueva batería recargable de litio (18650) de 3.7V, 2000 mAh. Conecte el conector de baterías e inserte el paquete de baterías en la lámpara. Vuelva a colocar la tapa de las baterías alineándola adecuadamente y vuelva a colocar los 6 tornillos que retiró anteriormente. Deslice el interruptor a su posición de "ON" (prendido). *Para un rendimiento óptimo, permita que la lámpara se cargue a plena luz del sol durante 8-12 horas.*

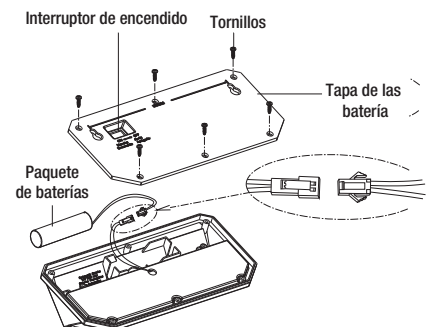

**ADVERTENCIA DE LA FCC**

Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

\*\*\*\*\*

Notas: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para la protección contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

**EXPOSICIÓN A RF:** Este equipo cumple con los límites de FCC de exposición a la radiación establecidos para ambientes no controlados. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. El transmisor no debe colocarse ni operarse junto con ningún otro transmisor o antena.

**CUIDADO:** No deseché las baterías de litio en la corriente de desechos municipales o por el fuego, ya que las baterías pueden explotar. No abra, provoque cortocircuitos ni mutile las baterías. Deseche las baterías de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. No mezcle las baterías viejas con las nuevas. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio, níquel e hidruro metálico o ion litio).

Para obtener ayuda e información adicional acerca de la instalación, comuníquese con servicio a clientes al 1-844-551-0680 de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. en el horario del centro de EE. UU.

[customerservice@qx-usa.com](mailto:customerservice@qx-usa.com)



WESTINGHOUSE, are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Sky Rich Star Limited. All Rights Reserved.