

110.00 mm



65 mm

COLORFLY U8

Colorfly Your Life


1 产品外观以及接口操作说明

- 1-1 长按电源键开机/关机
- 1-2 长按上一曲音量加
- 1-3 长按下一曲音量减
- 1-4 音量触控条,上下调节音量大小

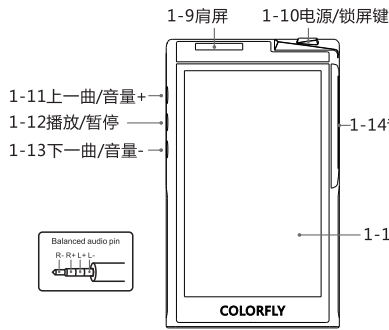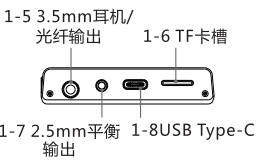


2 屏幕识别

- 2-1 主屏

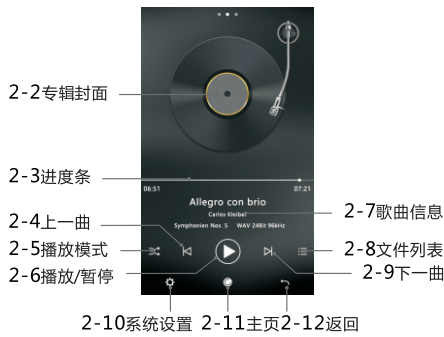

3 屏幕识别

- 3-1 肩屏

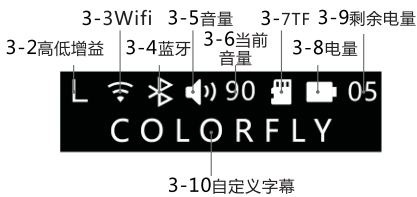

繁体

1 產品外觀以及接口操作說明

- 1-1 長按電源鍵開機/關機
- 1-2 長按上一曲音量加
- 1-3 長按下一曲音量減
- 1-4 音量觸控條,上下調節音量大小
- 1-5 3.5mm 耳機/光纖輸出
- 1-6 TF 卡槽
- 1-7 2.5mm 平衡輸出
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 肩屏
- 1-10 電源/鎖屏鍵
- 1-11 上一曲/音量+
- 1-12 播放/暫停
- 1-13 下一曲/音量-
- 1-14 音量觸控條
- 1-15 觸控主屏

2 屏幕識別

- 2-1 主屏
- 2-2 專輯封面
- 2-3 進度條
- 2-4 上一曲
- 2-5 播放模式
- 2-6 播放/暫停
- 2-7 歌曲信息
- 2-8 文件列表
- 2-9 下一曲
- 2-10 系統設置
- 2-11 主頁
- 2-12 返回

3 屏幕識別

- 3-1 肩屏
- 3-2 高低增益
- 3-3 WiFi
- 3-4 藍牙
- 3-5 音量
- 3-6 當前音量
- 3-7 TF
- 3-8 電量
- 3-9 剩餘電量
- 3-10 自定義字幕

English

1. Product appearance and interface operating instructions

- 1-1 Long press the power button to turn the device on/off
- 1-2 Long press (hold) the previous music button, Volume up
- 1-3 Long press (hold) the next music button, Volume down
- 1-4 Volume control bar to adjust volume
- 1-5 3.5mm headphone Optical digital
- 1-6 TF card slot
- 1-7 2.5mm balanced output
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 Side screen
- 1-10 Power/Screen Lock
- 1-11 Previous music/Volume+
- 1-12 Play/Pause
- 1-13 Next music/Volume-
- 1-14 Volume control bar
- 1-15 Touch screen

2. Screen recognition

- 2-1 Main screen
- 2-2 The album cover
- 2-3 Progressbar
- 2-4 Previous music
- 2-5 Play mode
- 2-6 Play / Pause
- 2-7 Music information
- 2-8 File List
- 2-9 Next music
- 2-10 System setting
- 2-11 Home
- 2-12 Return

3. Screen recognition

- 3-1 Side screen
- 3-2 Gain
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volume
- 3-6 Current volume
- 3-7 TF
- 3-8 Power
- 3-9 Remaining battery
- 3-10 Custom subtitles

Français

1. Apparence du produit et consignes d'utilisation de l'interface

- 1-1 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil
- 1-2 Appuyez longuement sur le bouton de chanson précédente, Volume +
- 1-3 Appuyez longuement sur le bouton de chanson suivante, Volume -
- 1-4 Barre tactile de volume pour augmenter/diminuer le volume
- 1-5 Sortie optique/casque 3,5 mm
- 1-6 Emplacement carte TF
- 1-7 Sortie symétrique 2,5 mm
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 Ecran latéral
- 1-10 Touche Alimentation/Verrouillage écran
- 1-11 Chanson précédente/Volume+
- 1-12 Lecture/Pause
- 1-13 Chanson suivante/Volume-
- 1-14 Barre tactile de volume
- 1-15 Ecran tactile

2. Identification de l'écran

- 2-1 Écran principal
- 2-2 Couverture de l'album
- 2-3 Barre de progression
- 2-4 Chanson précédente
- 2-5 Mode de lecture
- 2-6 Lecture/Pause
- 2-7 Informations sur la chanson
- 2-8 Liste de fichiers
- 2-9 Chanson suivante
- 2-10 Paramètres système
- 2-11 Accueil
- 2-12 Retour

3. Identification de l'écran

- 3-1 Écran latéral
- 3-2 Gain élevé/faible
- 3-3 Wi-Fi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volume
- 3-6 Volume actuel
- 3-7 TF
- 3-8 Énergie de la batterie
- 3-9 Capacité restante de la batterie
- 3-10 Sous-titres personnalisés

Deutsch

1. Produktübersicht und Anweisungen zur Schnittstellenbedienung

- 1-1 Ein-/Austaste zum Ein-/Ausschalten des Gerätes lange drücken
- 1-2 Vorheriges-Lied- / Lautstärke-erhöhen-Taste lange drücken
- 1-3 Nächstes-Lied- / Lautstärke-verringern-Taste lange drücken
- 1-4 Berührungsgesteuerter Lautstärkeregler zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke
- 1-5 3,5-mm-Kopfhöreranschluss/optischer Ausgang
- 1-6 microSD-Kartenschlitz
- 1-7 Symmetrischer 2,5-mm-Ausgang
- 1-8 USB-Type-C-Anschluss
- 1-9 Seitlicher Bildschirm
- 1-10 Ein-/Aus-/Bildschirmsperre-Taste
- 1-11 Vorheriges Lied/Lautstärke +
- 1-12 Wiedergabe/Pause
- 1-13 Nächstes Lied/Lautstärke -
- 1-14 Berührungsgesteuerter Lautstärkeregler
- 1-15 Touchscreen

2. Bildschirmerkennung

- 2-1 Hauptbildschirm
- 2-2 Albumcover
- 2-3 Fortschrittsleiste
- 2-4 Vorheriges Lied
- 2-5 Wiedergabemodus
- 2-6 Wiedergabe/Pause
- 2-7 Liedinformationen
- 2-8 Dateiliste
- 2-9 Nächstes Lied
- 2-10 Systemeinstellungen
- 2-11 Startseite
- 2-12 Zurück

3. Bildschirmerkennung

- 3-1 Seitlicher Bildschirm
- 3-2 Höhen/Bässe-Verstärkung
- 3-3 WLAN
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Lautstärke
- 3-6 Aktuelle Lautstärke
- 3-7 microSD
- 3-8 Akkustrom
- 3-9 Verbleibende Akkuleistung
- 3-10 Angepasste Untertitel

Русский

1. Описание внешнего вида продукта и функции разъемов

- 1-1 При длительном нажатии на кнопку питания происходит включение/выключение устройства
- 1-2 При длительном нажатии происходит переход на предыдущий трек/увеличение громкости
- 1-3 При длительном нажатии происходит переход на следующий трек/уменьшение громкости
- 1-4 С помощью перемещения вверх/вниз сенсорного регулятора громкости производится регулировка громкости звука
- 1-5 Наушники 3,5 мм/оптический выход
- 1-6 Слот для карт TF
- 1-7 Балансный выход 2,5 мм
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 ЖК дисплей
- 1-10 Кнопка питания дисплея/блокировки дисплея
- 1-11 Предыдущий трек/Громкость +
- 1-12 Воспроизведение/Пауза
- 1-13 Следующий трек/Громкость -
- 1-14 Сенсорный регулятор громкости
- 1-15 Основной сенсорный дисплей

2. Описание значков на ЖК дисплее

- 2-1 Основной дисплей
- 2-2 Обложка альбома
- 2-3 Полоса загрузки
- 2-4 Предыдущий трек
- 2-5 Режим воспроизведения
- 2-6 Воспроизведение/Пауза
- 2-7 Информация о треке
- 2-8 Список файлов
- 2-9 Следующий трек
- 2-10 Настройки системы
- 2-11 Главная страница
- 2-12 Назад

3. Описание значков на ЖК дисплее

- 3-1 ЖК дисплей
- 3-2 Усиление
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Громкость
- 3-6 Текущий уровень громкости
- 3-7 Карта TF
- 3-8 Заряд аккумулятора
- 3-9 Остаточный заряд
- 3-10 Пользовательский подзаголовок

日本語

1 製品外観・インターフェース操作説明

- 1-1 電源ボタンを長押しすると、本体がオン/オフになります
- 1-2 「前の曲」を長押しすると、音量が増加します
- 1-3 「次の曲」を長押しすると、音量が減少します
- 1-4 音量操作バーを上下に調節すると、音量を増減できます
- 1-5 3.5mmヘッドホン/オプティカル出力
- 1-6 TFカードスロット
- 1-7 2.5mmバランス出力
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 サイドスクリーン
- 1-10 電源/スクリーンロックボタン
- 1-11 前の曲/音量+
- 1-12 再生/停止
- 1-13 次の曲/音量-
- 1-14 音量操作バー
- 1-15 タッチスクリーン

2 スクリーンの説明

- 2-1 メインスクリーン
- 2-2 ジャケット
- 2-3 進度バー
- 2-4 前の曲
- 2-5 再生モード
- 2-6 再生/停止
- 2-7 楽曲情報
- 2-8 ファイルリスト
- 2-9 次の曲
- 2-10 システム設定
- 2-11 ホーム
- 2-12 戻る

3 スクリーン説明

- 3-1 サイドスクリーン
- 3-2 ゲイン
- 3-3 Wifi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 音量
- 3-6 現在の音量
- 3-7 TF
- 3-8 バッテリー
- 3-9 バッテリー残量
- 3-10 カスタム字幕

한국의

1 제품 외관 및 인터페이스 조작 설명

- 1-1 전원 버튼을 길게 눌러 장치를 켜고/닫니다
- 1-2 이전 곡을 길게 눌러 음량을 높입니다
- 1-3 다음 곡을 길게 눌러 음량을 줄입니다
- 1-4 음량 터치 바로 음량을 조절합니다
- 1-5 3.5mm 헤드폰/광출력
- 1-6 TF 카드 슬롯
- 1-7 2.5mm 밸런스 출력
- 1-8 USB Type-C
- 1-9 사이드 화면
- 1-10 전원/화면 잠금 버튼
- 1-11 이전 곡/음량+
- 1-12 재생/일시정지
- 1-13 다음 곡/음량-
- 1-14 음량 터치 바
- 1-15 터치 스크린

2 화면 인식

- 2-1 메인 화면
- 2-2 앨범 커버
- 2-3 진행 바
- 2-4 이전 곡
- 2-5 재생 모드
- 2-6 재생/일시정지
- 2-7 노래 정보
- 2-8 파일 리스트
- 2-9 다음 곡
- 2-10 시스템 설정
- 2-11 홈
- 2-12 돌아가기

3 화면 인식

- 3-1 사이드 화면
- 3-2 개인
- 3-3 Wifi
- 3-4 블루투스
- 3-5 음량
- 3-6 현재 음량
- 3-7 TF
- 3-8 배터리
- 3-9 배터리 잔량
- 3-10 사용자정의 자막

Español

1. Apariencia del producto e instrucciones de funcionamiento de la interfaz

- 1-1 Presione prolongadamente el botón de alimentación para encender o apagar el dispositivo.
- 1-2 Presione prolongadamente el botón Canción anterior, Subir volumen.
- 1-3 Presione prolongadamente el botón Canción siguiente, Bajar volumen.
- 1-4 Barra táctil de volumen para subir y bajar el volumen.
- 1-5 Salida de auriculares de 3,5mm/óptica
- 1-6 Ranura para tarjetas SD
- 1-7 Salida equilibrada de 2,5 mm
- 1-8 USB Tipo-C
- 1-9 Pantalla lateral
- 1-10 Botón Alimentación/Bloqueo de pantalla
- 1-11 Última canción/Volumen+
- 1-12 Reproducir/Pausar
- 1-13 Canción siguiente/Volumen-
- 1-14 Barra táctil de volumen
- 1-15 Pantalla táctil

2. Reconocimiento de pantalla

- 2-1 Pantalla principal
- 2-2 Portada de álbum
- 2-3 Barra de progreso
- 2-4 Última canción
- 2-5 Modo de reproducción
- 2-6 Reproducir/Pausar
- 2-7 Información de la canción
- 2-8 Lista de archivos
- 2-9 Canción siguiente
- 2-10 Configuración del sistema
- 2-11 Inicio
- 2-12 Atrás

3. Reconocimiento de pantalla

- 3-1 Pantalla lateral
- 3-2 Ganancia alta/baja
- 3-3 Wi-Fi
- 3-4 Bluetooth
- 3-5 Volumen
- 3-6 Volumen actual
- 3-7 TF
- 3-8 Carga de la batería
- 3-9 Capacidad restante de la batería
- 3-10 Subtítulos personalizados

注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、烘烤或类似过热环境中。

联系我们

制造商：深圳市世和通讯设备有限公司
 地址：深圳市福田区中心区深圳中心商务大厦1510室
 客服热线：+86-755-82031118 400 678 5866
 E-mail：Support@colorfly.net
 官网：www.colorfly.net

CONTACT US

Manufacturer：Seethur Communication Equipment (SZ) Co.LTD
 Address：15/F The Central Tower, No.88 Fuhua Yi Road, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, China
 Tel：+86-755-82031118 400 678 5866
 E-mail：Support@colorfly.net
 Web：www.colorfly.net



454.89 mm

110.00 mm

65 mm

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*** RF warning for Portable device:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.