


快速入门指南


QUICK START GUIDE

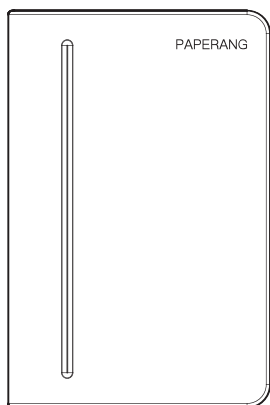

PAPERANG-喵喵机

HD 300dpi


产品简介 | 包装清单

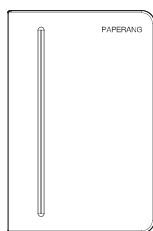

喵喵机打印机



定制热敏纸




数据线



说明书

产品简介 | 产品信息

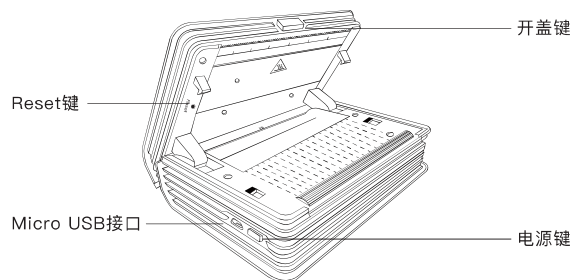

产品名称: 喵喵机打印机

充电接口: Micro-USB

产品型号: C1S2

电 池: 内置2600mAh锂电池

输 入: 5V=2A

产品规格: 150*100*45mm/480g

耗材规格: 111±1*30mm

产品简介 | 软件下载

移动端下载



在应用商店搜索“喵喵机”或扫描二维码下载安装喵喵机APP

PC端下载

访问喵喵科技官网(<http://www.paperang.com>) —— 下载


设备耗材购买渠道

访问淘宝、京东商城购买

使用说明

开关机

长按电源键三秒,灯亮起则开机,再长按电源键三秒,灯熄灭则关机

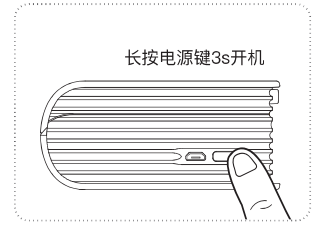


连接喵喵机

确保手机蓝牙处于打开状态

方法1: 在APP内点击连接设备即可连接打印机


方法2: 双击电源键后,打印机打印出相应的二维码,通过APP添加设备中的扫一扫功能,扫描二维码即可连接打印机

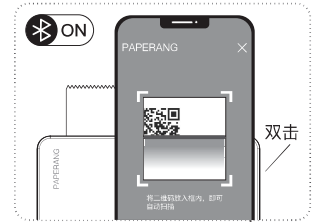

使用说明

更换耗材

- 如图所示,将喵喵机MAX横向放置
- 按住开盖键,打开上机盖
- 更换耗材时,如图所示方向放入耗材
- 确认耗材放置正确后,按住开盖键,将上机盖和下机盖合上恢复原状

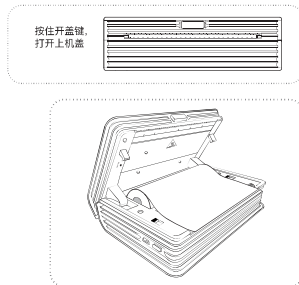

更多使用方法

通过APP中扫一扫功能,扫描二维码查看电子使用方法



喵喵机使用方法

安全及注意事项



电池过热

电池管理及注意事项

- 充电完成时,我们建议拔掉充电线
- 为了避免火灾,请不要在高温地点充电(如汗蒸房、篝火附近)



充电器注意

打印头管理及注意事项

- 有可能因为充电不当而导致打印头损坏
- 我们建议请不要在高温或多灰尘地带使用打印机



烧伤危险

打印头过热

- 打印后,请勿直接触碰打印头,以防过热烫伤



充电端口损坏现象

充电中的注意事项

- 请轻轻插入或拔出充电线,以防用力过猛损坏充电端口

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	塑胶外壳	线路板	内部线缆	电池
铅(Pb)	○	×	○	○
汞(Hg)	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○
六价铬 (Cr6+)	○	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求

1. 打印机机身金属结构件：其中的钢材/铝材或铜材中含铅
2. 电路模块：
PCB表面焊盘含铅
陶瓷电容/贴片电感/贴片电阻含铅
晶振内部含铅
3. 内部线缆连接器：大部分连接器金属外壳/端子等含铅，引脚含铅等



符号是电子信息产品污染控制标志
表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，
不应随意丢弃（由于产品体积限制不能在产品上标注）



可回收图标

警告

- 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器；
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。

喵喵机退换货登记表

换货 退货

姓名 _____

电话 _____

收货地址 _____

订单号 _____

产品序列号 _____

经销商名称 _____

退换货原因 _____

备注

提供7天无理由退货、15天换货服务，1年内非人为损坏免费维修
此退换货登记表经厦门喵喵宝科技有限公司授权销售盖章方可生效(售机单位盖章)
详情请翻阅保修条例
此退换货登记表请用户妥善保管

合格证 已检验

保修服务政策

消费者通过合法渠道购买的打印机,如果出现非人为损坏的性能故障,享有厦门喵喵宝科技有限公司“保修/包退/包换”(简称“三包”)的服务承诺


保修条例

- 1.自签收之日起7日内,本产品出现非人为损坏的性能故障,消费者可选择退货或更换同型号同规格的打印机或修理;
- 2.自签收之日起8日-15日内,本产品出现非人为损坏的性能故障,消费者可选择更换同型号同规格的打印机或修理;
- 3.自签收之日起12个月内,本产品出现非人为损坏的性能故障,消费者享有免费保修服务


非保修条例

- 1.未经授权的维修/误用/碰撞/疏忽/滥用/进液/事故/改动/不正确的使用,或者撕毁/涂改标贴;
- 2.已超过三包有效期;
- 3.因不可抗力造成的损坏;
- 4.人为原因损坏的性能故障


Product Introduction | Packing List

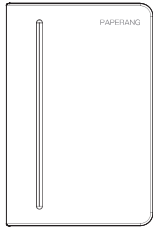

Portable Printer



Thermal Paper




Data Cable



Manual

EN

Product Introduction | Product Information

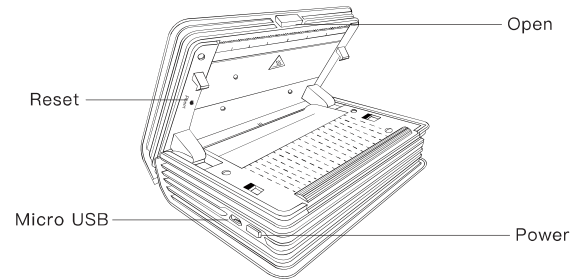

Product Name: Portable Printer Charging Interface: Micro-USB
Product Model: C1S2 Battery: Built-in 2600mAh Lithium Battery
Input: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A Product Specs: 150*100*45mm/480g
Paper Specs: 111 \pm 1*30mm

Product Introduction | App Download

Mobile Download

Search "PAPERANG"



PC Download

Visit PAPERANG official website(<http://www.paperang.com>)
– Download


Product Purchase

Visit AliExpress, Amazon to purchase

Instruction

Turn On/Off

Hold Power button for 3 seconds,
and the printer will be turned on;
Hold Power button for 3 seconds,
and the printer will be turned off

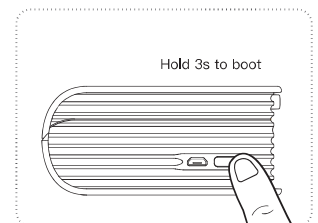


PAPERANG Connection

Please ensure that mobile
Bluetooth is enabled

Method 1:Click on Add Device in
the app to connect to the printer


Method 2:Double tap the Power
button — Print out the QR
code—Connect to the printer by
Scan Code to Add

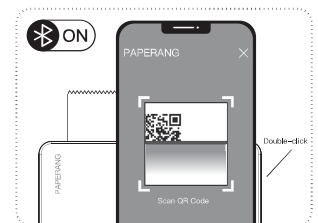

Instruction

Paper Replacement

- Place printer horizontally as figure
- Press Open key to open the cover
- Put paper as figure
- Close the cover after paper is positioned correctly

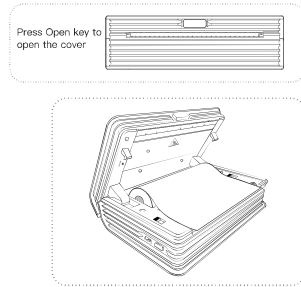

Safety and Attention



Overheated Battery
Battery management and attention

- We suggest to unplug the charging line when the charging is completed
- Please DO NOT charge at the places with high temperature to avoid the risk of fire (For example, steaming rooms or nearby the bonfire)



Charger Attention
Printing head management and attention

- The printing head may damage because of improper charging
- We suggest not to use Paperang printer under high humid and dusty places



Burning Danger
Overheated printing head


- After printing, please DO NOT touch the printing head to avoid scalding by overheated



Charging Port Damage
Points of attention during charging process

- Please plug in or unplug the charging line lightly to avoid damaging by over-exertion


製品概要 | 包装リスト

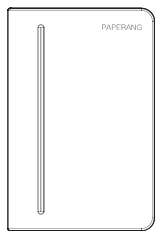

Portable Printer



専用感熱用紙




USBケーブル



取扱説明書

製品概要 | 製品情報

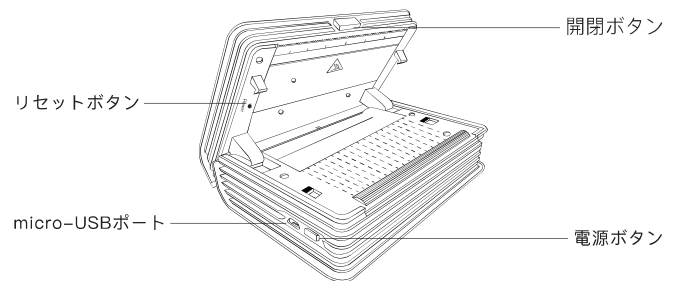

製品名: Portable Printer

充電インターフェイス: Micro-USB

製品型式: C1S2

バッテリー: 2600mAhリチウムイオン電池内蔵

入力: 5V=2A

製品規格: 150*100*45mm/480g

消耗材規格: 111±1*30mm

製品概要 | ソフトウェアダウンロード

モバイル端末



下記ダウンロードストアより「PAPERANG」をご検索ください

Windows, Mac対応

中国Xiamen Paperang Technology公式HP
(<http://www.paperang.com>)


設備消耗材の購入元

アリババ、アマゾンで購入します

取扱説明

電源オン/オフ

電源ボタンを3秒間長押し、点灯した場合電源オンとなります。電源ボタンをさらに3秒間長押し、消灯し、電源オフとなります

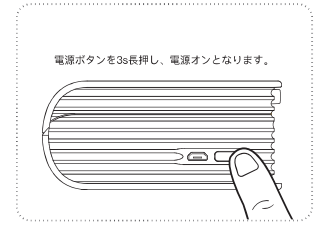

PAPERANGと接続します

携帯のBluetoothが起動していることを確認してください

オプション1: アプリ内で設備接続をクリックすればプリンターに接続できます



オプション2: 電源ボタンをダブルクリックした後、相応なQRコードが印刷され、APPでQRコードをスキャンすることにより、プリンターと接続できます



取扱説明

消耗材を交換します

- 図1の面を手前に向けます
- 開閉ボタンを押し、カバーを開きます
- 用紙を図の様な向きでセットします
- 用紙の向きが正しいことを確認し、カバーを閉じます

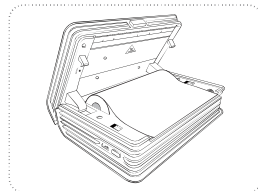

安全及び注意事項



バッテリーの過充電 バッテリーの管理及び注意事項

- 充電完了後、ケーブルを抜いてください
- 高温の場所での充電は避けてください、火災の原因となる場合があります



充電器の注意

プリントヘッドの管理及び注意事項

- 不適切な充電を行った場合、プリントヘッドの故障につながる恐れがあります
- 高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください



やけどの恐れ プリントヘッドの過熱

- 印刷直後のプリントヘッドは熱くなっている場合がありますやけどの恐れがありますので、触らないようにしてください



USBポートの損傷 充電中の注意事項

- ケーブルを抜き差しする時には(必ずコネクタ部分を持ち)、無理な力を加えないでください挿入口が損傷する恐れがあります

保証規定

- 1、取り扱い説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに従った使用方法で保証期間内に故障した場合は、お買い上げ店舗、または取扱店までご連絡ください、無償で対応いたします。無償修理をお受けになる場合には、商品と本保証書をご提示ください
- 2、保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (1) 使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障及び損傷
 - (2) 火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (3) お買い上げ後の浸水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂(泥)入り、圧力等による故障及び損傷
 - (4) 一般家庭用以外(業務用の長時間稼働など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (5) 本保証書の提示がない場合
 - (6) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合
- 3、本体同梱付属品の修理は承っておりません。
- 4、保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
- 5、本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

お名前 _____

住 所 _____


電話番号 _____

品 番 _____

販売店、商品情報

お買い上げ日: _____年____月____日


제품소개 | 패키징리스트

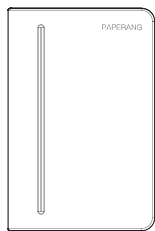

Portable Printer



페이퍼롤




USB케이블



설명서

제품소개 | 제품정보

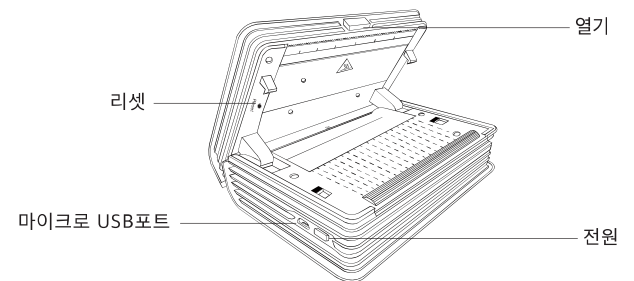

제품명: Portable Printer

충전 인터페이스: Micro-USB

제품모델: C1S2

배터리: 내장 배터리 2600Ah 리튬 배터리

입 력: 5V=2A

제품규격: 150*100*45mm/480g

소모품 규격: 111±1*30mm

제품소개 | 앱 다운로드

모바일 다운로드



앱스토어에서 Paperang을 검색하세요

PC 다운로드

페이퍼랑 공식 홈페이지에서 다운받아주세요
(<http://www.paperang.com>)


장비 소모품 구매 루트

알리바바, 아마존을 방문하여 구매하기

사용설명

전원 켜기/끄기

전원 버튼을 3초간 눌러서 전원 켜기, 다시
전원 버튼을 3초간 눌러서 전원 끄기

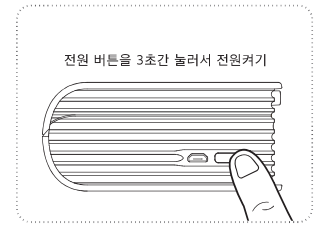


PAPERANG 연결하기

핸드폰 BLUE TOOTH를 켜진상태로

옵션 1: 앱에서 장치를 연결하면 바로
프린트를 연결 가능 합니다



옵션 2: 전원 버튼을 2번 클릭후 해당된
QR코드를 인식해서 앱으로 QR코드를
스캔하여 프린트를 연결하기

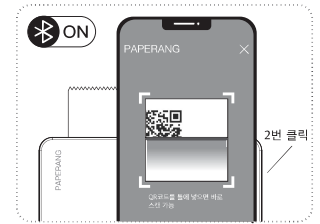

사용설명

소모품 교체

- 그림과 같이 아래로 뚜껑 열기
- 소모품 교체시 그림과 같은 방향으로 소모품을 넣기
- 소모품을 정확히 넣고 상하 뚜껑 닫기

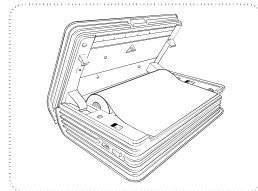

안전 및 주의사항



배터리 과열 배터리 취급 및 주의

- 제품이 완충되었을시 충전을 멈추시기 바랍니다
- 고온에서 충전을 피하시기 바랍니다



충전시 주의사항 프린터 헤드 취급 및 주의

- 프린터 헤드가 부적절한 충전시 손상을 입을수 있습니다
- 페이퍼랑을 습기가 많거나 먼지가 많은 곳에서 사용하는 것을 피하시기 바랍니다



화상 위험 과열된 프린트 헤드


- 프린트후 프린터 헤드 부분을 만지지마세요



충전포트 데미지 배터리 충전 시 주의사항

- 충전선을 꽂을 때 너무 강한 힘을 주면 포트가 손상을 입을수 있습니다


คำแนะนำผลิตภัณฑ์ | ใบแสดงรายการผลิตภัณฑ์

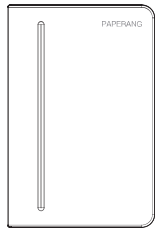

Portable Printer



กระดาษเทอร์มอล




สายรับส่งข้อมูล



คู่มือการใช้

TH

คำแนะนำผลิตภัณฑ์ | รายละเอียดผลิตภัณฑ์

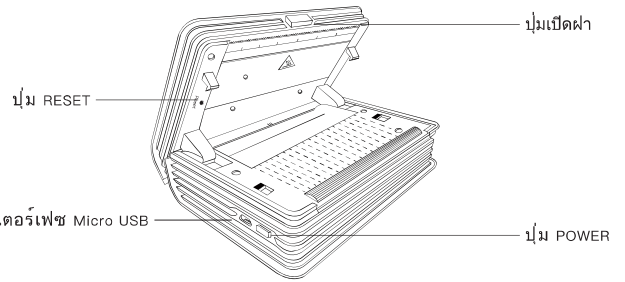

ชื่อผลิตภัณฑ์: Portable Printer

แทนชาร์จ: Micro-USB

หมายเลขผลิตภัณฑ์: C1S2

แบตเตอรี่: ภายในบรรจุด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม 2600 มิลลิแอมป์

กระแสไฟที่จ่าย: 5V=2A

ขนาดสินค้า: 150*100*45mm/480g

ขนาดของแบตเตอรี่: 111±1*30mm

คำแนะนำผลิตภัณฑ์ | ดาวโหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดบนมือถือ



ค้นหา "PAPERANG" ที่ App Store

ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์

เข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Paperang Technology (<http://www.paperang.com>) — ดาวโหลด

ช่องทางการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์


สอบถามาสีบาหาหรือAmazonเพื่อติดต่อสั่งซื้อ

คำอธิบายวิธีการใช้

เปิด-ปิด สวิตช์

กดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิด สวิตช์ 3 วินาที จนกระทั่งไฟติดจึงเริ่มใช้งานได้ และกดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิด สวิตช์ 3 วินาที จนกระทั่งไฟดับเมื่อต้องการปิดการใช้งาน

กดปุ่มเปิด/ปิด สวิตช์ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง

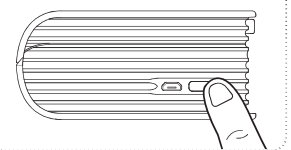

วิธีเชื่อมต่อกับเครื่องPaperang

เช็คว่าโทรศัพท์ของคุณได้เปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้ว

ตัวเลือก 1: กดเพิ่มอุปกรณ์ในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์


ตัวเลือก 2: กดสองครั้งที่ปุ่มpower รอให้เครื่องพิมพ์ปริ้นรหัส QR-Code ออกมา จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันเพิ่มฟังก์ชันแสดงในอุปกรณ์และกดสแกนQR-Codeเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์



คำอธิบายวิธีการใช้

การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

- วางเครื่องพิมพ์ลงในแนวนอน ดังแสดง
- กดปุ่มเปิดฝา แล้วเปิดฝานขึ้น
- กรุณาใส่วัสดุสิ้นเปลืองตามภาพที่ 2 ในขณะที่ทำการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- กรุณาปิดฝานให้เข้ากับฝาล่าง หลังจัดตำแหน่งวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องแล้ว

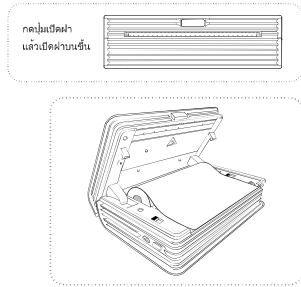

ความปลอดภัยและข้อควรระวัง

 <p>แบตเตอรี่ร้อนเกินไป การจัดการแบตเตอรี่และข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none">● เราแนะนำให้ถอดสายชาร์จออกเมื่อชาร์จไฟเสร็จแล้ว● กรุณาอย่าชาร์จไฟในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ (เช่น ห้องอบไอน้ำหรือห้องไฟที่อยู่ใกล้เคียง เป็นต้น)	 <p>ข้อควรระวังสำหรับที่ชาร์จไฟ การจัดการหัวพิมพ์และข้อควรระวัง</p> <ul style="list-style-type: none">● หัวพิมพ์อาจเสียหายได้เนื่องจากการชาร์จที่ไม่เหมาะสม● เราไม่แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ในสถานที่ที่มีความชื้นสูงและมีฝุ่นมาก
 <p>เผาอันตราย หัวพิมพ์ที่มีความร้อนสูงเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none">● หลังจากการพิมพ์ โปรดอย่าสัมผัสหัวพิมพ์เพื่อหลีกเลี่ยงการลวกโดยความร้อนสูงเกินไป	 <p>สภาพชำรุดของแท่นชาร์จ ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ</p> <ul style="list-style-type: none">● โปรดเสียบหรือถอดปลั๊กสายชาร์จเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการใช้แรงมากเกินไป

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the Fcc Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2APWO-C1S2

Email: service@paperang.com
Website: www.paperang.com

版权所有 © 厦门喵宝科技有限公司, 保留一切权利
All copyright reserved © Xiamen Paperang Technology Co., Ltd., All rights reserved