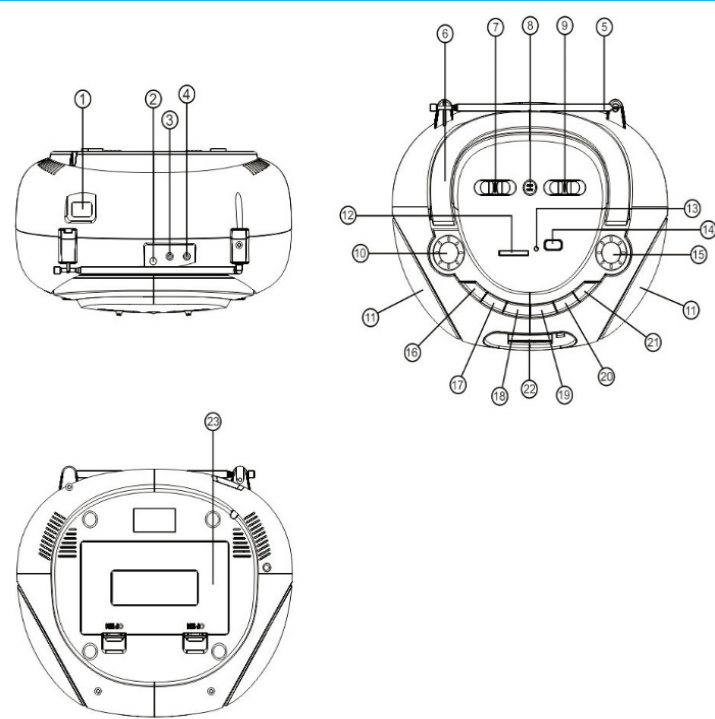


双面印刷

100g纸，白底黑字，哑光

600 mm

100 mm		600 mm				
100 mm		1: PRISE CA 2: PRISE CC 3: PRISE TÉLÉPHONIQUE 4: PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRE 5: ANTENNE 6: POIGNÉE 7: COMMUTATEUR DE RÉGLAGE (MARCHE/ARRÊT/MP3/RADIO) 8: MICRO 9: COMMUTATEUR DE BANDE 10: CONTRÔLE DU VOLUME 11: HAUT-PARLEUR ET GRIL 12: FENTE SD 13: VOYANT D'ALIMENTATION 14: FENTE USB 15: BOUTON DE RÉGLAGE 16: BOUTON LECTURE/PAUSE 17: BOUTON MP3/TIME : COMMUTATION DE TEMPS DE LECTURE/ CHANSON DE LECTURE 18: BOUTON PREV/REW : appuyez et relâchez pour la chanson précédente, appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour rembobiner 19: BOUTON NEXT/FF : appuyez et relâchez pour passer à la chanson suivante, maintenez enfoncé pendant un quelques secondes pour l'avance rapide 20: TOUCHE REC/PLAY MP3/PLAY : conversion des fichiers d'enregistrement et lecture fichiers musicaux 21: BOUTON REC/DELETE : appuyez et relâchez pour la fonction d'enregis trement, appuyez et maintenez enfoncé pour supprimer l'enregistrement	RADIO: 1. Appuyez sur le bouton radio pour sélectionner FM/AM/SW. 2. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (▶) pour balayer les canaux puis appuyez sur PREV ou bouton SUIVANT pour choisir la chaîne désirée. A. Tournez le bouton pour allumer la radio. B. Contrôlez le niveau sonore via le bouton. Le volume est ajusté avec ce bouton VOLUME au niveau sonore désiré. ANTENNE: Pour la réception FM ou AM, une antenne a été intégrée. Cette antenne est également orientée vers la direction et il est recommandé de faire pivoter l'ensemble pour une meilleure réception. LECTEUR MULTIMÉDIA: 1. Appuyez sur le bouton USB ou Musique. Insérez la carte USB/TF pour jouer automatiquement. 2. Insérez la carte USB/SD pour jouer automatiquement. 3. Appuyez sur NEXT/FF (▶▶) ou sur le bouton PREV/REW (◀◀) pour choisir la chanson désirée. UTILISATION SANS FIL: 1. Pour passer du mode MP3 au mode sans fil, retirez toutes les cartes d'insertion et la mémoire USB des bâtons. Le mode sans fil s'activera automatiquement et vous entendrez une invite vocale dire "Bluetooth™ Mode". 2. Allumez votre appareil (téléphone portable/tablette/ordinateur, etc.) et recherchez "BT SPEAKER". Une fois le jumelage réussi, vous entendrez l'invite vocale dire "Connected".	ENREGISTREMENT AVEC CARTE USB/SD: Enregistrement avec le microphone intégré: • En mode MP3, insérez une carte mémoire et appuyez sur le bouton REC/DELETE pour enregistrer. • Grâce à l'ALC (contrôle automatique du niveau) intégré, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. ENREGISTREMENT DIRECT À PARTIR DE LA RADIO INTÉGRÉE: 1. En mode Radio, insérez une carte mémoire et appuyez sur le bouton REC/DELETE pour enregistrer. Grâce à l'ALC (contrôle automatique du niveau) intégré, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire le le contrôle du volume n'affectera pas l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton REC/DELETE pour arrêter l'enregistrement. 2. Bouton REC/DELETE pour commencer à enregistrer à partir de la radio • Lire l'enregistrement en mode MP3. • Appuyez sur le bouton MP3 PLAY/REC PLAY pour basculer entre MP3 et enregistrement. SUPPRIMER L'ENREGISTREMENT: En mode MP3, appuyez sur le bouton MP3 PLAY/REC PLAY pour lire l'enregis- trement. Appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes le bouton DELETE pour supprimer l'enregistrement. ATTENTION: • Cet appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie. • Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement effectuées avant d'utiliser l'appareil.	• Cet appareil doit être placé de manière à être correctement ventilé. Évitez de le placer, par exemple, près des rideaux, sur la moquette, sur les draps ou dans un meuble encastré installation telle qu'une bibliothèque. • N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de rayonnement thermique. FONCTIONNEMENT PUISSANT: • FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE: Ouvrez le compartiment des piles et insérez des piles "UM-1/1,5V D Cell" (non inclus). Il est important que la polarité de la pile de l'indicateur soit respectée. • FONCTIONNEMENT CA: Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise murale. Vérifiez soigneusement que la tension indiquée sur votre appareil est la même que la tension de votre foyer). • BATTERIE RECHARGEABLE (EN OPTION): Insérez la fiche CA dans la prise CA. Le temps de charge suggéré est supérieur à 8 heures, l'appareil peut être utilisé en charge. Lorsque l'appareil cesse de fonctionner, le son s'arrête, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'électricité ou que la batterie doit être rechargée. • ATTENTION: Lorsque l'appareil est utilisé avec AC uniquement, ou n'est pas utilisé pendant 4 semaines ou plus, retirer le piles est recommandée car les vieilles piles peuvent fuir et endommager l'appareil. Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé.	WIRELESS BOOMBOX MANUAL  MANUEL DU BOOMBOX SANS FIL