


**HYPERGEAR**


**GO-GLO** LIGHT-UP LED  
WIRELESS SPEAKER

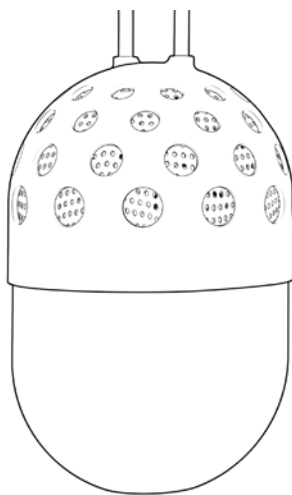

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

**NOTE:** Always secure the silicone cover over the charging port to ensure the Go-Glo is sealed and water-resistant. The Go-Glo is certified IPX4. It's resistant to water splashes from any direction, but **CANNOT** be submerged.

Fully charge your speaker before first use. Connect to a USB power source using the included Micro USB charging cable.

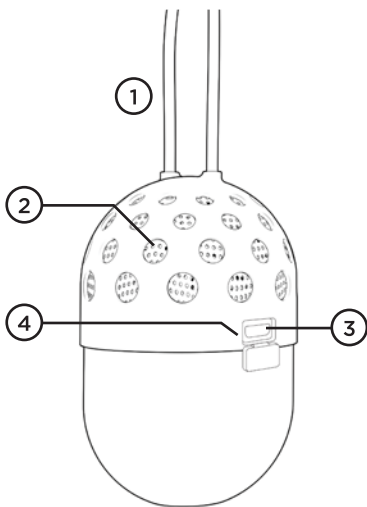


**Need help?** Visit [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) for additional product information or contact [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

1. **Built-In Tie Cord**
2. **Speaker**
3. **Covered Charging Port**
4. **Charging Indicator Light**

● **Charging**

○ **Fully Charged (approximately 1 hour)**

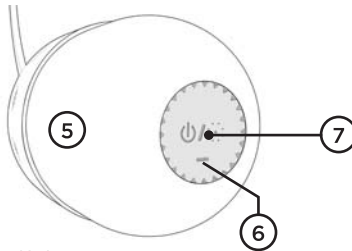

5. **Multicolor LED**
6. **Microphone**
7. **Multi-Function Button**

**Hold (3 Seconds)**

Power On

**Press**

Pause/Resume  
Answer/End Call

**Double Press**

Change LED Effect

**Hold (3 Seconds)**

Turn OFF LED

**Hold (5 Seconds)**

Power OFF

**Double Press**

Turn LED ON

## PAIRING INSTRUCTIONS

### HOW TO PAIR

1. Power on your speaker by holding the button for 3 seconds. The LED will flash **BLUE** to indicate that it is ready to pair.
2. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby Bluetooth devices.
3. Select "**HyperGear Go-Glo**" to pair your speaker.
4. Once paired, you will hear a tone confirming the successful connection. The LED will begin cycling colors in Multi-Color Mode.

**NOTE:** Your speaker must remain within 33 feet (10 meters) of your device or the Bluetooth connection will be lost.


Your speaker will automatically pair to your phone, tablet, or computer the next time you turn your speaker on.

If you wish to pair your speaker to a different phone, tablet, or computer, find your speaker in your device's Bluetooth menu and select "Forget This Device" or "Forget".

## LED COLOR EFFECTS

Double-Press your speaker's button to change to the next LED color effect.

### MULTI-COLOR MODE

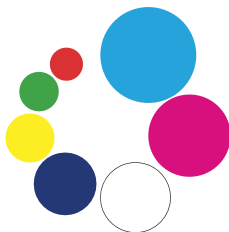

### FAVORITE COLOR MODE



### BREATHING COLOR MODE



## PARTY MODE INSTRUCTIONS

### HOLD ON!

**NOTE:** You must pair your speakers together every time you want to use Dual-Pairing Party Mode.

If one of your speakers is already paired to your phone, tablet, or computer, open your device's Bluetooth menu and disconnect the speaker by selecting "Forget This Device" or "Forget".

### HOW TO DUAL-PAIR

1. Power on both speakers at the same time. They will both flash **BLUE** to indicate that they are both in pairing mode.
2. Choose **ONE** speaker to be your **MAIN**. Press your **MAIN** speaker's button once.
3. You will hear a tone confirming your **MAIN** speaker has linked to the secondary speaker. Both speakers' LEDs will synchronize and begin cycling colors in Multi-Color Mode.

**NOTE: DO NOT press the button on the secondary speaker.**

4. Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby Bluetooth devices.
5. Your **MAIN** speaker will appear in your Bluetooth menu as "**HyperGear Go-Glo**".
6. Select "**HyperGear Go-Glo**" to connect and pair. You will hear a tone from the **MAIN** speaker confirming the successful Party Mode connection.

### PARTY MODE RULES

Your **MAIN** speaker will control the secondary speaker.

Use your **MAIN** speaker's button to control your calls, music, and the LED effects of both dual-paired speakers. See Page 3 for controls.

### PARTY FOULS

Do not press the button on the secondary speaker. Your **MAIN** speaker's button will control both dual-paired speakers.

Your **MAIN** speaker must remain within 33 feet (10 meters) of your device. The secondary speaker must also remain within 33 feet (10 meters) of your **MAIN** speaker.

## IMPORTANT

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.


1. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
2. Maintain volume levels that will allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
3. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
4. Recharge your speaker with the included Micro USB charging cable and a 5W USB charger. More powerful chargers are not necessary for this unit and may damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
5. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.
6. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Do not use in the vicinity of flammable liquids or gases, propane tanks, large engines, high-voltage devices, or heat sources such as radiators and ovens.
12. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) to submit a warranty claim. Proof of purchase is required.

**NOTA:** Asegure siempre la cubierta de silicona sobre el puerto de carga para asegurar que el altavoz esté sellada y resistente al agua. El Go-Glo está certificado IPX4. Es resistente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO puede sumergir lo.


Cargue completamente su altavoz antes del primer uso. Conecte a una fuente de alimentación USB usando el cable de carga micro USB incluido.

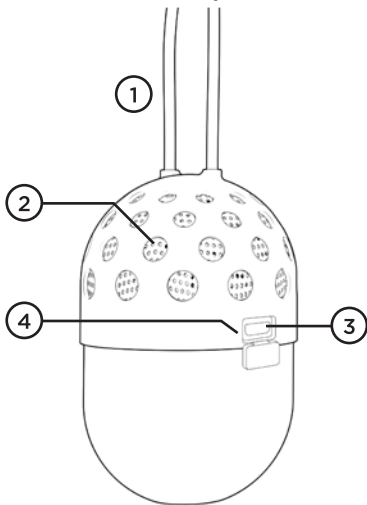

**¿Necesita ayuda?** Visite [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) para obtener una guía detallada de solución de problemas e información adicional sobre el producto o póngase en contacto con [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)



1. Acollador incorporado
2. Altavoz
3. Puerto de carga cubierto
4. Indicador de carga
  - Cargando
  - Completamente cargado (aproximadamente 1 hora)

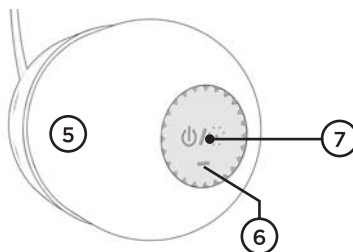

5. LED multicolor
6. Micrófono
7. Botón de multifunción

<b>Mantenga (3 segundos)</b>	Encender
<b>Presione</b>	Pausar/Reanudar Responder/Terminar
<b>Pulse dos veces</b>	Cambiar efecto LED
<b>Mantenga (3 segundos)</b>	Apagar LED
<b>Mantenga (5 segundos)</b>	Apagado
<b>Pulse dos veces</b>	Encender LED

## INSTRUCCIONES DE EMPAREJAMIENTO

### CÓMO EMPAREJAR

1. Encienda su altavoz manteniendo presionado el botón durante 3 segundos. El LED parpadeará en **AZUL**, para indicar que está listo para emparejarse.
2. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos.
3. Seleccione "**HyperGear Go-Glo**" para emparejar su altavoz.
4. Una vez emparejado, escuchará un tono que confirma la conexión exitosa. El LED comenzará a alternar colores en modo multicolor.

**NOTA:** Su altavoz debe permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su dispositivo o se perderá la conexión Bluetooth.


Su altavoz se emparejará automáticamente con su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que encienda su altavoz.

Si desea emparejar su altavoz con un teléfono, tableta o computadora diferente, busque su altavoz en el menú de Bluetooth de su dispositivo y seleccione "Olvidar este dispositivo" u "Olvidar".

## EFFECTOS DE COLOR LED

Presione dos veces el botón de su altavoz para cambiar al siguiente efecto de color LED.

### MODO MULTICOLOR

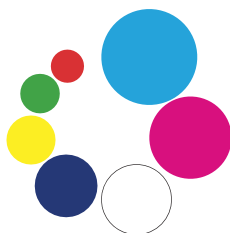

### MODO DE COLOR FAVORITO



### MODO DE COLOR DE RESPIRACIÓN



## INSTRUCCIONES DEL MODO FIESTA

### ¡ESPERA!

**NOTA:** Debe emparejar sus parlantes cada vez que quiera usar el modo de fiesta de emparejamiento dual.

Si uno de sus parlantes ya está emparejado con su teléfono, tableta o computadora, abra el menú de Bluetooth de su dispositivo y desconecte el parlante seleccionando "Olvidar este dispositivo" u "Olvidar".

### CÓMO EMPAREJAR DOBLE

1. Encienda ambos altavoces al mismo tiempo. Ambos parpadearán en **AZUL** para indicar que ambos están en modo de emparejamiento.
2. Elija UN altavoz para que sea su **PRINCIPAL**. Presione el botón de su altavoz **PRINCIPAL** una vez.
3. Escuchará un tono que confirma que su altavoz **PRINCIPAL** se ha vinculado al altavoz secundario. Los LED de ambos altavoces se sincronizarán y comenzarán a cambiar de color en el modo multicolor.

**NOTA: NO presione el botón en el altavoz secundario.**

4. Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos Bluetooth cercanos.
5. Su altavoz **PRINCIPAL** aparecerá en su menú de Bluetooth como "**HyperGear Go-Glo**".
6. Seleccione "**HyperGear Go-Glo**" para conectarse y emparejarse. Escuchará un tono del altavoz **PRINCIPAL** que confirma la conexión exitosa del Modo Fiesta.

### REGLAS DEL MODO FIESTA

Su altavoz **PRINCIPAL** controlará el altavoz secundario.

Use el botón de su altavoz **PRINCIPAL** para controlar sus llamadas, música y los efectos LED de ambos parlantes duales. Vea la página 9 para los controles.

### ARRUINA-FIESTAS

No presione el botón en el altavoz secundario. El botón de su parlante **PRINCIPAL** controlará ambos parlantes duales.

Su altavoz **PRINCIPAL** debe permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su dispositivo. El altavoz secundario también debe permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su altavoz **PRINCIPAL**.

## IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si usted escucha volúmenes muy altos. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
2. Mantenga el volumen a un nivel que le permite escuchar lo que pasa a su alrededor y estar alerta de situaciones potencialmente peligrosas.
3. La unidad no es resistente al agua. No sumerja y no lo exponga a materiales corrosivos. No limpiar con productos químicos, jabones o detergentes fuertes.
4. Recargue su altavoz con el cable de carga Micro USB incluido y un cargador USB de 5 W. No se necesitan cargadores más potentes para esta unidad y pueden dañar/sobrecalentar la batería o provocar un riesgo de incendio.
5. No lo almacene en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
6. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40° F o por encima de 90° F). Células de la batería pueden dañarse.
7. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
8. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
10. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
11. No utilizar en las proximidades de líquidos o gases inflamables, tanques de propano, motores grandes, dispositivos de alto voltaje o fuentes de calor como radiadores y hornos.
12. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y




### Garantía limitada de un año

Póngase en contacto con [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.

**REMARQUE:** Placez toujours le couvercle en silicone sur le port de charge pour assurer que le enceinte est scellé et résistant à l'eau. Le Go-Glo est certifiée IPX4. Elle est résistante aux éclaboussures d'eau de n'importe quelle direction, mais NE PEUT PAS être submergé.


Chargez complètement votre enceinte avant la première utilisation. Connectez-vous à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de charge micro USB inclus.

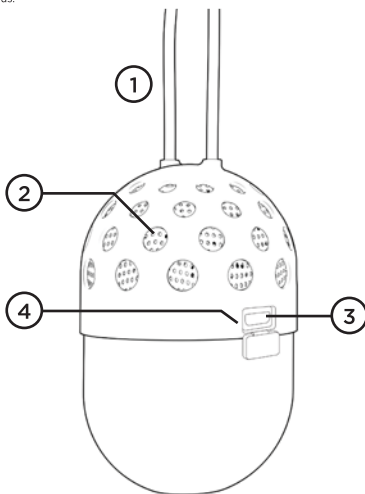

**Besoin d'aide?** Visitez [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) pour obtenir un guide de dépannage détaillé et des informations supplémentaires sur le produit ou contacter [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

1. Lanière intégrée
2. Enceinte
3. Port de charge couvert
4. Indicateur de charge

- En charge
- Entièrement chargé (environ 1 heure)

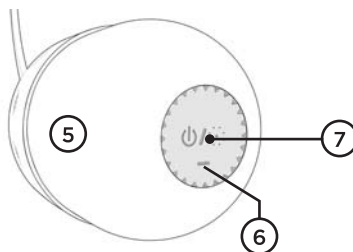

5. LED multicolore
6. Microphone
7. Bouton multifonction

**Maintenir (3 secondes)**

Marche

**Appuyez**

Pause/Reprendre

Répondre/Raccrocher

**Appuyez deux fois sur**

Changer l'effet LED

**Maintenir (3 secondes)**

Éteindre la LED

**Maintenir (5 secondes)**

Arrêt

**Appuyez deux fois sur**

Allumer le voyant

## INSTRUCTIONS D'APPARIEMENT

### COMMENT APPAIRER

1. Allumez votre haut-parleur en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes. La LED clignotera en **BLEU** pour indiquer qu'elle est prête à être couplée.
2. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activez la recherche d'appareils Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez **«HyperGear Go-Glo»** pour coupler votre haut-parleur.
4. Une fois jumelé, vous entendrez une tonalité confirmant la connexion réussie. La LED commencera à faire défiler les couleurs en mode multicolore.

**REMARQUE:** Votre haut-parleur doit rester à moins de 10 mètres (33 pieds) de votre appareil, sinon la connexion Bluetooth sera perdue.

Votre haut-parleur se couplera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous allumerez votre haut-parleur.


Si vous souhaitez coupler votre haut-parleur à un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez votre haut-parleur dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez «Oublier cet appareil» ou «Oublier».



## EFFETS DE COULEUR LED

Appuyez deux fois sur le bouton de votre haut-parleur pour passer à l'effet de couleur LED suivant.

### MODE MULTICOLORE

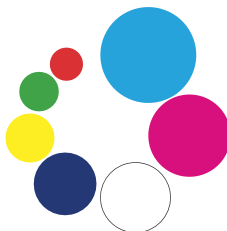

### MODE COULEUR PRÉFÉRÉ



### MODE COULEUR RESPIRATOIRE



## INSTRUCTIONS POUR LE MODE FÊTE

### TENEZ BON!

**REMARQUE:** Vous devez jumeler vos haut-parleurs chaque fois que vous souhaitez utiliser le mode de fête à double jumelage.

Si l'une de vos enceintes est déjà associée à votre téléphone, tablette ou ordinateur, ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil et déconnectez l'enceinte en sélectionnant «Oublier cet appareil» ou «Oublier».

### COMMENT DOUBLE PAIRE

1. Allumez les deux enceintes en même temps. Ils clignoteront tous les deux en **BLEU** pour indiquer qu'ils sont tous les deux en mode d'appairage.
2. Choisissez UN haut-parleur pour être votre **PRINCIPALE**. Appuyez une fois sur le bouton de votre enceinte **PRINCIPALE**.
3. Vous entendrez une tonalité confirmant que votre enceinte **PRINCIPALE** a été liée à l'enceinte secondaire. Les LED des deux haut-parleurs se synchroniseront et commenceront à changer de couleur en mode multicolore.

**REMARQUE: N'APPUYEZ PAS sur le bouton du haut-parleur secondaire.**

4. Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activez la recherche d'appareils Bluetooth à proximité.
5. Votre enceinte **PRINCIPALE** apparaîtra dans votre menu Bluetooth sous le nom «**HyperGear Go-Glo**».
6. Sélectionnez «**HyperGear Go-Glo**» pour vous connecter et jumeler. Vous entendrez une tonalité provenant du haut-parleur **PRINCIPALE** confirmant la réussite de la connexion en mode fête.

### RÈGLES DU MODE FÊTE

Votre enceinte **PRINCIPALE** contrôlera l'enceinte secondaire.

Utilisez le bouton de votre haut-parleur **PRINCIPAL** pour contrôler vos appels, votre musique et les effets LED des deux haut-parleurs jumelés. Voir Page 15 pour les commandes.

### FAUTES DE FÊTE

N'appuyez pas sur le bouton du haut-parleur secondaire. Le bouton de votre enceinte **PRINCIPALE** contrôlera les deux enceintes jumelées.

Votre enceinte **PRINCIPALE** doit rester à moins de 33 pieds (10 mètres) de votre appareil. L'enceinte secondaire doit également rester à moins de 33 pieds (10 mètres) de votre enceinte **PRINCIPALE**.

## IMPORTANT

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Une perte d'audition permanente peut se produire si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.
2. Maintenez un niveau de volume qui vous permette d'entendre le son autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
3. L'unité n'est pas étanche. Ne la submergez pas et ne l'exposez pas à des matériaux corrosifs. Ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques, savons ou détergents agressifs.
4. Rechargez votre haut-parleur avec le câble de charge micro USB inclus et un chargeur USB de 5 W. Des chargeurs plus puissants ne sont pas nécessaires pour cet appareil et peuvent endommager/surchauffer la batterie ou provoquer un risque d'incendie.
5. Ne stockez pas l'appareil dans un état de charge épuisé. Cela pourrait endommager les cellules de la batterie. Chargez votre appareil au moins une fois tous les mois, même s'il n'est pas utilisé.
6. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40° F ou supérieures à 90° F) Cela pourrait endommager les cellules de la batterie.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
10. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abîmé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
11. Ne pas utiliser à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de moteurs gros, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que les radiateurs et les fours.
12. Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.



### Garantie limitée d'un an

Communiquez avec [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com) pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction



[www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com)