


MOTIVE


For English, please turn over.

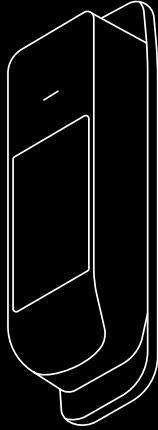

Passerelle d'actifs-55
Guide d'installation

Asset Gateway-55

Installation guide

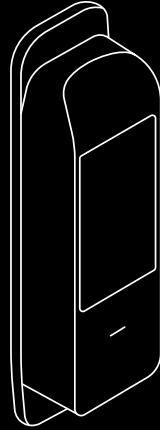

Français se trouve au dos.

MOTIVE

Installation

- 1 Téléchargez et connectez-vous à l'application **Motive Fleet** depuis Google Play Store ou le Apple App Store.
- 2 Accédez à l'onglet Appareils.
- 3 Suivez les instructions de l'application pour vous guider dans l'installation de la passerelle d'actifs.
- 4 Visitez gomotive.com/ag-install pour des informations détaillées et des recommandations sur l'installation et l'attribution de votre passerelle.

Installation

- 1 Download and log in to the **Motive Fleet App** from Google Play Store or Apple App Store.
- 2 Go to the Devices tab.
- 3 Follow the in-app instructions to guide you through installing the Asset Gateway.
- 4 Visit gomotive.com/ag-install for detailed information and recommendations on installing and assigning your Asset Gateway.

Remarque

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et aux flux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et aux exigences de conformité d'exposition aux RF RSS 102. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Motive peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

What's in the box



Asset
Gateway



Self-tapping
screws (4) with
washers (4)



Solar mount
plate



Alcohol wipes



M3 screws (4)



Zip ties

Attaches zippés



Vis M3 (4)



Lingette imbibée
d'alcool



Plaque de
montage solaire



Vis autotaraudeuses (4)
avec rondelles (4)



Passerelle
d'actifs



Ce qu'il y a dans la boîte

Understanding the LEDs

The LED will light up briefly when motion is detected.



Solid green

Device is working properly



Solid red

Poor cell connectivity. The device will transmit data once a cellular signal is restored.



Blinking green

Firmware update in progress

Comprendre les LED

La LED s'allume brièvement lorsqu'un mouvement est détecté.



Vert

L'appareil fonctionne correctement



Rouge

Mauvaise connectivité cellulaire. L'appareil transmettra les données une fois qu'un signal cellulaire sera rétabli.



Vert clignotant

Mise à jour du micrologiciel en cours

Troubleshooting

855-434-3564

support@gomotive.com

help.gomotive.com

Resources



Scan this code or visit gomotive.com/ag-install for detailed information and recommendations on installing and assigning your Asset Gateway.

Ressources



Scannez ce code ou visitez gomotive.com/ag-install pour des informations détaillées et des recommandations sur l'installation et l'attribution de votre passerelle.

Dépannage

855-434-3564

support@gomotive.com

help.gomotive.com

Remarque

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes à la partie 15 des règles de la FCC et aux flux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et aux exigences de conformité d'exposition aux RF RSS 102. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Motive peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Note

This device contains license-exempt transmitters/receivers that comply with Part 15 of the FCC Rules and with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and RSS 102 RF exposure compliance requirements. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications not expressly approved by Motive could void the user's authority to operate this equipment.