SCALE 100%

지종 : 모조지 백색 100g

크기: 접었을 때 - 90mm x 90mm / 펼쳤을 때 - 360mm x 90mm 인쇄: 양면 인쇄 - 앞면 CMYK 4도 인쇄 / 뒷면 K100 1도 인쇄

제작 예시 (접히는 구조만 참고해주세요)









앞면

LINE FRIENDS | MINISTERS

상품사양 · SPEC

크기・Product Size 产品尺寸・産品尺寸	130 X 115 X 60 (mm)
입력 · Input · 输入参数 · 輸入參數	DC 5V 2A
출력・Output・输出功率・輸出功率	5W
배터리 용량ㆍBattery capacity 电池容量ㆍ電池容量	1000mAh
무게 · Weight 产品重量 · 産品重量	300g
오디오 입력 · Audio input 音频输入 · 音頻輸入	Wireless mode, AUX, TF-card

LFXMINIONS_BROWN&BOB_22 RETRO SPEAKER 8809886130212

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limit for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential Installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help
- the user's authority to operate the equipment.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and

SPEAKER

LINE FRIENDS | THE PRIENDS | THE PR

USER MANUAL ©LINE / @UCS LLC

뒷면

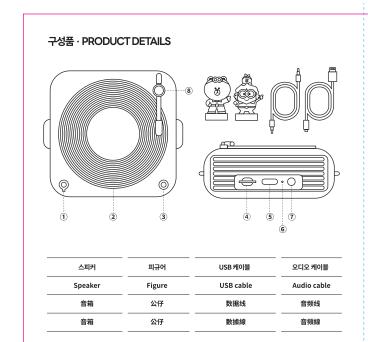

상품기능 · FUNCTION INTRODUCTION

AUX - Audio input mode - 音频输入模式 - 音頻輸入模式

① 모드 선택・Rotary mode selection knob selection・旋转模式选择旋钮选择・旋轉模式選擇旋鈕選擇 TF카드 모드 - TF card Mode -TF 卡内置音乐模式 - TF 卡内置音樂模式 무선스피커 모드 - Wireless speaker mode - 无线模式 - 無線模式 (기기명/Device Name / 设备名称/設備名稱: LINEFRIENDS)

② 바이닐 레코드 · Revolving vinyl record · 可转动黑胶唱片 · 可轉動黑膠唱片

- ③ 볼륨 조절 노브·volume control knob·音量调节旋钮·音量調節旋鈕 볼륨 조절 노브를 돌려 음량을 조절합니다 · Turn the volume control knob to adjust the volume· 旋转音量控制旋钮调节音量 · 旋轉音量控製旋鈕調節音量 한번 클릭하여 다음 음악을 재생합니다 · Click to switch to the next music · 单击切换到下一首音乐.
- 單擊切換到下一首音樂 더블 클릭하여 이전 음악을 재생합니다 · Double-click to switch to the previous music.

⑤ 충전포트 · Charging port · 充电口 · 充電口

⑥ 상태 표시등 · Status display light · 开机提示灯 · 開機提示燈

⑦ AUX 포트 · Audio input port · 音频輸入口 · 音頻輸入口⑧ 전원 스위치 · Power Switch · 电源开关 · 電源開闢

주의사항 · SAFETY GUIDELINES

본 제품을 사용하시기 전 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주시고 잘 보관해주세요 · Please read the instruction carefully before use and keep it for reference · 本产品在使用前请仔细看说明,并保存好以便之后参考。 · 本産品在使用前請仔細看說明,並保存好以便之後 參考。

①화재의 위험이 있는 곳에서 사용하지 마세요. ②날카로운 금속이나 물체를 제품 내부에 삽입하지 마세요. ③본 제품은 자가 수리가 불가능합니다. 고장 시 구매처로 반송하여 수리해주세요. ④어댑터를 사용해 전력을 공급하실 경우, 안전 인증을 받았으며 표준 요구 사항을 충족시키는 전원 어댑터를 사용하세요. ⑤정시간 제품을 사용하지 않으면 방전될 수 있습니다.⑥스피커 충전 중에는 빨간색, 충전이 완료되면 파란색 표시등이 켜집니다.

① Stay away from heat and risk of fire. ②Do not insert sharp objects and metal into the product to avoid short circuit. ③This product cannot repair by itself, in case of breakdown, please return to the store for repair. ④If consumers use power adapters for power supply, they should purchase a matchin power adapter that is certified and meets the standard requirements.⑤If the product is not used for a long time, it may be discharged. ⑥ When the speaker is charged, the indicator light is red and blue when full.

①远离热能,远离明火、太阳暴晒。②不要用尖锐物体和金属插入产品内部,避免短路。③此产品不得自行修理,需专业人员或返厂维修。④消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得认证并满足要求的电源适配器。⑤.如果长时间不使用产品,满载的电量可能会有些流失。⑥当音箱充电时候,指示灯亮红灯,充满时亮蓝灯。

①遠離熱能;遠離明火、太陽暴曬。②不要用尖說物體和金屬播入產品內部,避免短路。③此產品不得自行修理,需專業人員或返廢維修。④消費者若使用電源適配器供電,則應購買配套使用獲得認証並滿足要求的電源適配器。⑤如果長時間不使用產品,滿載的電量可能會有些流失。⑥當音箱充電時候,指示燈亮紅燈,充滿時亮藍燈。

제품보증서 · WARRANTY

1.본 제품을 구입한 뒤, 보증서를 작성하고 보관해 주시기 바랍니다.

1.돈 제품을 구입한 뒤, 모등지를 직성하고 모판에 무지기 마입니다.	
제품명: 모델명: 구입처: 주 소:	고객성명 : 전화번호 : 구매일자 :

2.무상 서비스 안내

·고객 사용에 의한 외관의 손상 및 오염 ·제품을 입의로 분해, 개조하거나 다른 용도로 사용한 경우 ·천재지번(지진,화재,홍수 등)으로 인한 제품 고장 또는 손상·사용자의 부주의 또는 명시된 주의사항 불이행으로 인한 고장 또는 손상

3. 유상 서비스 안내

구입일로부터 1년 내에 사용자의 과실로 인한 고장 또는 순상으로 수리를 요할 경우,서비스 요금 (교환비,왕복 배송비) 을 받고 교환하여 드립니다.

교환 및 반품 - 구매자 단순 변심은 상품 수령 후 7일 이내 가능하며, 포장을 훼손하지 않은 상태로 영수증을 지참하셔야 합니다. 교환 반품이 불가능한 경우· 고객님의 부주의로 상품이 훼손 및 상품 가치 등이 상실된 경우·제품 포장이 훼손되어 상품 가치가 떨어졌다고 판단될 경우·제품을 사용한 흔적이 있거나, 상품이 파손된 경우·제품에 포함된 부속품을 분실하거나, 파손된 경우

customercare@linefriends.com 1544-5921 이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.