


说明书

纸张材质：70克 双胶纸单黑 双面印刷

色彩要求：按电子文档颜色参数印刷

单张成品尺寸：216x279.5mm

其它事项：具体按照打样



Thank you for selecting Globe as your smart home solution. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

SMART BULB WITH MOTION SENSOR

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIMITED WARRANTY: This bulb is warranted to last 2 years from the date of purchase based on use of 3 hours per day. If it fails before that time, we will replace it. Send Globe Electric the bulb, proof of purchase and register receipt along with your complete name and address. See caution text for proper use. This warranty is void if this product is misused in any way. This replacement is the sole remedy available and liability for incidental or consequential damage is expressly excluded.

CAUTION: DO NOT USE WITH STANDARD DIMMER. Only use the control provided with or specified by these instructions to control this lamp. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or timer control. The bulb can be switched to different operating modes and is dimmable through the Globe Suite™ app. For use only in 120V/60Hz circuits. Risk of electrical shock. Do not open, do not serviceable parts inside. This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights, photocells and electronic timers. This device is intended for indoor use. Do not use where directly exposed to water. This device shall not be used in a totally enclosed/enclosed/leaked fixture.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. This Class B digital apparatus complies with CAN ICES-005(B).

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF EXPOSURE
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

USER MANUAL NOTICE FOR LICENSE-EXEMPT RADIO APPARATUS
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS (standard). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. IN ICES-005 (B).

RADIATION EXPOSURE STATEMENT
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC RESPONSIBLE PARTY
Globe Electric
2204 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:
Toll free telephone: 1-800-668-1988 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562
North America Only
E-Mail: info@globe-electric.com
Mail: Globe Electric Customer Service Department
150 Oriesta, Montreal, Quebec, Canada H3B 1A6
Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>


Globe Electric Company 35872 02-025-22

CONNECTING INSTRUCTIONS

- Download the Globe Suite™ app**
Make sure your mobile device is running **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 or higher.**
 - Download the **Globe Suite™** app from the iOS or Android store.
 - Use your email to create an account and log in.
- Set your smart bulb in pairing mode**
 - Once the smart bulb is screwed in correctly and is powered on, the light should be flashing rapidly, indicating it is in pairing mode.
 - If it is not, turn the power switch controlling the light on/off/on/off/on.
- Connect to the Globe Suite™ app**
On your mobile device, please ensure all requested permissions are enabled: **Wi-Fi, Bluetooth, Location Services.**
 - Select the "+" icon in the top right of the Globe Suite™ app home screen.
 - If the light is flashing rapidly, the "scan" mode will detect your bulb within a few seconds. When discovered, select the bulb icon, and tap on "Next."
 - Enter your Wi-Fi credentials correctly.
- Your smart bulb is ready!**
 - Name your device and choose which room to place it in.
 - You can now control your smart bulb directly from the Globe Suite™ app.
 - Still need help? Select the "How do I set device into pairing mode?" link on the "scan" page and follow the in-app instructions or view the video.
 - You can also scan the QR code for a short instructional video (see page 1).
- Set up voice assistance**
 - On the home screen, select "Profile," and select "Integration." Choose your voice assistant and follow the instructions within the app.
 - Create Siri Shortcuts (for iOS)
 - On the home screen, select "Smart Scenes," then select the "+" icon to add a Trigger Scene.
 - Once completed, select "Add to Siri" and add the phrase to Siri Shortcuts.

Please note that the exact phrase must be said to execute the Trigger Scene with Siri.

CONTROLLING THE SMART BULB THROUGH THE APP

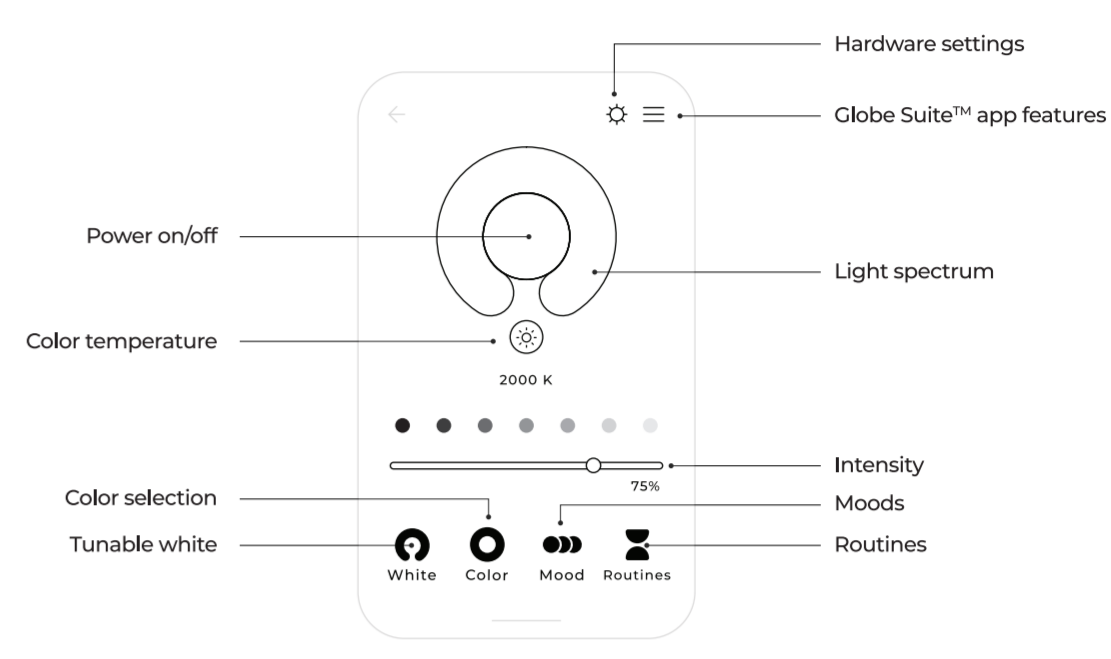

BASIC CONTROL

Power
Turn your smart bulb on or off.

Tunable white
Adjust your bulb's white light from cool blues to warm ambers using a full color temperature range.

Color selection
Choose from a full spectrum of vibrant colors.

Intensity
Dim or brighten your light.

ROUTINES

Timer
Set a countdown for your smart bulb to turn on or off once the timer runs out.

Add a new schedule
Set a time and date for your bulb to either turn on or off to create additional routines that fit your specific needs.

GLOBE SUITE™ APP FEATURES


Device offline notification
Select to receive a notification if your smart bulb goes offline.

Device sharing
Share access to your connected device with another Globe Suite™ app user.

Device grouping
Group multiple Globe Suite™ smart bulbs together to control them in unison, rather than individually.

Add to home screen
Create a widget on your phone and/or tablet's home screen for easy access to the smart bulb.

Motion detection
Turn your smart bulb on or receive notifications when motion is detected.



Merci d'avoir choisi Globe comme solution pour votre maison intelligente. Avec un entretien approprié, ce produit vous procurera des années de plaisir et de satisfaction.

AMPOULE INTELLIGENTE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIE LIMITÉE: Cette ampoule est garantie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat et selon un usage quotidien moyen de 3 heures. En cas de défaillance durant la période de garantie, nous la remplaçons. Faites parvenir l'ampoule, la preuve d'achat, le reçu de caisse, ainsi que votre nom et adresse complètes à Globe Electric. Lire attentivement la notice de mise en garde avant d'utiliser l'ampoule. Cette garantie sera nulle et sans effet en cas d'usage inadéquat. Le remplacement est le seul et unique recours offert et toute responsabilité pour dommages accessoires ou consécutifs est expressément exclue.

MISE EN GARDE: NE PAS UTILISER AVEC UN CADRETTÉRIEL STANDARD. Utilisez uniquement le contrôle fourni ou spécifié dans ces instructions pour contrôler cette lampe. Cette lampe ne fonctionnera pas correctement si elle est connectée à un gradateur standard (non-déclaré) ou à un contrôle de gradation. L'ampoule possède plusieurs modes d'opération et est gradable par l'application Globe Suite™. Convertir électroniquement la fréquence de 60/50Hz. Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir. Ne renferme pas de pièces dont l'entretien peut être assuré par l'utilisateur. Ne convient pas aux voyants et lampes de sortie d'urgence, aux récepteurs photoélectriques, ni aux minuteries électroniques. Ce dispositif est conçu pour usage à l'intérieur. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a risque d'exposition directe à l'eau. Ne pas utiliser dans un appareil entièrement fermé, scellé ou étanche.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) l'utilisateur du dispositif doit être disposé à accepter tout brouillage reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce dispositif. Ce dispositif numérique de classe B est conforme à la norme CAN NMB-005(B).

ATTENTION: Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. NOTE: Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, fait usage et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut être la source de brouillage préjudiciable pour les communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie d'effet et il n'y a pas d'interférence dans une installation donnée. Le dispositif occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radioélectrique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en le fermant puis en l'ouvrant. L'utilisateur est invité à tenter d'éliminer l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice, accroître la distance entre le dispositif et le récepteur, brancher le dispositif dans une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté ou consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio-TV pour obtenir de l'aide.

EXPOSITION AUX RADIATIONS:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTICE D'UTILISATION DE MATÉRIEL RADIO EXEMPT DE LICENCE
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et 2) l'appareil doit accepter le brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN NMB-005 (B).

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

PARTIE RESPONSABLE FCC
Globe Electric
2204 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalé dans son secteur. En cas d'effranchissement de questions ou pour obtenir simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes:
Téléphone sans frais d'urgence: 1-800-668-1988 (Amérique du Nord seulement) / Téléphone sans frais d'urgence: 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel: info@globe-electric.com / Courriel: Globe Electric, Service du client de la clientèle
150 Oriesta, Montréal, Québec, Canada H3B 1A6
Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>


Compagnie Globe Électrique 35872 02-025-22

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

- Téléchargez l'application Globe Suite™**
Assurez-vous que votre appareil mobile fonctionne sous **iOS 9.0/watchOS 2.0/Android™ 4.4 ou une version ultérieure.**
 - Téléchargez l'application **Globe Suite™** dans le magasin d'applications iOS ou Android.
 - Créer un compte avec votre adresse courriel, puis ouvrez une session.
- Mettez votre ampoule intelligente en mode d'appairage**
Une fois que l'ampoule intelligente est correctement vissée et mise sous tension, le voyant doit clignoter rapidement, indiquant qu'elle est en mode d'appairage.
 - Si ce n'est pas le cas, allumez/éteignez/allumez/éteignez/allumez l'interrupteur qui contrôle la lumière.
- Connectez-vous à l'application Globe Suite™**
Sur votre appareil mobile, donnez toutes les autorisations requises: **Wi-Fi, Bluetooth et Localisation.**
 - Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil de l'application Globe Suite™.
 - Si la lumière clignote rapidement, le mode « Scan » détectera votre ampoule en quelques secondes. Lorsqu'elle est détectée, sélectionnez l'icône de l'ampoule, puis appuyez sur « Suivant ».
 - Entrez correctement vos informations d'identification Wi-Fi.
- Votre ampoule intelligente est prête !**
 - Nommez votre appareil et choisissez dans quelle pièce le placer.
 - Vous pouvez maintenant contrôler votre ampoule intelligente directement par l'application Globe Suite™.
 - Encore besoin d'aide ? Sélectionnez le lien « How do I set device into pairing mode » sur la page « Scan » et suivez les instructions de l'application ou regardez la vidéo.
 - Vous pouvez également balayer le code QR pour obtenir une courte vidéo d'instruction (voir page 1).
- Configuration de l'assistance vocale**
 - Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Profil », puis « Intégration ». Choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions de l'application.
 - Créer des raccourcis Siri (pour iOS)
 - Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Scènes intelligentes », puis sélectionnez l'icône « + » pour ajouter une scène de déclenchement.
 - Une fois terminé, sélectionnez « Ajouter à Siri » et ajoutez la phrase aux raccourcis Siri.

Veillez noter que la phrase exacte doit être dite pour exécuter la scène de déclenchement avec Siri.

CONTRÔLE DE L'AMPOULE INTELLIGENTE PAR L'APPLICATION

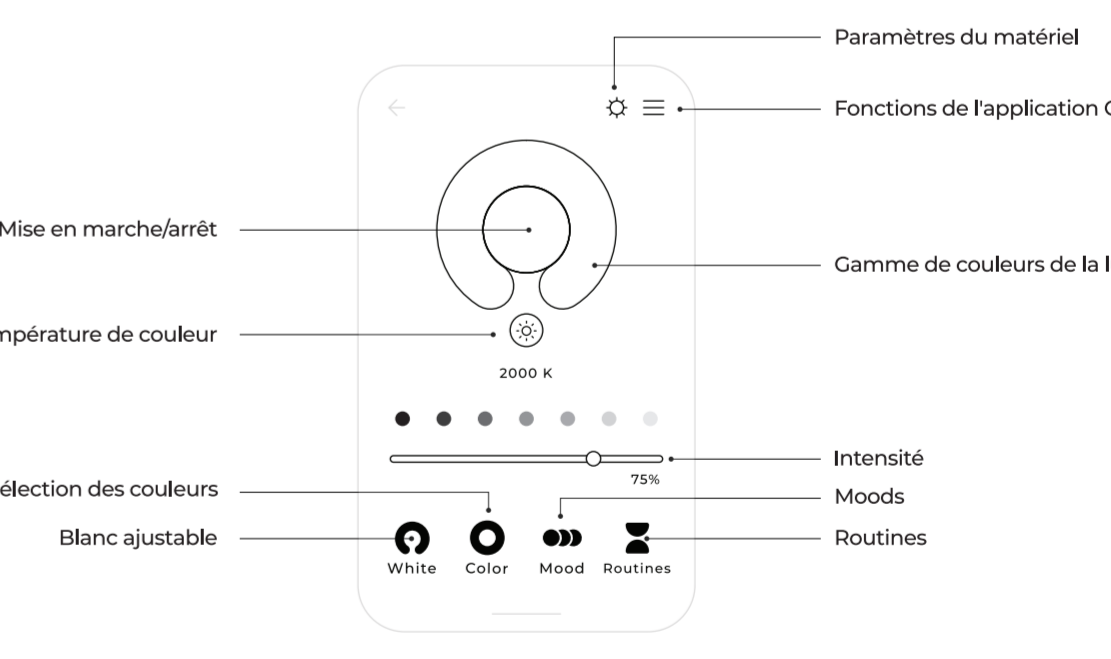

COMMANDES DE BASE

Mise en marche/arrêt
Allumez ou éteignez votre ampoule intelligente.

Blanc ajustable
Réglez la lumière blanche de votre ampoule, des tons de bleu froids aux tons ambrés chauds, en utilisant une gamme complète de températures de couleur.

Sélection des couleurs
Sélection d'une vaste gamme de couleurs.

Intensité
Baissez ou augmentez la luminosité.

ROUTINES

Minuterie
Programmez un compte à rebours pour que votre ampoule intelligente s'allume ou s'éteigne une fois la minuterie terminée.

Ajoutez un nouvel horaire
Réglez une heure et une date pour que votre ampoule s'allume ou s'éteigne afin de créer des routines supplémentaires adaptées à vos propres besoins.

FONCTIONS DE L'APPLICATION GLOBE SUITE™

Notification hors-ligne
Sélectionnez cette option pour recevoir une notification si votre ampoule intelligente est hors ligne.

Partage de l'appareil
Donnez accès à l'appareil connecté à un autre utilisateur de l'application Globe Suite™.

Regroupement d'appareils
Regroupez plusieurs ampoules intelligentes Globe Suite™ pour les contrôler à l'unisson, plutôt qu'individuellement.

Ajouter à l'écran d'accueil
Créez un widget sur l'écran d'accueil de votre téléphone et/ou tablette pour accéder plus facilement à l'ampoule intelligente.

Détection de mouvement
Allumez votre ampoule intelligente ou recevez des notifications lorsqu'un mouvement est détecté.