

INSTRUCTIONS DE CONNEXION



1

Commençons!

- Télécharger l'application **Globe Suite**^{MC} sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
- Lancer l'application **Globe Suite**^{MC}.
- Entrer un numéro de téléphone cellulaire ou une adresse courriel pour s'inscrire. Créer un mot de passe puis se connecter à l'application.

ou


- Se connecter à l'application avec un compte existant.



2

Vérification du réseau

- Vérifier le réseau Wi-Fi et s'assurer que l'appareil mobile est connecté à un canal sur la bande 2,4 GHz.
- Consulter la documentation qui accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.

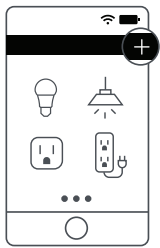

3

Ajout d'un appareil

- Allume votre luminaire encastré intelligent.
- Le luminaire encastré devrait clignoter rapidement.
- Sélectionner le symbole « + » dans le coin supérieur droit.
- Sélectionner le type de produit et suivre les instructions dans l'application.
- **Si la connexion ne marche pas, essayer le mode AP.**

Ajout d'un appareil en mode AP

- Sur la page d'ajout d'appareil, sélectionner mode AP dans le coin supérieur droit et suivre les instructions dans l'application.
- Vous êtes prêts à commencer!



4

Configuration de l'assistant vocal



- Instructions dans l'application **Globe Suite**^{MC} :

Sélectionner « Profil », sélectionner « Plus de services », choisir l'assistant vocal et suivre les instructions.

Le saviez-vous?

La plupart des routeurs modernes sont bibandes, ce qui signifie qu'ils peuvent diffuser à la fois aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Voici les options de réseau sans fil les plus courantes :

- **Mixte** : Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même identifiant SSID. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de diverses variables (encombrement du réseau, distance du routeur, etc.).
- **2,4 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Bandes 2,4 et 5 GHz avec identifiants SSID distincts** : Le routeur diffuse aux deux fréquences et l'utilisateur décide manuellement la fréquence à utiliser.

Depuis 1932, Globe est fière d'offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur.

En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous au moyen des coordonnées suivantes :

Interurbain sans frais : 1 888 543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1 800 668-4562 (Amérique du Nord seulement)

Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle

150, avenue Oneida, Montréal (Québec) H9R 1A8, Canada

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>