





 フリックした方向の文字が入力されます。


ジェスチャー入力について


入力したい文字が割り当てられているキーをロングタッチすると、キーの周りに文字(ジェスチャーガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字までドラッグすると、文字を入力できます。

- 濁音／半濁音／拗音／促音を入力するには、キーから指を離さず下に1回または2回ドラッグします。キーの周りに濁音／半濁音／拗音／促音のジェスチャーガイドが表示されたら、指を離さず目的の文字までドラッグします。
- 英字入力モードの場合は、キーをタップした指を離さず下にドラッグすると、大文字／小文字の切り替えができます。
- ジェスチャー入力を利用するには、文字入力画面で   **設定**  **テンキー**  **入力方式**  **ジェスチャー入力**  **OK**と操作します。
- 「ぱ」を入力する方法を例に説明します。

1

は をロングタッチ

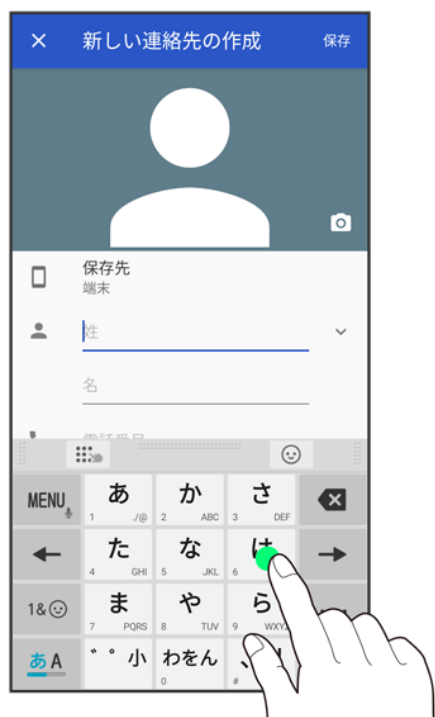

 ジェスチャーガイドが表示されます。

2

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「`」までドラッグ



3

ロングタッチしたままジェスチャーガイドの「は」までドラッグ



「は」が入力されます。

2タッチ入力について

1回目に入力したい文字が割り当てられているキーをタップし、2回目に目的の文字をタップします。

- 2タッチ入力を利用するには、文字入力画面で **MENU** ➔ **設定** ➔ **テンキー** ➔ **入力方式** ➔ **2タッチ入力** ➔ **OK**と操作します。
- 「ぼ」を入力する方法を例に説明します。

1

は



「は」に割り当てられている文字のキーボードに切り替わります。

2

ほ



3







「ほ」が入力されます。

手書き入力について


手書きで文字を入力できます。

- テンキーキーボード／QWERTYキーボード利用中に  をタップすると、テンキーキーボード／QWERTYキーボードの上から手書き入力できます。

1

文字入力画面で   手書き





 手書きキーボード画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

文字入力領域に文字を手書きする

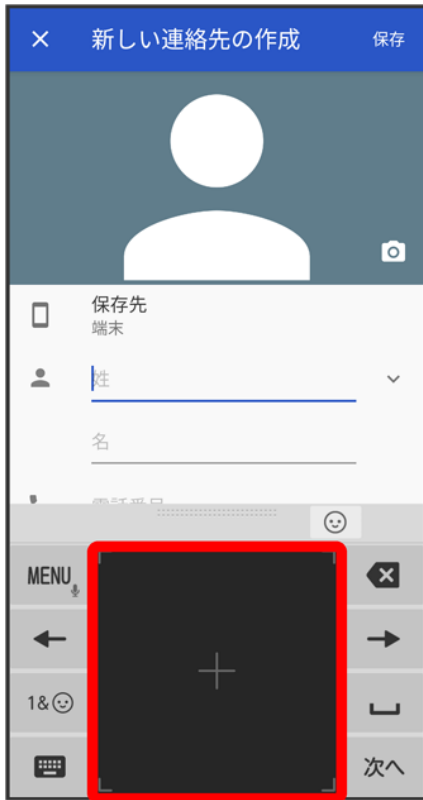


 手書きした文字の候補が表示されます。

3

変換候補から文字をタップ




 文字が入力されます。

音声入力について

1

文字入力画面で **MENU** をロングタッチ




 音声入力画面が表示されます。

- アプリによっては、利用できないことがあります。

2

送話口に向かって話す



 話した内容が文字として入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーキーボードを使用しているときに説明します。

1

文字入力画面やウェブサイトなどで、入力済みの文字やコピーしたいテキストをロングタッチ



文字列が選択され、ハイライト表示されます。

- ダブルタップしても文字列が選択されます。
- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

をドラッグして文字列を選択




3

切り取り／コピー



4


貼り付ける位置をロングタッチ

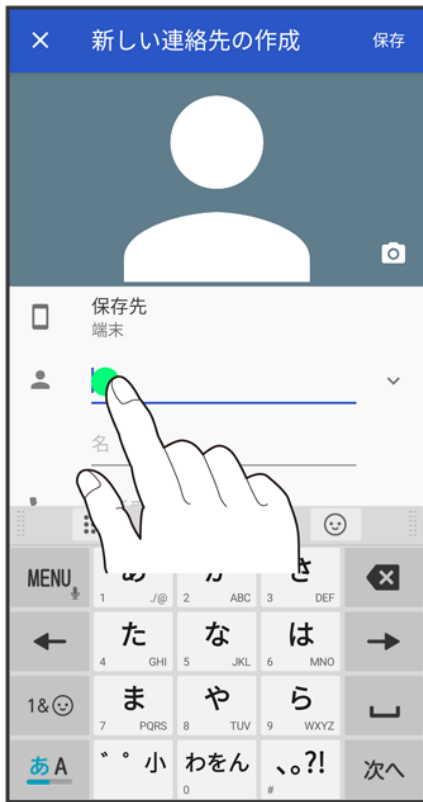

5

貼り付け





 切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
ULTIASオススメ機能	選べるキーボードやフリック学習モード、ATOK キーワード Expressについて設定できます。
操作音・バイブ	キーをタップしたときに音を鳴らすかどうかや、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。
テンキー	テンキーキーボードに関する設定をします。
QWERTYキーボード	QWERTYキーボードに関する設定をします。
手書き入力	手書きキーボードに関する設定をします。
共通設定	文字入力時に使用するキーボードを変更したり、文字入力に関する詳細な設定ができます。
変換候補一覧の表示	変換候補一覧に関する設定をします。
デザイン	キーボードのデザインやレイアウトを変更します。
ユーティリティ	ユーザー辞書や定型文の登録などができます。
初期化	文字入力の設定や学習データをお買い上げ時に戻します。
オープンソースライセンス	オープンソースライセンスを確認します。

1


文字入力画面で   設定



2

各項目を設定




 文字入力の設定が完了します。

画面について


- ↓ ホーム画面とランチャー画面
- ↓ ホーム画面の見かた
- ↓ ホーム画面シートを切り替える
- ↓ シンプルホームに切り替える
- ↓ シンプルモードに切り替える
- ↓ ナビゲーションバー
- ↓ 縦画面と横画面
- ↓ マルチウインドウ
- ↓ スクリーンショットを撮る
- ↓ 壁紙を変更する
- ↓ ショートカットを追加する
- ↓ ウィジェットを追加する
- ↓ フォルダを追加する
- ↓ ホーム画面の設定をする

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

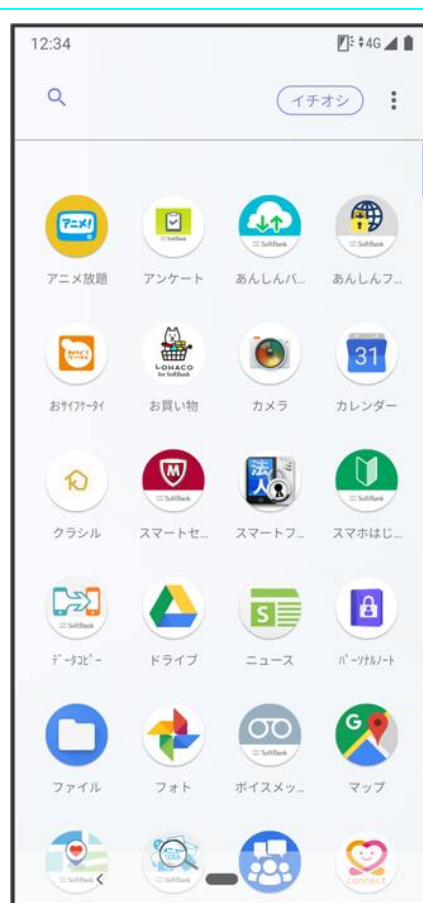

ホーム画面の見かた

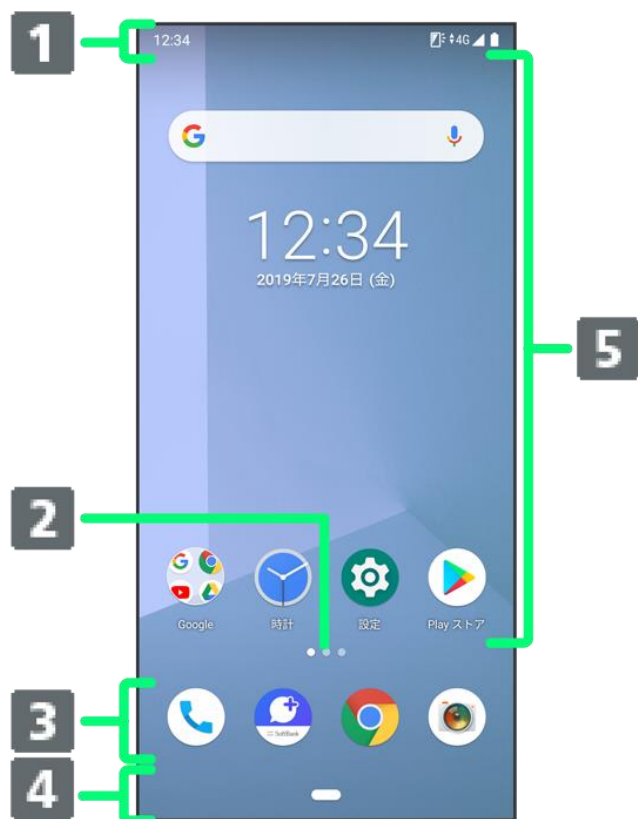


- ① ステータスバー
下にドラッグすると、通知パネルを表示します。通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを表示します。
- ② ホーム画面位置
複数のホーム画面シートのうち現在の表示位置を示します。
- ③ ドック
アイコンをタップすると、アプリや機能を起動できます。お好みのアプリのショートカットを最大4つまで設定できます。フォルダを設定することもできます。
- ④ ナビゲーションバー
アイコンをタップして操作します。
- ⑤ カスタマイズエリア
アプリのショートカットやフォルダ、ウィジェットを自由に配置できます。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

- ほかのホーム画面シートを表示しているときに  をタップすると、最初のホーム画面に戻ります。

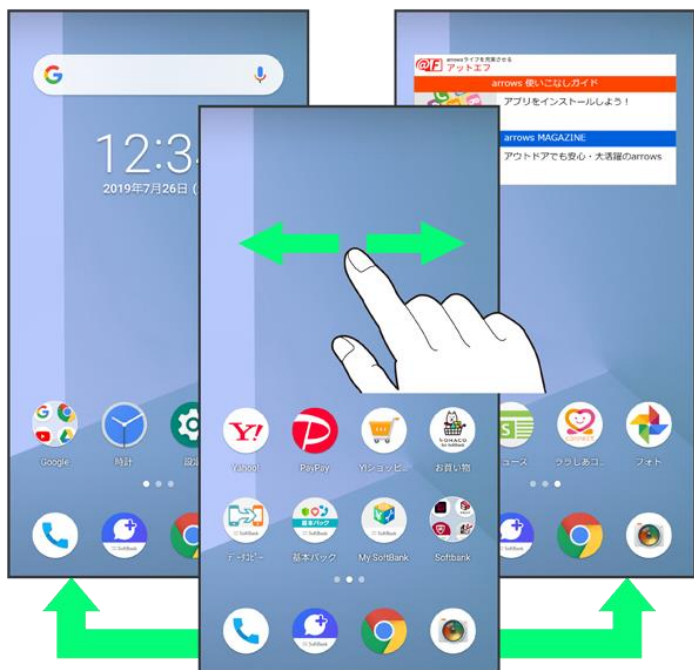

シンプルホームに切り替える

シンプルで見やすいホーム画面に切り替えます。


1

ホーム画面で⚙️(設定)



2

表示の設定 → 詳細設定

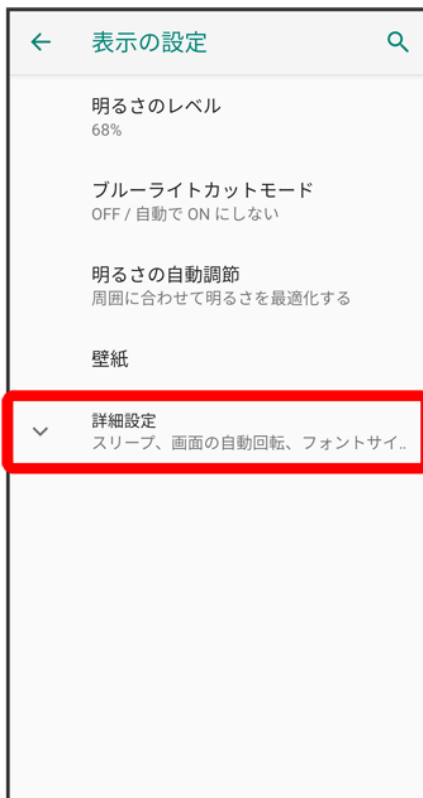

3


ホーム画面切替



4




シンプルホーム




 シンプルホーム画面に切り替わります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

シンプルモードに切り替える

シンプルで見やすいホーム画面と読みやすい文字に切り替えます。シンプルモードに切り替えると、ナビゲーションバーに  (戻る)、 (ホーム)、 (履歴)が表示されます。

1

ホーム画面で  (シンプルモード設定)




🚩 シンプルモード設定画面が表示されます。

2

設定する



 シンプルモードに切り替わります。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。











シンプルモードを解除する

ホーム画面で  (設定)  表示の設定  詳細設定  シンプルモード設定  解除する

ナビゲーションバー




画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と呼びます。アイコンをタップして操作できます。




名称	説明
 ¹ /  ² (戻る)	タップすると、前の画面に戻ります。キーボード表示時は  ¹ /  ² の表示に変わり、タップするとキーボードが閉じます。
 ¹ (ホーム)	タップすると、ホーム画面に戻ります。上にフリックすると、最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。右にドラッグすると、最近使用したアプリを起動できます。
 ² (ホーム)	タップすると、ホーム画面に戻ります。
 ² (履歴)	タップすると、最近使用したアプリを一覧表示して、起動や一覧からの削除ができます。
 ³ (横向き回転) /  ³ (縦向き回転)	タップすると、表示画面が縦／横表示に切り替わります。
 ⁴ (キーボード)	タップすると、使用するキーボードを変更できます。

- 1 ホームボタンを上にスワイプが有効のときに表示されます。
- 2 ホームボタンを上にスワイプが無効のときに表示されます。
- 3 画面の自動回転が無効のときに、本機を縦／横向きに回転させると表示されます。
- 4 ソフトウェアキーボード表示中に表示されます。

縦画面と横画面



本機を横向きに回転させると、ナビゲーションバーにが表示されます。をタップすると、表示画面が横表示に切り替わります。縦表示に切り替えるときは、本機を縦向きに回転させてをタップします。**画面の自動回転**を有効にしているときは本機を横向きに回転させると、自動的に表示画面も横表示に切り替わります。

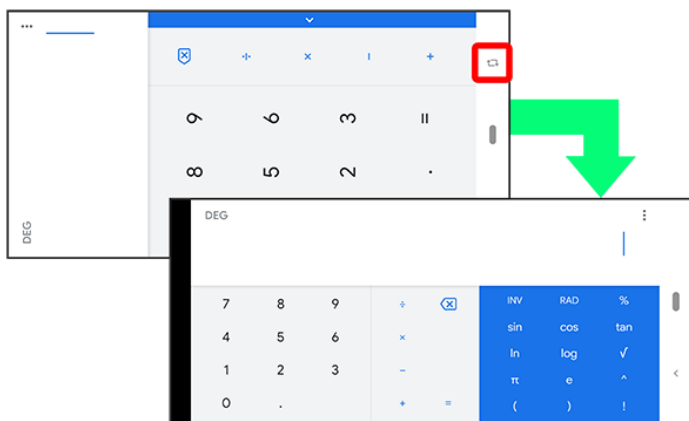■ 表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない場合があります。



マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。

あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。ここでは、 (連絡先)と (電話)を表示、操作する方法を例に説明します。

■ アプリによっては、マルチウィンドウで表示できないものがあります。

1

ナビゲーションバーを上フリック



🚩 アプリの履歴が表示されます。


2

操作したいアプリの履歴のアイコンをタップ



3

分割画面

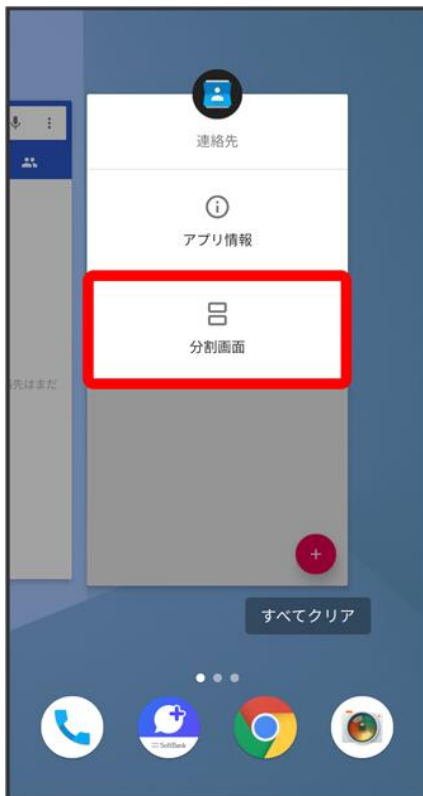


マルチウインドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

4

マルチウインドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に操作したいアプリをタップ



 マルチウインドウ画面下にタップしたアプリが表示されます。


マルチウインドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

 を上にフリック  操作したいアプリをタップ

- あらかじめ、操作したいアプリを起動しておいてください。


マルチウインドウを終了する

 を上下にフリック

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量小キーを同時に長押しすると、表示されている画面のスクリーンショットを撮ることができます。

電源キー(長押し)   と操作しても、スクリーンショットを撮ることができます。

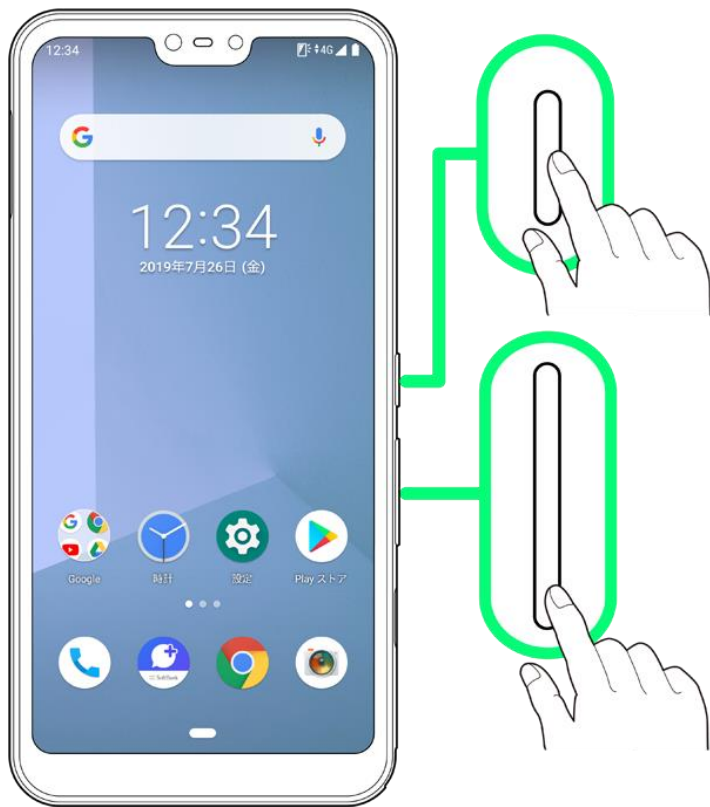

- 一部、利用できないアプリもあります。
- 撮ったスクリーンショットは、📷(フォト)などから確認することができます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ




2

壁紙



3

壁紙をタップ

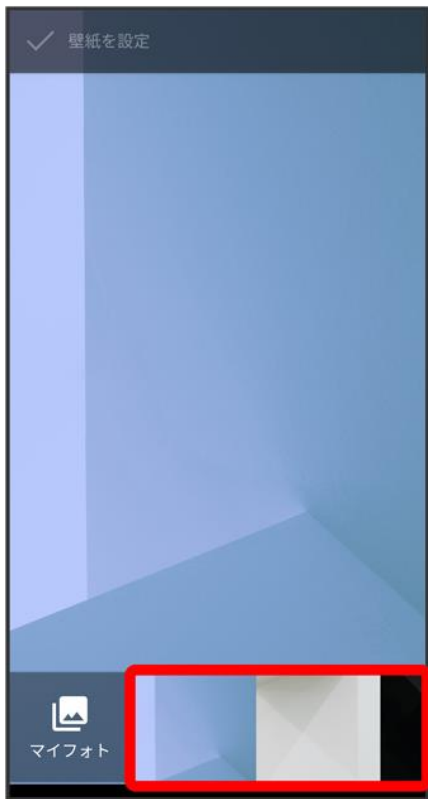


4


壁紙を設定



5

ホーム画面 / ロック画面 / ホーム画面とロック画面

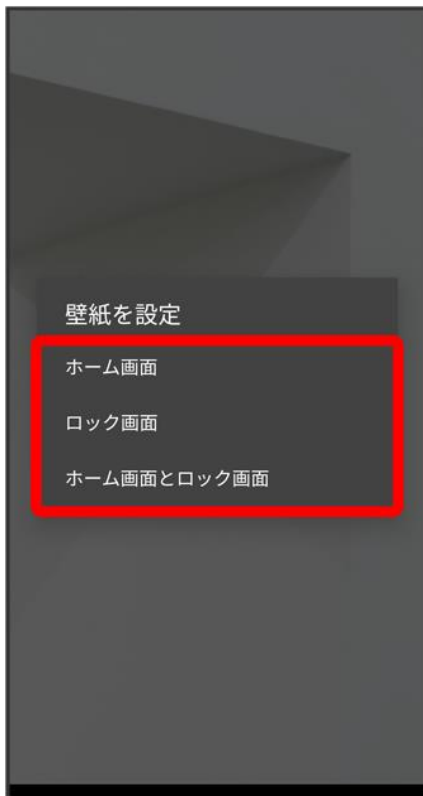



 壁紙が設定されます。

ショートカットを追加する

1

ホーム画面で画面下部を上までドラッグ

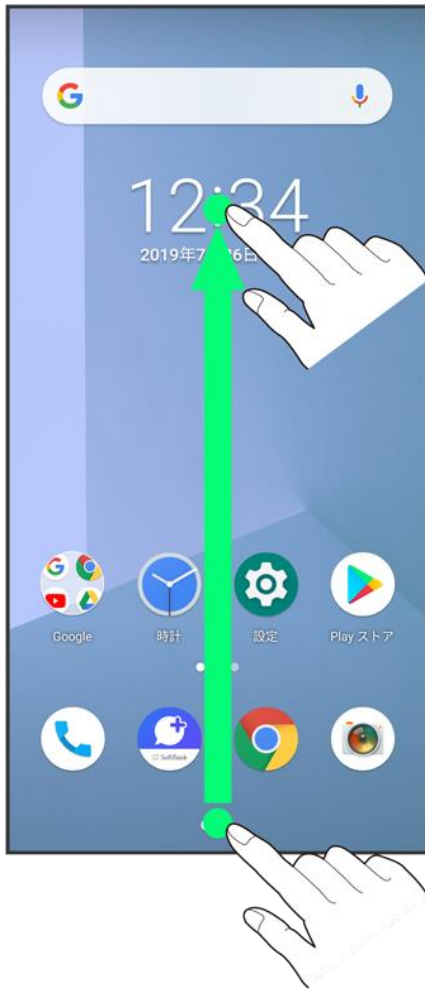

 ランチャー画面が表示されます。

2


ショートカットを作成するアプリをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



 ショートカットが追加されます。

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。


ウィジェット名	説明
拡大鏡	拡大鏡を利用できます。
スケジュール	近い予定を表示します。
月	月単位でカレンダーを表示します。
シンプルモード設定	シンプルモード設定のショートカットを利用できます。
ドライブ	Google ドライブ™を利用できます。
ドライブのショートカット	Google ドライブに保存しているデータをすぐに確認できます。
ドライブのスキャン	Google ドライブのスキャン機能を利用できます。
ホーム画面切替	ホーム画面切替のショートカットを利用できます。
運転モード	運転モードで地図を表示します。
経路を検索	あらかじめ目的地を登録しておくことで、現在地からの経路をすぐに検索できます。
現在地を共有	指定した相手とリアルタイムの現在地情報を共有できます。
交通状況	現在地付近の交通状況を確認できます。

友だちの現在地	指定した相手の現在地情報を確認できます。
ララしあコネクト	ララしあコネクトを利用できます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
設定のショートカット	設定のショートカットを利用できます。
Chrome で検索	Chromeの検索を利用できます。
Chrome のブックマーク	Chromeのブックマーク一覧を表示します。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Gmailのラベル	選択したラベルのメールを表示します。
マイフィード	現在地の天気予報のほか、おすすめの情報を表示します。
At a glance	日時や天気、カレンダーの予定などを表示します。
Google	ウェブサイトや本機内を検索できます。
Sound Search	近くで流れている曲の名前を検索できます。
Google Play Music	保存しているミュージックを再生できます。
Musicプレイリスト	保存しているプレイリストを表示します。
ニューススイート	選択したカテゴリのニュースを表示します。
NFC／おサイフケータイ 設定	NFC／おサイフケータイ [®] 設定のショートカットを利用できます。
時計／天気	時計と選択した地域の天気を表示します。
Yahoo!検索	Yahoo!の検索を利用できます。
時計シンプル	シンプル時計を表示します。
@Fケータイ応援団	@Fケータイ応援団のウェブサイトを表示します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ➔ **ウィジェット**



 ウィジェット一覧画面が表示されます。

2


追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ



 ウィジェットが追加されます。

ウィジェットを削除する

ホーム画面で対象のウィジェットをロングタッチ → 「削除」へドラッグ

フォルダを追加する


1


ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ

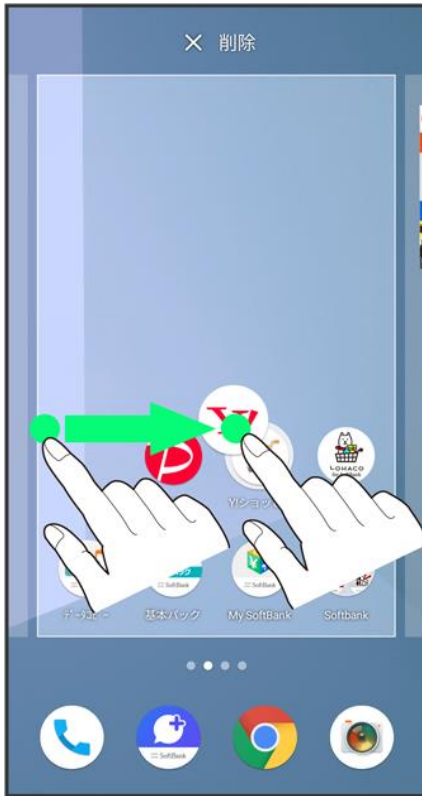

 フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → フォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → 確定

ホーム画面の設定をする

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通知ドット	通知があったとき、アプリのアイコンにバッジを表示させるかどうかなどを設定します。 詳しくは、「 アプリと通知 」を参照してください。
ホーム画面にアイコンを追加	新しいアプリをダウンロードしたときにホーム画面にアイコンを追加するかどうかを設定します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ



2

ホームの設定



3

各項目を設定

🚩 設定が完了します。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

↓ ステータスバーの見かた

↓ おもな通知アイコン

↓ おもなステータスアイコン

ステータスバーの見かた

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。



おもな通知アイコン












ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
------	----

	新着Gmail™あり
	新着SMS／+メッセージあり
	伝言メモあり
	Wi-Fiオープンネットワーク利用可能
	USB接続中
	着信中／通話中
	不在着信あり
	新着伝言メッセージあり
	カレンダーの予定通知あり
	アラーム鳴動中／スヌーズ中／次のアラームあり
	タイマー動作中
	ストップウォッチ動作中
	緊急速報メールあり
	データのアップロード
	データのダウンロード
	アプリのアップデート通知
	アプリのインストール完了
	Bluetooth®によるデータ受信要求
	SDカード使用可能
	スクリーンショット
	スクリーンショット失敗

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。

アイコン	説明
	Bluetooth®接続中
	マナーモード(通常マナー)設定中
	マナーモード(サイレントマナー)設定中
	データ通信中(4G LTE／4G) ¹
	データ通信中(3G)
	データ通信中(GSM)
	Wi-Fiネットワーク接続中
	電波レベル
	国際ローミング中
	圏外
	機内モード

	電池残量が少ない状態
	電池充電中
	位置情報取得中
	アラーム設定中
	おサイフケータイ [®] ロック中

- 1 本機はFDD-LTE (SoftBank 4G LTE) およびAXGP (SoftBank 4G) に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

↓ 通知パネルを開く

↓ 通知パネルの見かた

↓ 通知を確認する

↓ 通知を削除する

↓ 通知を全件削除する

通知パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ




通知パネルが表示されます。

+ 通知パネルを閉じる

通知パネルを上ドラッグ

- < をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた

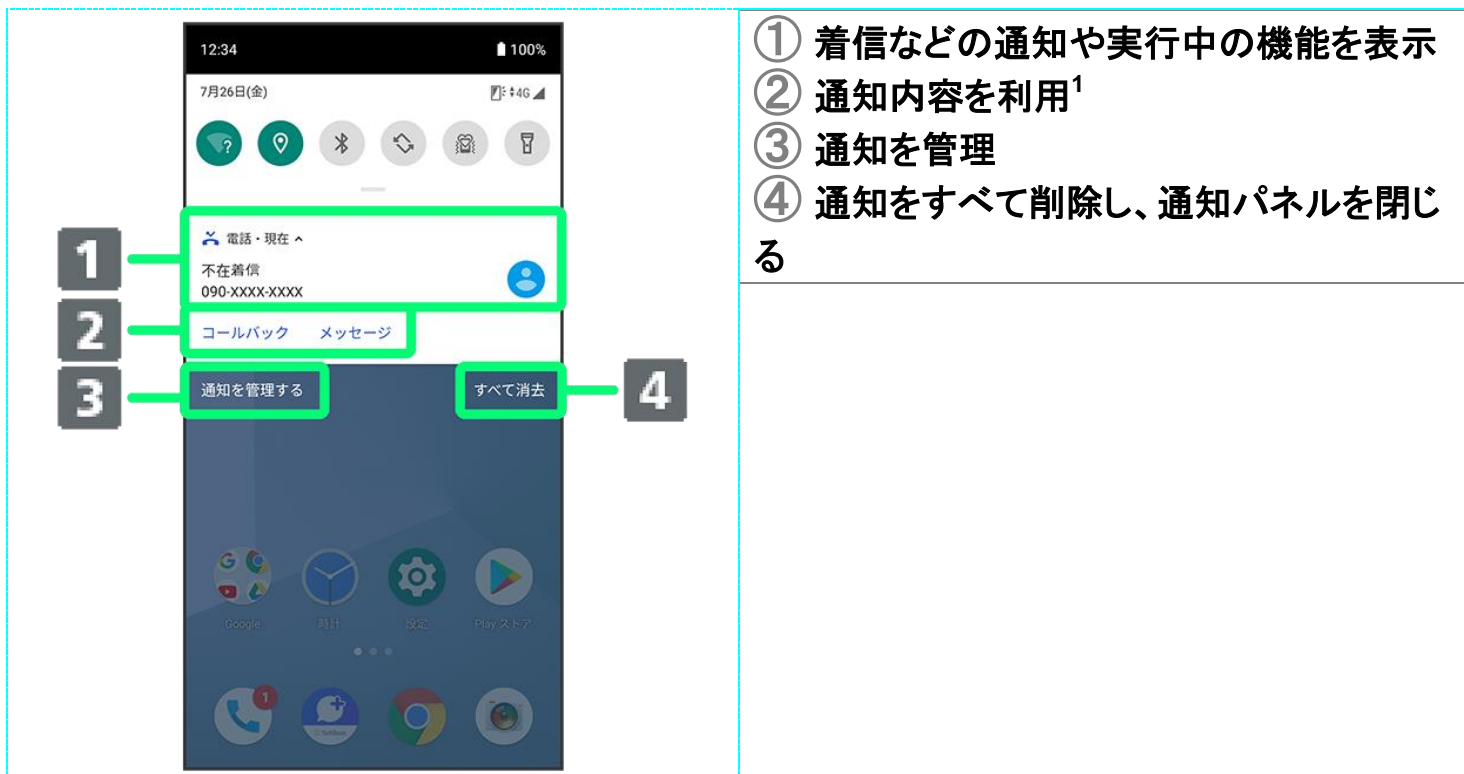


- 1 通知によって利用できる機能は異なります。たとえば着信の通知では、着信のあった電話番号に発信したり、SMSを送信できます。

通知を確認する

1

ステータスバーを下にドラッグ




 通知パネルが表示されます。

通知を削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

削除したい通知を左右にフリック




 通知が削除されます。

通知を全件削除する

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

すべて消去



🚩 通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。


- ↓ クイック設定パネルを開く
- ↓ クイック設定パネルの見かた
- ↓ クイック設定パネルからWi-Fiを有効にする
- ↓ クイック設定パネルからマナーモードを設定する
- ↓ クイック設定パネルから画面の自動回転を有効にする

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



🚩 クイック設定パネルが表示されます。

- ステータスバーを2本指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にはドラッグ

- ◀ をタップしても、通知パネル／クイック設定パネルを閉じることができます。

クイック設定パネルを編集する

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで ✎ ➡ 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

The image shows two screenshots of the Android Quick Settings panel. The top screenshot is titled 'スマートフォンをバイブレーションに設定' and the bottom one is 'スマートフォンをバイブレーションに設定'. Both panels show various settings with numbered callouts (1-18) pointing to them. The settings include: 1. Brightness slider, 2. Wi-Fi toggle, 3. Location information toggle, 4. Auto-rotate toggle, 5. Clear text toggle, 6. Magnifying glass icon, 7. Mobile data toggle, 8. Access point icon, 9. Call log icon, 10. Bluetooth toggle, 11. Light icon, 12. Manner mode icon, 13. Blue light cut icon, 14. Airplane mode icon, 15. Battery saver icon, 16. Reader/Writer and P2P icons, 17. Edit icon, 18. Settings icon.

- ① 画面の明るさを調節
- ② Wi-Fiの有効／無効を切り替え
- ③ 位置情報の有効／無効を切り替え
- ④ 画面の自動回転の有効／無効を切り替え
- ⑤ はっきり文字の有効／無効を切り替え
- ⑥ 拡大鏡を起動
- ⑦ モバイルデータの有効／無効を切り替え
- ⑧ Wi-FiテザリングのON／OFFを切り替え
- ⑨ 伝言メモの有効／無効を切り替え
- ⑩ Bluetooth[®]機能のON／OFFを切り替え
- ⑪ ライトの点灯／消灯を切り替え
- ⑫ マナーモードの有効／無効を切り替え
- ⑬ ブルーライトカットモードのON／OFFを切り替え
- ⑭ 機内モードの有効／無効を切り替え
- ⑮ バッテリーセーバーのON／OFFを切り替え
- ⑯ Reader／Writer, P2Pの有効／無効を切り替え
- ⑰ クイック設定パネルの編集画面を表示
- ⑱ 設定を起動

クイック設定パネルからWi-Fiを有効にする

1


ステータスバーを下にドラッグ



2





 Wi-Fiが有効になります。

クイック設定パネルからマナーモードを設定する

あらかじめ、起動するマナーモードの種類を設定しておいてください。

1


ステータスバーを下にドラッグ



2





 マナーモードに設定されます。

クイック設定パネルから画面の自動回転を有効にする

1

ステータスバーを下にドラッグ



2





画面の回転が有効になります。

電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けかた、着信中／通話中にできることを説明します。

- ↓ 電話をかける
- ↓ 電話画面の見かた
- ↓ 電話を受ける(画面消灯時)
- ↓ 電話を受ける(画面点灯時)
- ↓ 通話画面の見かた／通話中の操作
- ↓ 通話音量を調節する
- ↓ スピーカーフォンに切り替える
- ↓ 通話中に連絡先を確認する
- ↓ 伝言メモを利用する
- ↓ VoLTE／VoLTE (HD+)を利用する
- ↓ HD Voiceについて

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- 「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- 国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

VoLTEへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な音声通話を行うことができます。詳しくは、[「VoLTE／VoLTE \(HD+\)を利用する」](#)および[「HD Voiceについて」](#)を参照してください。

? こんなときは

Q 通話しづらい

A 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがあります。

A スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してください。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q 通話中に「プチッ」と音が入る

A 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わる時に発生することがあります。故障ではありません。

! 緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ソフトバンクサービスエリア内でのみご利用になれます。

機内モードについて


機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意ください。

電話をかける

1

ホーム画面で




 電話画面が表示されます。

2






 電話番号発信画面が表示されます。

3


ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

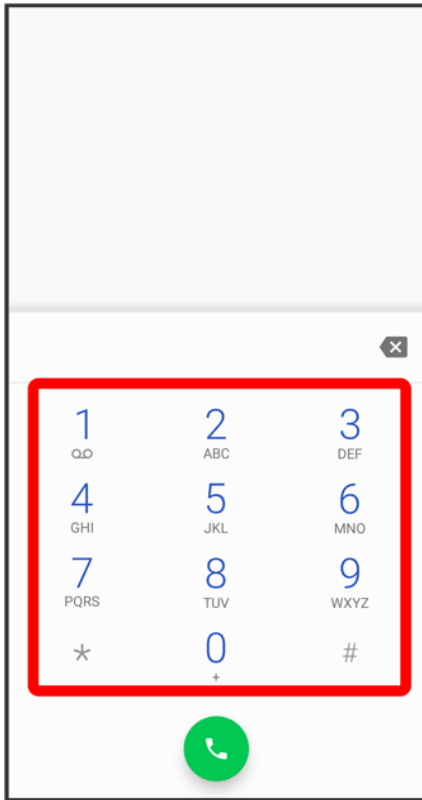


- 一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


4



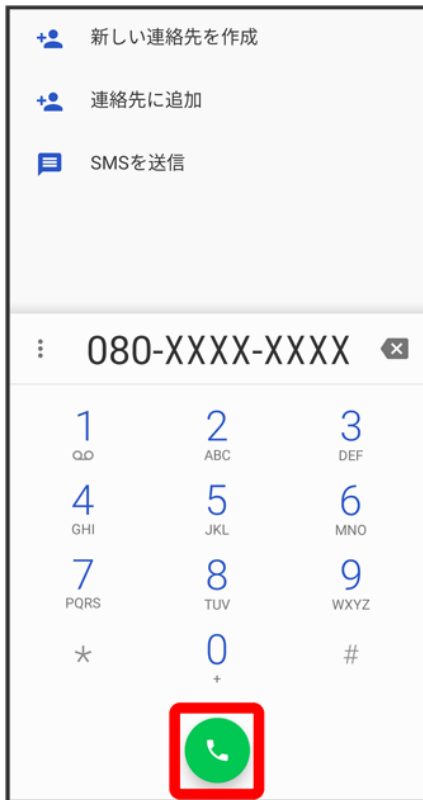

 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

5

通話を終了するときは



 通話が終了します。

画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で、画面を上フリック  緊急通報  電話番号を入力  

- セキュリティ解除方法がなしまたはタッチ／スワイプ以外の際に利用できます。セキュリティ解除方法の設定については、「[セキュリティと現在地情報の設定](#)」を参照してください。


こんなときは

Q 電話が繋がらない

A 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。


A 電波状態が悪くありませんか。電波の届く場所へ移動してからかけ直してください。

電話画面の見かた

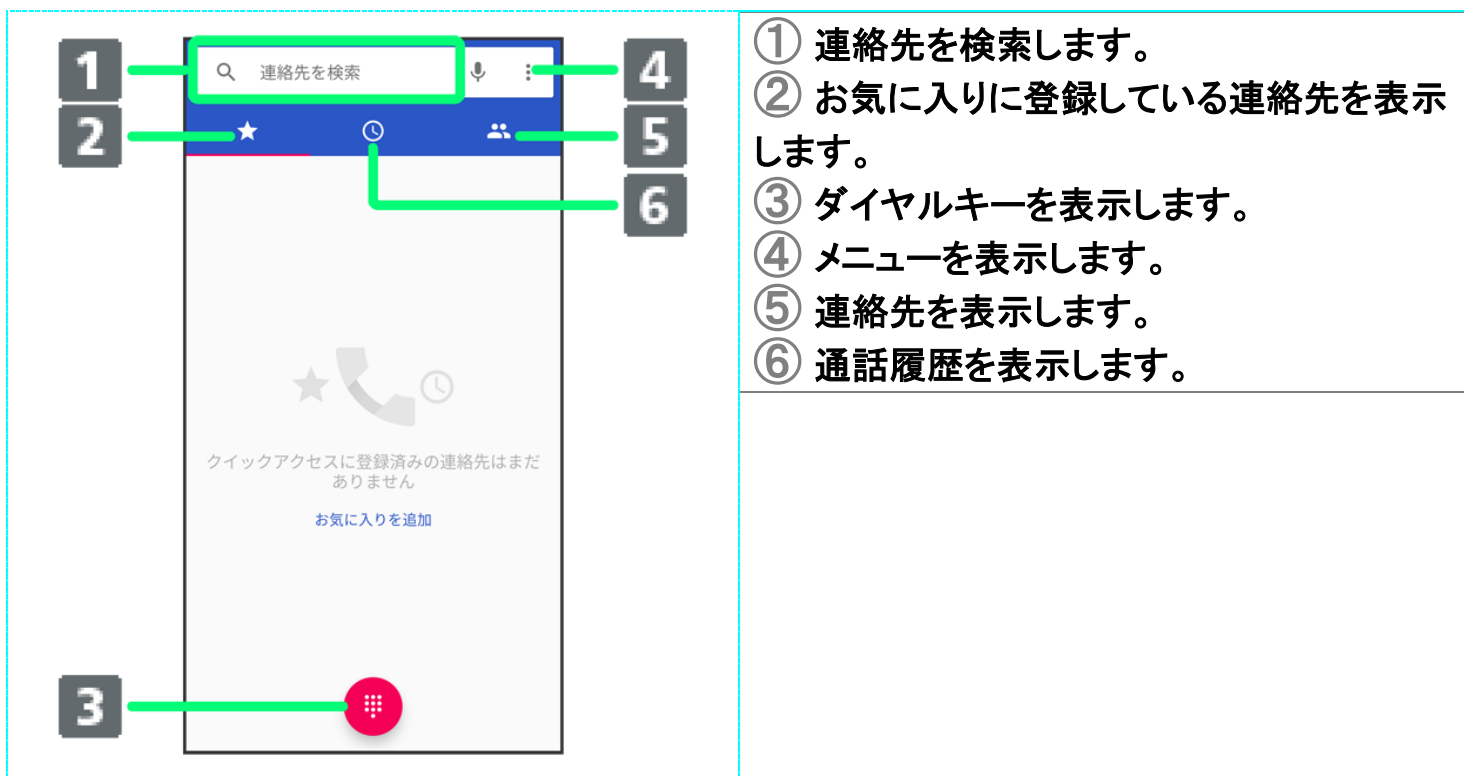

電話を受ける(画面消灯時)

1

電話がかかってきたらを上にフリック



📞 通話ができます。

2

通話を終了するときは📞




 通話が終了します。

電話着信時のおもな操作

着信音を止める

着信中に音量大／音量小キーを押す

着信を拒否する


電話がかかってきたら  を下にフリック

電話を受ける(画面点灯時)


1

電話がかかってきたら **電話に出る**



 通話ができます。

2

通話を終了するときは



🚩 通話が終了します。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用できます。



- ① 相手の名前(電話番号)が表示されます。
- ② HD Voice () / HD+ Voice () で通話中に表示されます。
- ③ 自分の電話番号が表示されます。
- ④ 相手に音声聞こえないようにします。
- ⑤ 別の相手に電話をかけます。
- ⑥ 設定を表示します。
- ⑦ 連絡先に登録している画像が表示されます。
- ⑧ 通話時間が表示されます。
- ⑨ ダイヤルキーを表示します。
- ⑩ スピーカーを利用して通話します。
- ⑪ 通話を保留します。

⑫ 通話を終了します。

+ 通話中の操作

はっきりボイスを利用するかどうかを設定する

通話中に   通話音声の自動調整  はっきりボイス

- はっきりボイスをタップするたびに、有効() / 無効() が切り替わります。

ゆっくりボイスを利用するかどうかを設定する


通話中に   通話音声の自動調整  ゆっくりボイス

- ゆっくりボイスをタップするたびに、有効() / 無効() が切り替わります。


通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

1


電話がかかってきたら  を上にフリック




 通話ができます。

2

音量大／音量小キーを押す

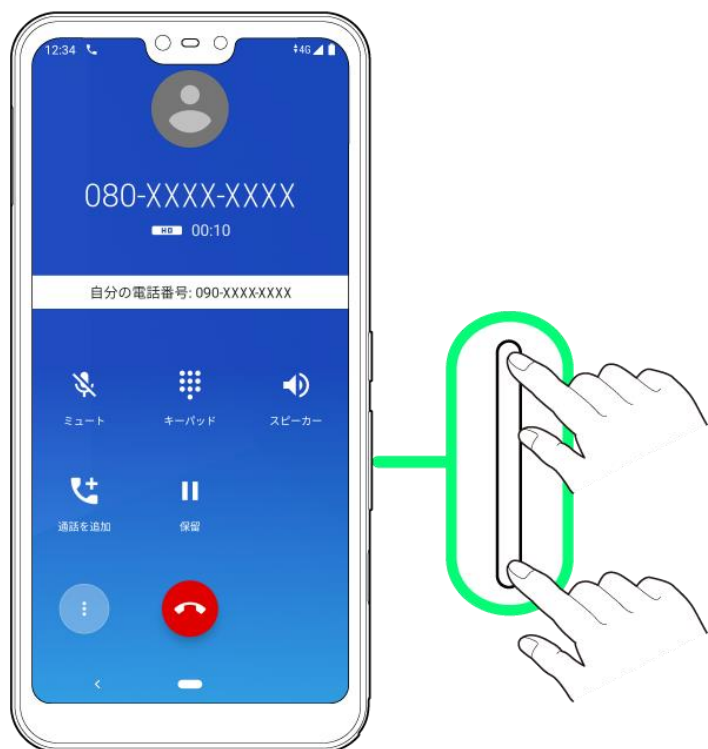



 通話音量が調節されます。

スピーカーフォンに切り替える

1


通話中にスピーカー

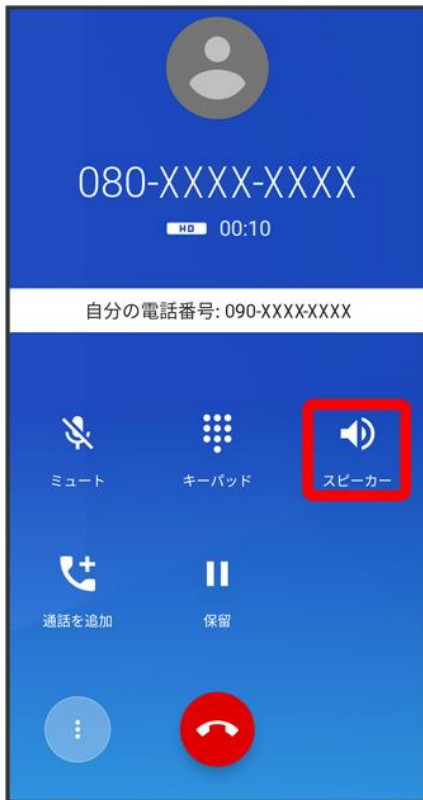


 スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に連絡先を確認する


1

通話中に 

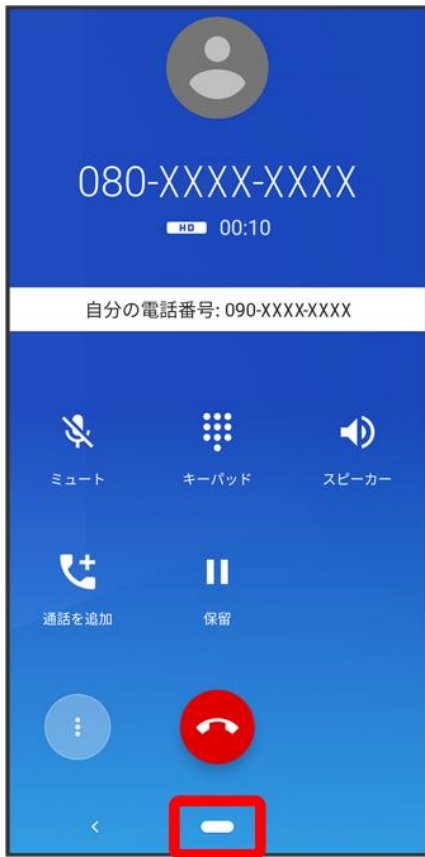

2

ホームへ

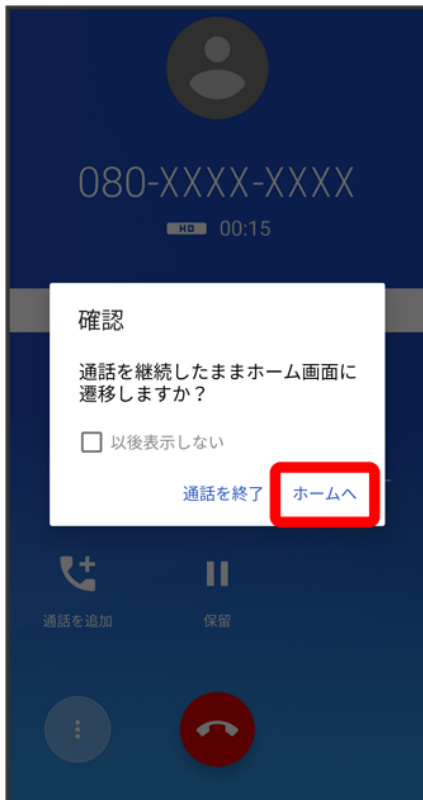


🚩 ホーム画面が表示されます。

- 画面消灯時に電話を受けたときは、**ホームへ**をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。

3


ホーム画面で画面下部を上までドラッグ

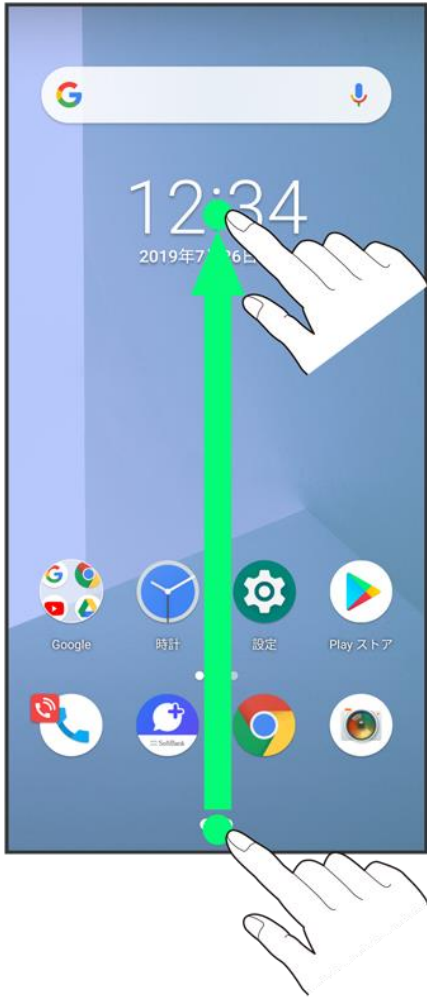

4

📞 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

伝言メモを利用する

1

ホーム画面で 



2






3

設定



4


通話

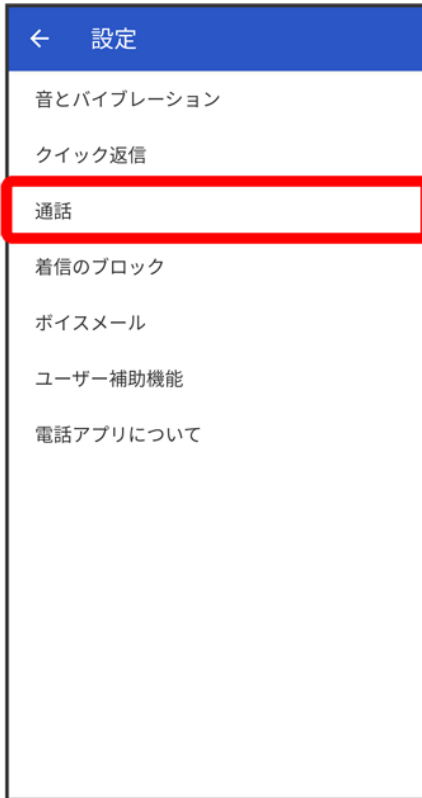

5

伝言メモ



 伝言メモ画面が表示されます。

6

伝言メモ (表示)



 伝言メモの設定が完了します。

- **伝言メモ**をタップするたびに、有効()／無効()が切り替わります。

伝言メモが応答するまでの時間を設定する

伝言メモ画面で**着信呼出設定**  **応答時間を設定**  **設定**





- 電話着信時に、設定した伝言メモの応答時間が経過する前に着信が切断されてしまう場合は、転送電話サービスまたは留守番電話サービスの利用を停止してください。転送電話サービスまたは留守番電話サービスについては、「[転送電話サービスを利用する](#)」、「[留守番電話サービスを利用する](#)」を参照してください。

VoLTE／VoLTE(HD+)を利用する


VoLTE (Voice over LTE)とは、LTEを利用した音声通話システムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。




- ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE (FDD LTE) サービスエリア内にいること、「4G LTE拡張モード」が有効であること、「優先ネットワークタイプ」が「4G／3G／GSM」であること、のすべてを満たすことが必要です。
- VoLTE国際ローミングの対象国・地域については「[サービスページ](#)」を参照してください。

VoLTEを利用しないようにする

ホーム画面で  (設定) → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → 4G LTE拡張モード ( 表示)
4G LTE拡張モードをタップするたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

VoLTE利用時のご注意

VoLTEは4Gサービスを利用します。本機の4Gサービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTEが利用できないときは、次の操作で4Gサービスが有効 () になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で  (設定) → ネットワークとインターネット → モバイル ネットワーク → 詳細設定 → 優先ネットワークタイプ
無効 () になっているときは、4G / 3G / GSM をタップして有効 () にしてください。

HD Voiceについて

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、より自然でクリアな音声通話が可能になります。

- ソフトバンク / ワイモバイルのHD Voice対応機との間で利用できます。
- HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になります。

連絡先／通話履歴／お気に入りから電話をかける

↓ 連絡先から電話をかける

↓ 通話履歴から電話をかける


↓ お気に入りから電話をかける

連絡先から電話をかける

1


ホーム画面で



 電話画面が表示されます。

2



 連絡先画面が表示されます。


3

対象の連絡先をタップ



4

電話番号をタップ

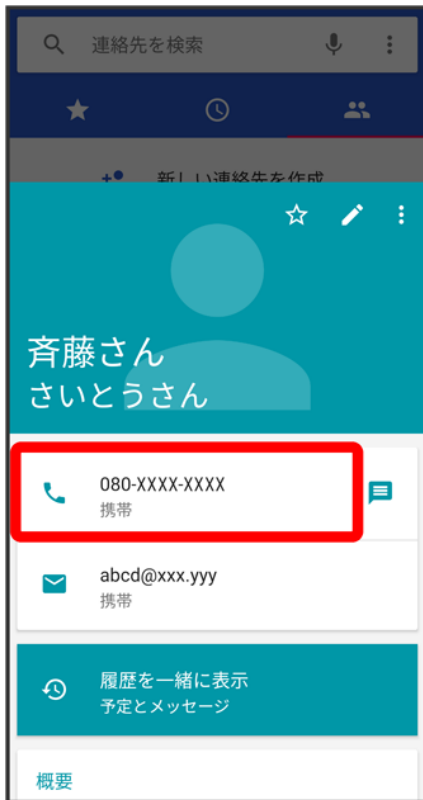


 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話履歴から電話をかける

1

ホーム画面で




 電話画面が表示されます。


2







 通話履歴画面が表示されます。

3

対象の通話履歴の 

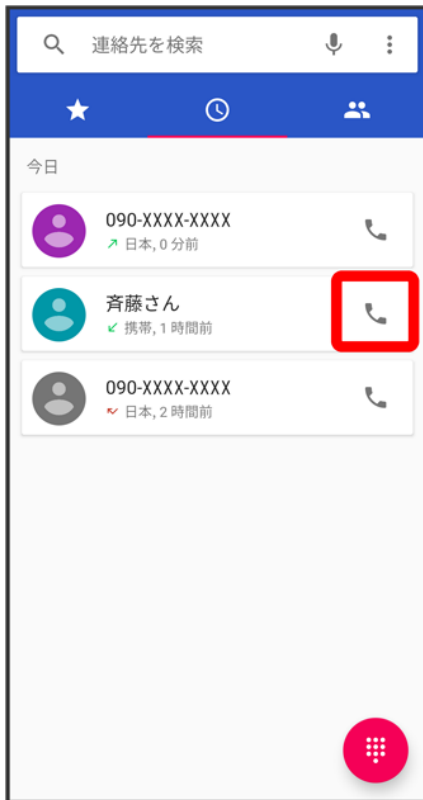

 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

お気に入りから電話をかける

1

ホーム画面で 



🚩 電話画面が表示されます。

2





3

発信するお気に入りをタップ



🚩 電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ↓ オプションサービスについて
- ↓ 転送電話サービスを利用する
- ↓ 留守番電話サービスを利用する
- ↓ 割込通話サービスを利用する
- ↓ グループ通話サービスを利用する
- ↓ 発信者番号通知サービスを利用する
- ↓ 発着信規制サービスを利用する

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する


1

ホーム画面で



2


☰ → 設定 → 通話

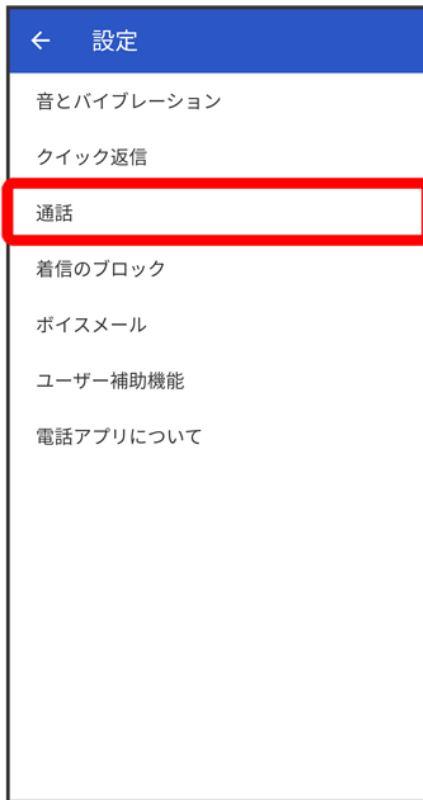

3


通話サービス設定




 通話サービス設定画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話

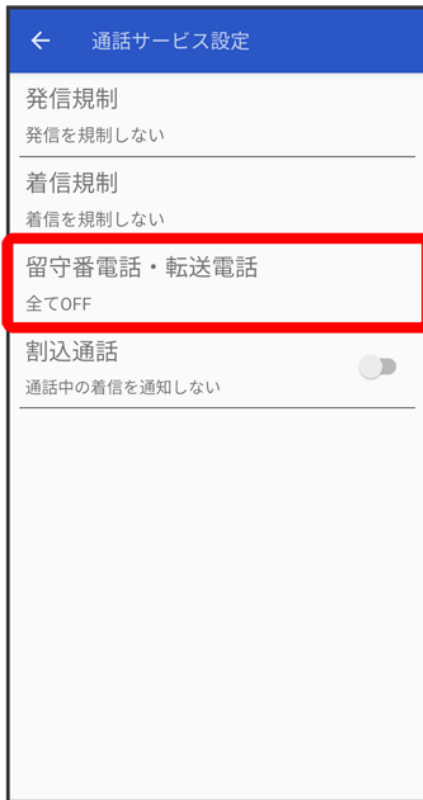

 留守番電話・転送電話画面が表示されます。


5

留守番電話・転送電話  転送電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間をタップ

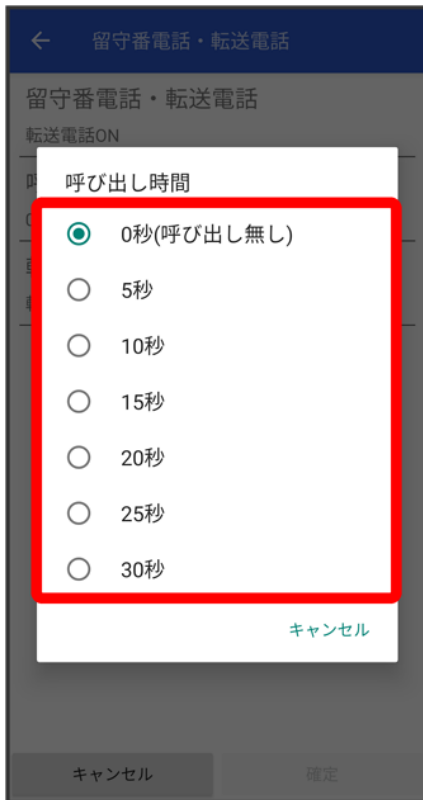

7

転送先の電話番号 ➡ 電話番号入力欄をタップ ➡ 転送先の電話番号を入力 ➡ 登録



8

確定

← 留守番電話・転送電話

留守番電話・転送電話

転送電話ON


呼び出し時間

15秒

転送先の電話番号

090XXXXXXXX

キャンセル 確定

 転送電話サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する


1

ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

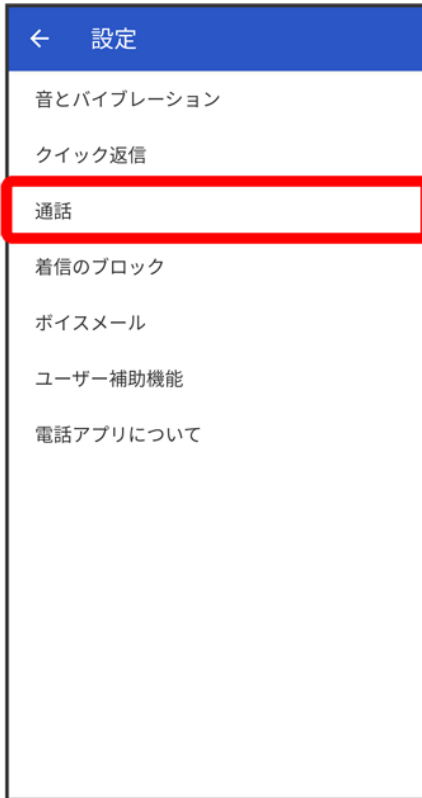

3

通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。

4

留守番電話・転送電話




5

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON



6

呼び出し時間 → 呼び出し時間をタップ

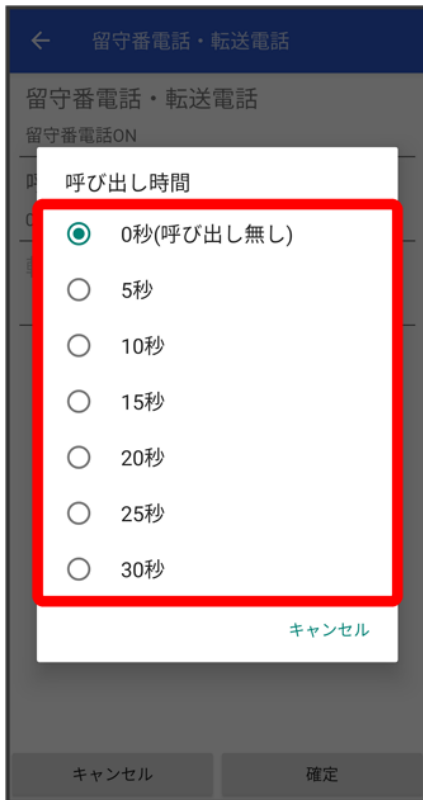

7

確定

← 留守番電話・転送電話


留守番電話・転送電話


留守番電話ON

呼び出し時間
20秒

転送先の電話番号

キャンセル 確定

 留守番電話サービスが設定されます。

- 新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下にドラッグして留守番電話の通知をタップし、音声ガイダンスの指示に従ってください。

留守番電話サービスと伝言メモの違いについて

「留守番電話サービス」と「伝言メモ」とのおもな違いは以下の通りです。

- 「留守番電話」…留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりするサービスです。電源が入っていない場合や圏外の場合にもお預かりできます。伝言メッセージの再生にはご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。
- 「伝言メモ」…携帯電話機本体で伝言メッセージをお預かりする機能です。電源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

ホーム画面で



2


☰ → 設定 → 通話

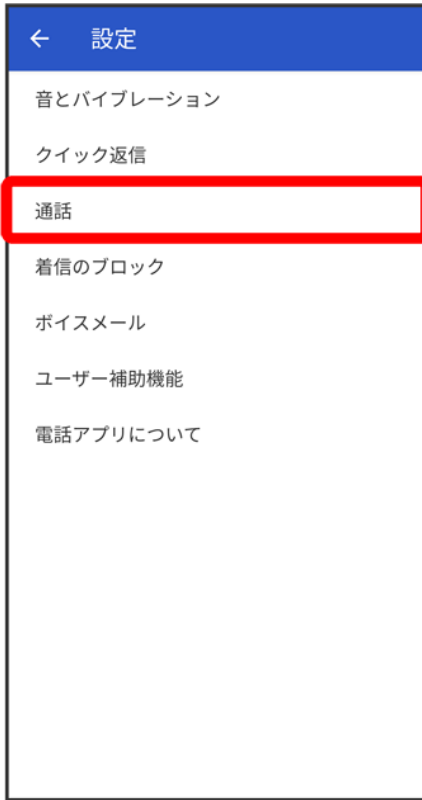

3


通話サービス設定







 通話サービス設定画面が表示されます。

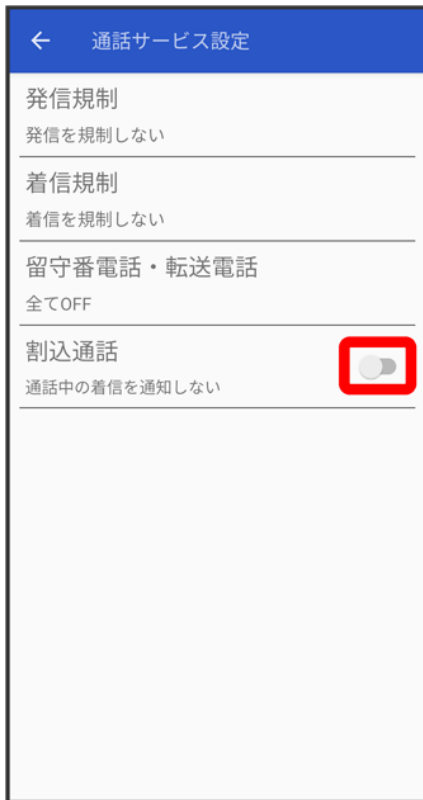4

「割込通話」の  ( 表示)



 割込通話サービスが設定されます。

- タップするたびに、有効()／無効()が切り替わります。
- 通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を上にフリックして通話を開始できます。


グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。



1


通話中に通話を追加



 電話画面が表示されます。


2


別の相手の電話番号を入力  

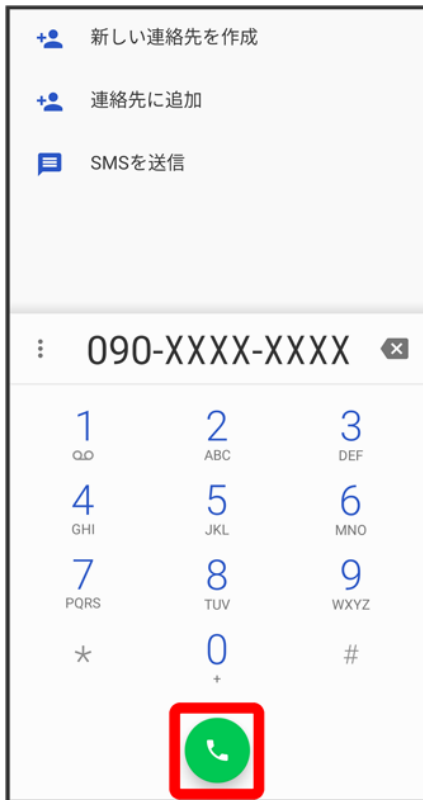

3

相手が応答したら統合

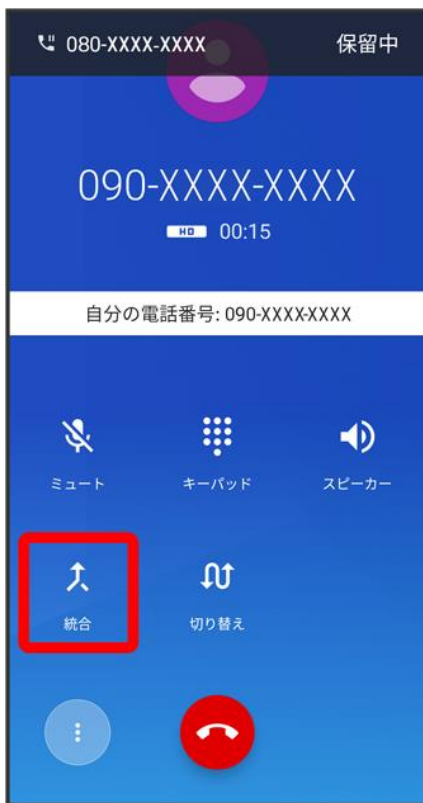

 グループ通話が始まります。

発信者番号通知サービスを利用する

1


ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話



 通話設定画面が表示されます。

3


その他の設定



4

発信者番号 → 番号を非通知 / 番号を通知



 発信者番号通知サービスが設定されます。

発着信規制サービスを利用する

特定の電話番号に電話がかけられないように制限します。

- 発着信規制中に電話をかけようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。


1

ホーム画面で



2

☰ → 設定 → 通話

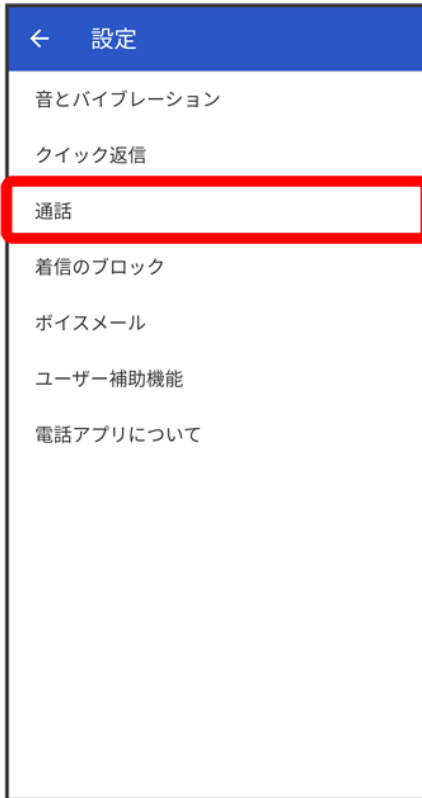

3

通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。


4


発信規制 / 着信規制



5

規制する発信／着信条件をタップ

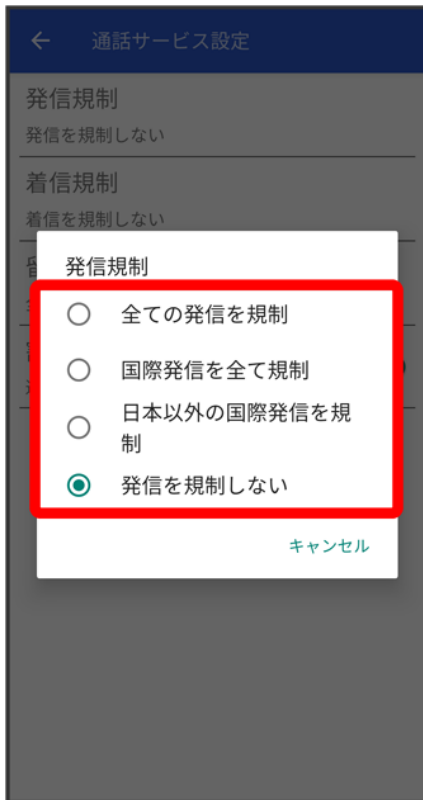

 発信規制サービスが設定されます。

電話番号について

↓ 自分の電話番号を確認する

自分の電話番号を確認する

1

ホーム画面で⚙️(設定)



2

システム ➔ 端末情報



■ 端末情報画面が表示されます。

- 「電話番号」の下部に自分の電話番号が表示されます。

電話の設定をする

↓ 電話の設定をする

電話の設定をする

電話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。


項目	説明
音とバイブレーション	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。詳しくは、「 音の設定 」を参照してください。
クイック返信	電話を受けられない場合に返信するSMSのメッセージを編集できます。
通話	<ul style="list-style-type: none">・通話サービス設定 発信規制、着信規制、留守番電話・転送電話、割込通話の設定をします。・通話アカウント SIPアカウントやSIP通話の使用などを設定します。・伝言メモ 伝言メモの設定をします。・通話音声の自動調整 はっきりボイスを有効にするかどうかを設定します。 有効にすると、相手の聞こえにくい声を強調したり、受話音を整えたりして聞き取りやすくなります。・電源ボタンで通話を終了 電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定します。・通話時間アラーム 電話をかけたとき、設定した時間にアラームでお知らせするかどうかを設定します。・プレフィックス設定 電話をかけるときに電話番号の先頭に追加できるプレフィックス番号を登録します。・ダイヤルアシスト ダイヤルアシスト機能を有効にするかどうかを設定します。・その他の設定 発信者番号通知サービスを利用できます。
着信のブロック	着信をブロックする電話番号などを設定します。
ボイスメール	<ul style="list-style-type: none">・通知 ボイスメールの通知に関する設定をします。・詳細設定

	ボイスメールの詳細設定を確認できます。
ユーザー補助機能	TTYモードの設定をします。
電話アプリについて	ビルドバージョン、オープンソースライセンス、プライバシーポリシー、利用規約を確認できます。

1

ホーム画面で



 電話画面が表示されます。


2


  設定



3

各項目を設定

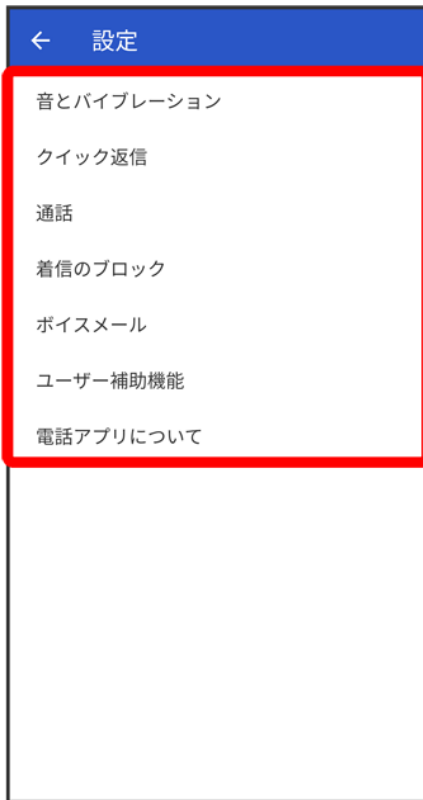

 設定が完了します。

連絡先を利用する

連絡先に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。
ラベルを利用することで連絡先をグループで管理できます。
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信を拒否することができます。

- ↓ 新しい連絡先を登録する
- ↓ 電話番号発信画面から連絡先を登録する
- ↓ 連絡先を確認する
- ↓ 連絡先画面の見かた
- ↓ 連絡先を編集する
- ↓ 連絡先を削除する
- ↓ ラベル(グループ)を設定する
- ↓ 指定の番号をブロックする
- ↓ 連絡先ごとに着信音を設定する
- ↓ 連絡先ごとに画像を設定する


！ 連絡先利用時のご注意

連絡先に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な連絡先などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、連絡先が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新しい連絡先を登録する

1


ホーム画面で画面下部を上までドラッグ

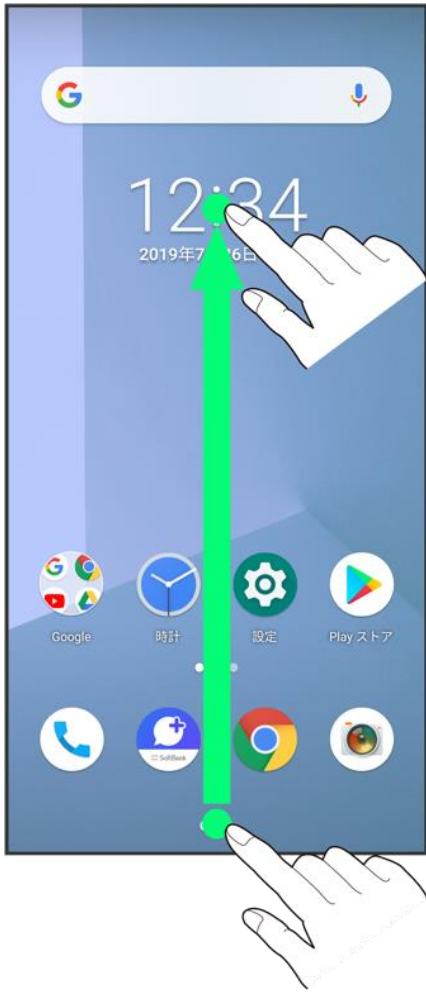

2

📞 (連絡先)



 連絡先画面が表示されます。

3





- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

各項目を入力



5

保存

× 新しい連絡先の作成 **保存**

090-XXXX-XXXX ×

携帯

080-XXXX-XXXX ×

自宅

電話番号

勤務先


✉ aaaa@yyy.zzz ×

携帯

メール

勤務先

その他の項目

 連絡先の登録が完了します。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

1

ホーム画面で 




2






3

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力

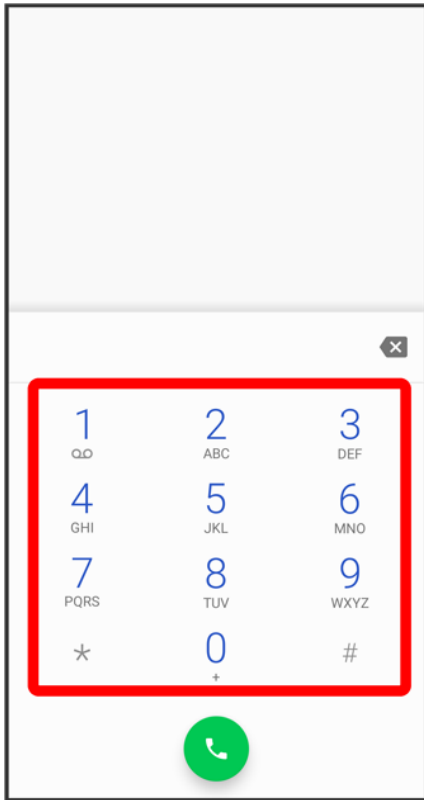

4

新しい連絡先を作成

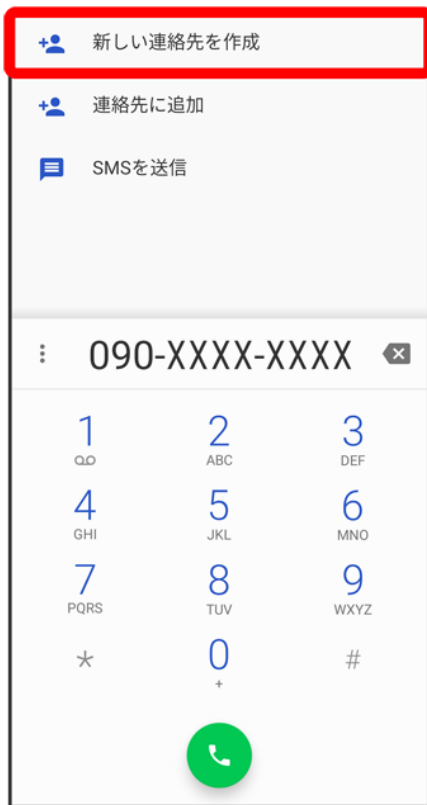

5

姓／名などを入力



6

保存