



4. Appairez vos capteurs

Etape 1

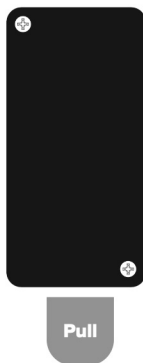


Dévissez les deux vis à l'arrière du capteur.

Etape 2

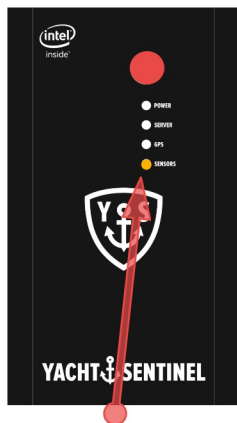

Mettez l'unité centrale en mode appairage en appuyant 1 seconde sur le bouton rouge de l'unité centrale. Le voyant 'Sensors' sera alors orange pour indiquer que l'unité centrale est en mode appairage pour les 3 prochaines minutes.

Etape 3

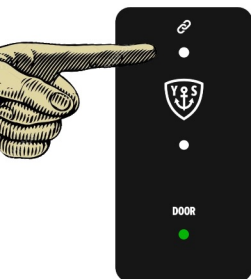

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé en haut de chaque capteur jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Après le bip, le voyant clignote en vert pour indiquer que l'appairage a réussi.

Nous vous recommandons d'attendre 30 secondes après avoir tiré sur la tirette avant de coupler les capteurs d'alimentation à quai ou de température.

Etape 4



Vous devrez refaire ce processus chaque fois que vous souhaitez appairer un nouveau capteur.

Nous recommandons d'appairer le capteur de détection de mouvement en dernier.

5. Appairez votre sirène

Etape 1




Dévissez les 4 vis situées à l'avant de la sirène.

Etape 2




Insérez les 6 piles AA (incluses) dans le support de piles double face.

Etape 3

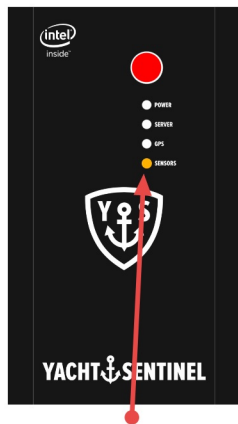

Mettez l'unité centrale en mode appairage en appuyant 1 seconde sur le bouton rouge de l'unité centrale. Le voyant 'Sensors' sera alors orange pour indiquer que l'unité centrale est en mode appairage.

Etape 4

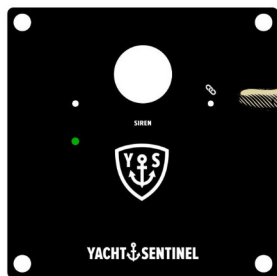

Appuyez sur le bouton d'appairage de la sirène et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Une fois que vous entendez ce signal sonore, le voyant de la sirène clignote en vert pour confirmer que la sirène a été appairée. Vous ne pourrez en revanche pas voir la sirène dans l'application ni modifier ses paramètres.

Si l'unité centrale est armée, la sirène se déclenchera en cas d'alarmes de niveau d'eau élevée, de mouvement ou de porte. La sirène retentira pour 3 minutes et 30 secondes.

Remarque: En mode «armé», la sirène se déclenchera même si l'alarme est désactivée dans l'application.

Ce dont vous avez besoin

Tout est inclus.

6. Positionnement des capteurs

Capteur d'alimentation à quai

Etape 1



Collez la bande velcro (incluse)
à l'arrière du capteur.

Etape 2

UK



AUS



USA




Euro




Sélectionnez le type de prise qui correspond à votre
zone géographique sur l'adaptateur universel (inclus).

Etape 3

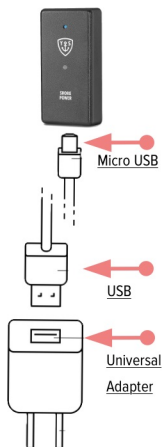

Insérez le câble micro USB dans le capteur et dans l'adaptateur universel.

Etape 4

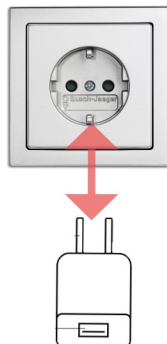

Insérez l'adaptateur universel dans une prise de courant alimentée en continu par la batterie de votre bateau.



Capteur de température

Etape 1



Collez la bande velcro (incluse)
à l'arrière du capteur.


Etape 2

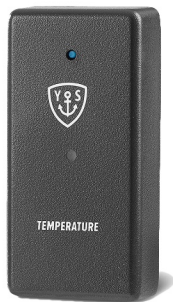

Le capteur peut être installé à l'intérieur ou
à l'extérieur du bateau.


Capteur de niveau d'eau élevée

Etape 1

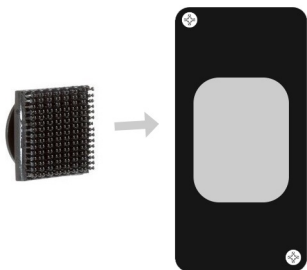


Collez la bande velcro (incluse)
à l'arrière du capteur.

Etape 2

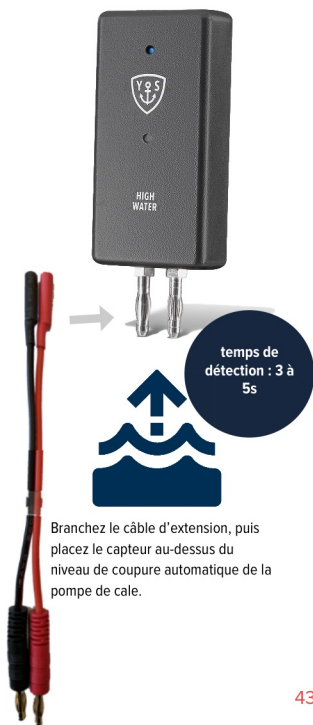

Branchez le câble d'extension, puis
placez le capteur au-dessus du
niveau de coupure automatique de la
pompe de cale.


Etape 3

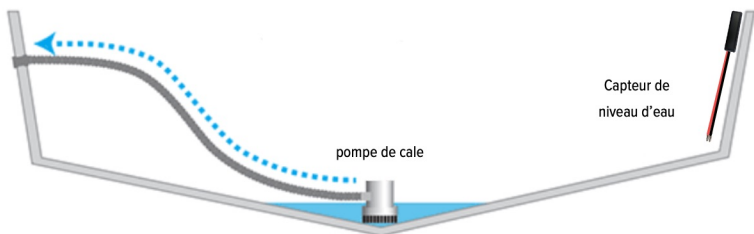

Placez le capteur au-dessus du niveau de coupure automatique de la pompe de cale.


Capteur de porte

Etape 1

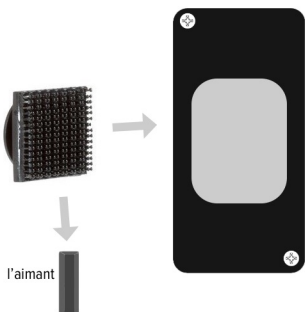

Collez la bande velcro (incluse) à l'arrière du capteur et de l'aimant.


Etape 2

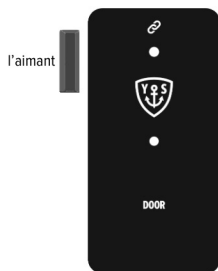

Choisissez l'endroit désiré et collez l'autre partie du velcro sur la porte.

Etape 3


(jusqu'à 1cm d'écart)

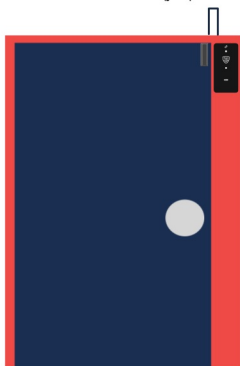

Assurez-vous que le capteur et l'aimant ne se trouve pas à plus de 1cm d'écart.

Etape 4


Ou

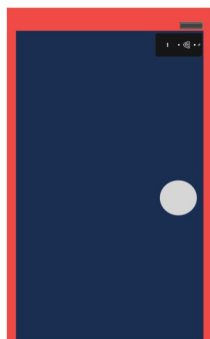

L'aimant doit se trouver sur la gauche du capteur de porte.

Détecteur de mouvement

Etape 1

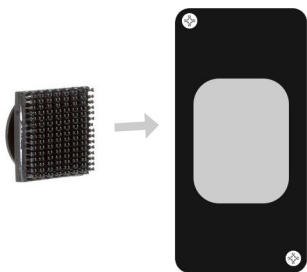


Collez la bande velcro (incluse)
à l'arrière du capteur.

Etape 2



Nous recommandons d'installer le détecteur de mouvement
à l'intérieur du bateau afin d'éviter d'éventuelles fausses
alarmes.


Etape 3

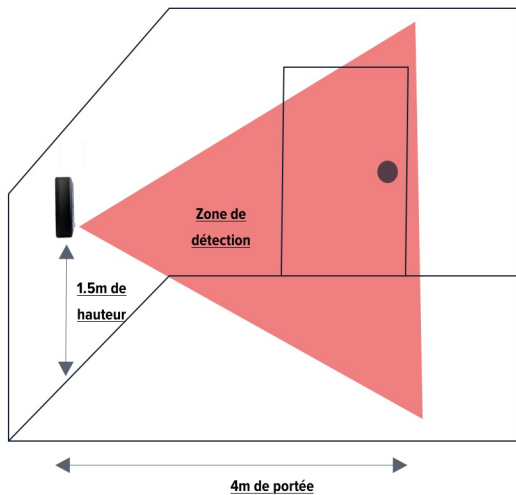

Ne pas placer ce capteur juste devant une fenêtre ou un hublot.

7. Apparez votre télécommande

Etape 1

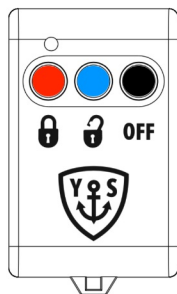

Tirez sur la languette pour commencer à utiliser votre porte-clés.

Etape 2




Une fois que vous tirez sur la tirette, vous entendrez un bip provenant de l'unité centrale, attendez 30 secondes, puis cliquez sur le bouton correspondant au bras situé sur le porte-clés. Une fois que cela est fait, vous pouvez commencer à utiliser le porte-clés normalement.

Remarque: vous devrez peut-être faire glisser l'écran vers le bas afin d'actualiser les informations de la page.

Ce dont vous avez besoin
Du signal sur votre
smartphone

8. Tests


Etape 1

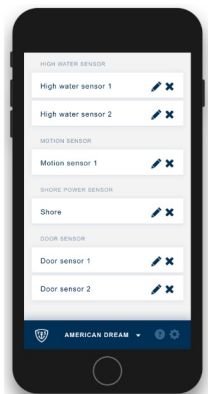

Une fois que vous avez terminé d'appairer tous vos capteurs et que vous êtes connecté à votre compte, cliquez sur "renommer les capteurs" pour vérifier que tous vos capteurs sont correctement appairés.

La sirène ne sera pas affichée dans l'application.

Etape 2

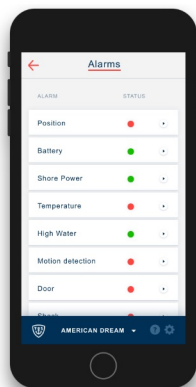

Si tous vos capteurs ont été appairés correctement, cliquez sur «Alarmes» et commencez à configurer votre YS6.

Etape 3



Si un capteur est manquant, faire glisser l'écran vers le bas afin d'actualiser les informations de la page. Si ce capteur est toujours manquant, recommencez le processus d'appairage.



En cas de problèmes ou de questions sur l'installation de votre produit, vous pouvez nous contacter via notre live chat sur www.yacht-sentinel.com, nous envoyer un email sur sales@yacht-sentinel.com ou nous appeler au +44 (0) 1932506173.

9. Clause de non-responsabilité

L'utilisation du Yacht Sentinel 6 se fait aux propres risques de l'utilisateur. Veuillez visiter notre site web www.yacht-sentinel.com afin de consulter nos conditions générales.

Veuillez noter que les capteurs achetés et appariés à une unité centrale peuvent pas être réutilisés avec un autre Yacht Sentinel 6.

Tous les nouveaux produits fournis par Yacht Sentinel Limited et ses distributeurs autorisés ont une garantie de 12 mois à partir de la date à laquelle les marchandises ont été livrées (sauf indication contraire). Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires en tant que consommateur. Si votre unité présente une défaillance dans les 12 mois de la période de garantie, veuillez nous contacter pour les services de garantie.

Veuillez noter que la garantie ne vous couvre pas en cas de défaut de marchandise découlant d'une usure anormale, de dommages délibérés, d'accident, de négligence par vous ou par un tiers, d'une utilisation autre que celle pour laquelle elle est destinée. Le non-respect des instructions du fournisseur ou du fabricant, ou toute modification ou réparation effectuée sans l'accord écrit préalable de Yacht Sentinel Limited annulera la garantie.

FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la fcc. son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. ces modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



YACHT  **SENTINEL**