

CONFIGURATION DE TÉLÉVISEUR

Option

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Option".
3. Appuyez sur la touche ► ou ENTER pour accéder au sous-menu "Option".

Langue OSD


1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Langue OSD".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner la langue appropriée pour l'OSD.

OSD Time

Définissez la durée préférée d'affichage de l'OSD sur l'écran.

Fermeture Capture

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Fermeture Capture".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour accéder au sous-menu.

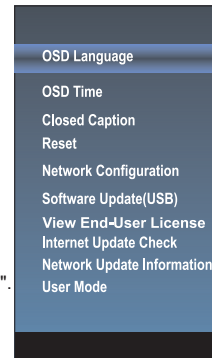

Restaurer les réglages usine

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Restaurer les réglages usine".
2. Appuyez sur le bouton ► ou ENTER pour confirmation.
3. Appuyez sur "Oui" pour confirmer à nouveau, le téléviseur s'éteindra automatiquement et récupère la configuration originale.

Réseau

Voir le "Paramètres réseau".

Mise à jour du logiciel(USB)

Lorsque le téléviseur doit être mis à jour, copiez le nouveau logiciel sur un périphérique de stockage USB et insérez le périphérique de stockage USB dans le téléviseur, puis procédez les étapes suivantes

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Mise à jour du logiciel (USB)".
2. Appuyez sur le bouton ► ou ENTER pour confirmation.
3. Appuyez sur "Oui" pour confirmation, le téléviseur se mettra à jour par USB, veuillez patienter quelques minutes et ne le mettez pas hors tension, il s'éteindra automatiquement une fois la mise à jour terminée.

View End-User License

1. Appuyez sur le bouton "▲ / ▼" pour sélectionner l'option "View End-User License".
2. Appuyez sur le bouton "►" ou "ENTER" pour confirmation.

Internet Update Check

Mettre à jour la télévision via Internet.

Network Update Information

Afficher les informations de mise à jour du réseau.

User Mode

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "User Mode".
2. Appuyez sur le bouton ► ou ENTER pour confirmation.
3. Commuter pour utiliser le mode "Home" ou "Store".

CONFIGURATION DE TÉLÉVISEUR

Vérouillage


La fonction "Vérouillage" permet à verrouille automatiquement la programmation jugée inappropriée pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer le mot de passe avant de pouvoir définir ou modifier les restrictions de verrouillage.

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Vérouillage".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour accéder au sous-menu "Vérouillage", le menu "Enter Password" apparaît, entrez votre mot de passe à 4 chiffres pour accéder au sous-menu "Vérouillage" (le mot de passe par défaut est 0000 et le mot de passe universel est 1980).

Vérouillage Système

Activez ou désactivez la fonction de Verrouillage


1. Appuyez sur la touché ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Vérouillage Système.
2. Appuyez sur le bouton "►" ou "ENTER" pour confirmation.
3. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner "Arrêt " ou "Marche".



Activez le mot de passe

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Activez le mot de passe".
2. Entrez votre mot de passe à 4 chiffres pour entrer dans le sous-menu "Activez le mot de passe". Choisissez n'importe quel 4 chiffres pour votre nouveau mot de passe et entrez-les. Dès que les 4 chiffres sont entrés, le curseur passe à l'item "Confirmer le mot de passe", rentrez les mêmes 4 chiffres et votre nouveau mot de passe a été mémorisé.

Lorsque les programmes sont verrouillés, vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu, sur le bouton Info, etc. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton ◀/▶ pour retourner la fenêtre d'entrée du mot de passe.

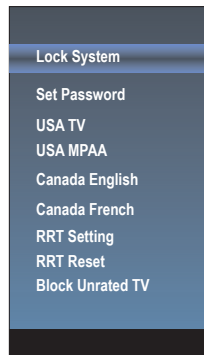

USA TV

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "USA TV".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu USA TV.

USA MPAA

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "USA MPAA".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu USA MPAA.

Canada English

1. Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Canada English".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu Canada English.

CONFIGURATION DE TÉLÉVISEUR

Canada French

1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option "Canada French".
2. Appuyez sur ENTER ou ► pour ouvrir le menu Canada français.

RRT Setting


1. Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option "RRT Setting".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu "RRT Setting".

RRT Reset

1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option "RRT Reset".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu "RRT Reset".

Block Unrated TV

1. Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option "Block Unrated TV".
2. Appuyez sur le bouton ENTER ou ► pour ouvrir le menu "Block Unrated TV".

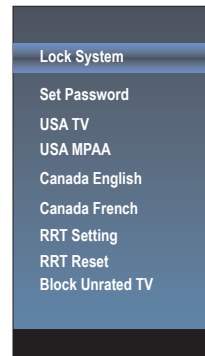

CONFIGURATION DE TÉLÉVISEUR


Chaîne

Avant que votre téléviseur puisse commencer à mémoriser les canaux disponibles, vous devez spécifier le type de source de signal connecté au téléviseur (antenne ou système câblé).

- 1.Appuyez sur le boutonMENU pour afficher le menu principal sur l'écran.
- 2.Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option "Chaîne".
- 3.Appuyez sur le boutonENTER ou ► pour accéder au sous-menu "Chaîne".


Antenna Mode

- 1.Appuyez sur la touché ▼/▲ pour sélectionner l'option "Antenna Mode".
- 2.Appuyez sur le bouton ► ou "ENTER" pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur la touché ▼/▲ pour sélectionner "Antenna" ou "CABLE"

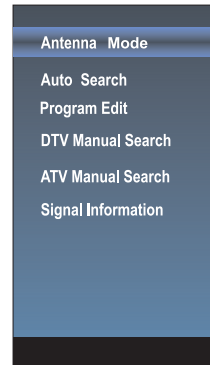

Recherche automatique

- 1.Appuyez sur la touché ▼/▲ pour sélectionner l'option "Recherche automatique".
- 2.Appuyez sur ► ou ENTER pour accéder au sous-menu.
Puis une fenêtre de notification sera affichée à l'écran. Sélectionnez "Démarrer" pour lancer la recherche ou "Annuler" pour l'annuler. Lors de la recherche, appuyez sur le boutonEXIT pour quitter la tuning à quelque moment. Appuyez sur le boutonMENU pour ignorer la tuning DTV lors de la recherche de la télévision numérique, ignorez la tuning ATV lors de la recherche.
3. Une fois tous les canaux disponibles enregistrés, le menu de recherche s'arrête.

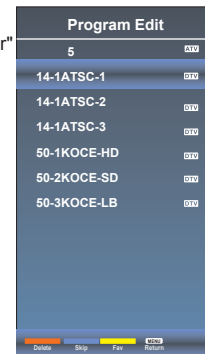

Edition programme

Après la recherche du programme, sélectionnez "Edition programme" dans le menu "Chaîne", appuyez sur le bouton "ENTER", le programme peut être édité tel que delete ou ignorer selon l'habitude de l'utilisateur.

Skip (Blue) Button

Cette fonction peut aider à protéger certains programmes.

Le programme sera ignoré lors de la sélection du programme à l'aide du bouton "▼/▲" du téléviseur ou de la télécommande.

- 1.Sélectionnez le programme à protéger dans la "Program Edit".
- 2.Appuyez sur le bouton "Skip" (bleu), sa marque est affichée sur le côté gauche du programme et ce programme est protégé.
- 3.Pour annuler la fonction Skip, accédez au menu d'édition de canal, sélectionnez le programme protégé et appuyez sur le bouton "Skip" (bleu), sa marque située à gauche du programme disparaît, puis le programme est restauré.

Bouton de Suppression (rouge)

1.Cette fonction peut aider à supprimer le programme.

2.Sélectionnez le programme à supprimer dans la "Edition programme".

Appuyez sur le bouton "Supprimer" (rouge), le programme sera supprimé.

CONFIGURATION DE TÉLÉVISEUR


Bouton de préférence (jaune)

Cette fonction peut aider à stocker le programme favori, puis ces programmes peuvent être sélectionnés rapidement.

- 1.Sélectionnez le programme favori.
2. Appuyez sur le bouton "Fav" (jaune), le symbole favori est affiché sur le côté gauche de l'Édition de programme, qui est enregistré dans les favoris.
- 3.Pour annuler la fonction Favoris, accédez au menu d'édition du programme, sélectionnez le programme et appuyez sur le bouton "Fav" (Jaune), la marque de Fav sur le côté gauche du programme disparaît.

Scan manuelle DTV

Entrez le numéro numérique et appuyez sur "ENTER" pour sélectionner DTV Channel.

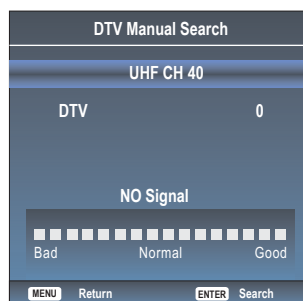


Scan manuelle ATV

- 1.Appuyez sur la touché ▼/▲ pour sélectionner l'option "Recherche manuelle d'ATV".
- 2.Appuyez sur la touché ► ou ENTER pour accéder au sous-menu.

Saisie chaîne

- 1.Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner le canal actuel.
- 2.Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner le canal actuel.

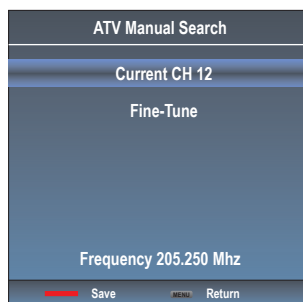

Réglage de précision

- 1.Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner la Réglage de précision.
- 2.Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner une meilleure fréquence pour le canal actuel.


Informations sur le signal (utilisé uniquement en DTV)

- 1.Appuyez sur le bouton ▼/▲ pour sélectionner l'option "Informations sur le signal".
2. Appuyez sur le bouton "ENTER" ou ►, vous pouvez voir les informations du canal DTV.




CONFIGURATION DU RÉSEAU

1. Appuyez sur le "Menu" pour entrer, puis lancez sur "Option", et appuyez "ENTER" ou cliquez sur le bouton droit pour accéder au sous-menu.

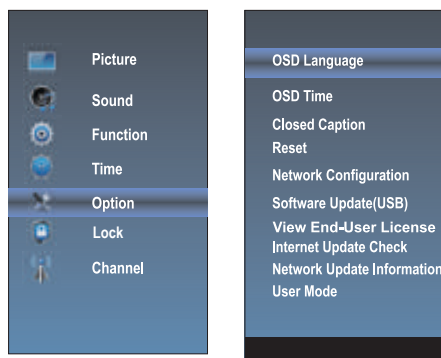


2. Lancez la "Configuration du réseau", et appuyez sur "ENTER" ou cliquez sur le bouton droit pour entrer dans la "Configuration du réseau"

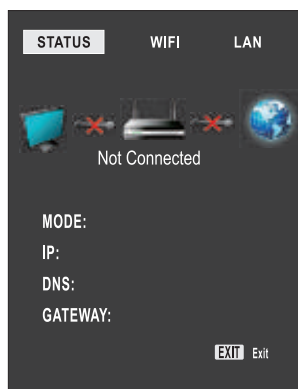


3. Lorsque le réseau câblé est utilisé, si vous sélectionnez la configuration d'adresse IP dynamique, lancez le «DHCP» dans la «Configuration du réseau», puis cliquez sur "Setting" et appuyez sur le bouton "ENTER" pour l'entrée. Si vous sélectionnez une adresse IP statique, lancez le "Static" dans la "Configuration du réseau", puis configurez l'IP, le Netmask, la passerelle et le DNS en séquence. Lorsque la configuration est terminée, lancez la "Setting" et appuyez sur "Enter".


CONFIGURATION DU RÉSEAU

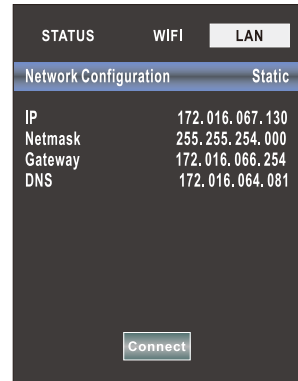

4. Si "Success" apparaît, le "WLAN" dans le coin inférieur droit devient vert à partir du rouge, ce qui signifie que le réseau se connecte avec succès; l'apparition de "pas connecté" signifie que le réseau ne peut pas se connecter, veuillez vérifier si le réseau et le routeur se connectent correctement.

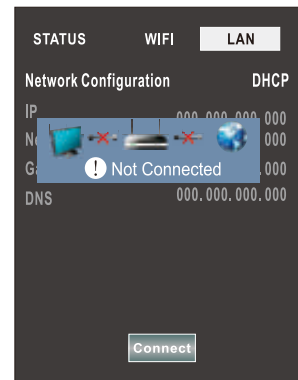

5. Sélectionnez le "WIFI" dans l'action de la Configuration du Réseau avant d'utiliser la connexion WIFI.

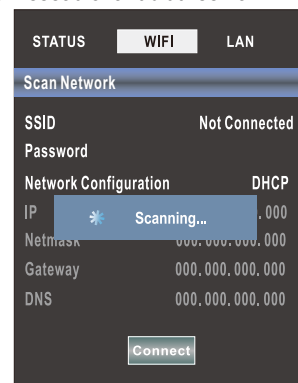


CONFIGURATION DU RÉSEAU

Lancez sur le "Setting", appuyez sur "ENTER" pour confirmer si se montre le mot "Success", le "WIFI" dans le coin inférieur droit deviendra vert du rouge, et cela signifie que le success de la configuration du réseau; si se montre "Pas connecté", cela signifie que le réseau ne peut pas se connecter, veuillez vérifier si le routeur sans fil se connecte correctement




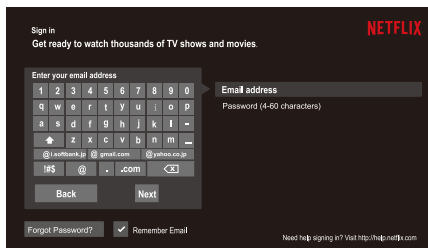
Internet

Appuyez sur le bouton  pour entrer dans l'interface d'internet (VUDU et Pandora USA uniquement).

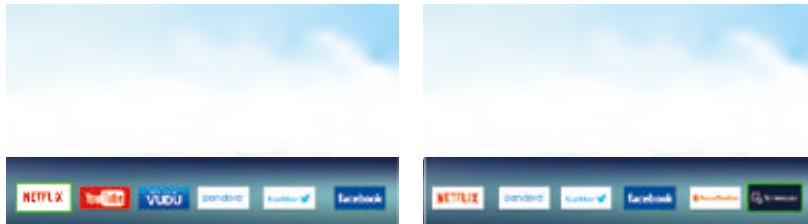


1. NETFLIX

- 1 Sélectionnez le bouton  par le bouton fleche, puis appuyez sur le bouton "ENTER" pour entrer dans NETFLIX.



- 2 Utilisez le bouton fléché pour sélectionner une vidéo et appuyez sur le bouton "ENTER". Appuyez sur le bouton "MENU" pour quitter le jeu.
- 3 Utilisez le bouton fléchée pour parcourir les pages et appuyez sur le bouton "MENU" pour retourner au menu principal et appuyez sur le bouton "EXIT" pour le quitter.

2. Youtube


- 1 Utilisez le bouton fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur le bouton "ENTER" pour entrer dans le Youtube.




- 2 Utilisez le bouton fléché pour sélectionner une vidéo et appuyez sur le bouton "ENTER" pour la jouer. Appuyez sur le bouton "MENU" pour quitter le jeu.
- 3 Appuyez sur le bouton ▼ pour ouvrir ou fermer le menu lors de la lecture.


Internet

3.VUDU

- ① Utilisez le bouton fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur le bouton "ENTER" pour entrer dans VUDU.

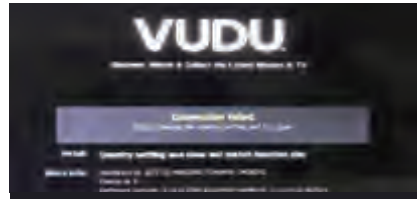


4.Pandora

- ① Utilisez le bouton fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur le bouton "ENTRER" pour entrer dans pandora.




5.Twitter

- ① Utilisez le bouton fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur le bouton "ENTRER" pour entrer dans Twitter.



Internet

② Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe corrects, puis sélectionnez le bouton "Autoriser l'application" et appuyez sur le bouton "ENTREE" pour vous connecter.

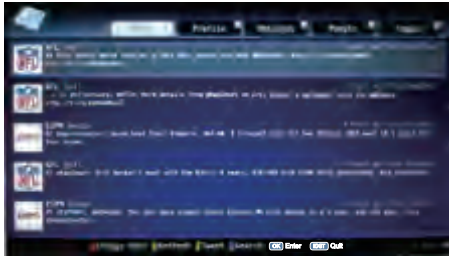

③ Utilisez le bouton fléchée pour parcourir les pages. Appuyez sur le bouton "MENU" pour retourner au menu principal et appuyez sur le bouton "EXIT" pour quitter twitter.

Touche rouge: Connectez-vous ou déconnectez-vous sur Twitter.


Touche verte: Rafraîchir la page en cours.

Touche jaune: Écrire un nouveau tweet.

Touche bleue: Recherche tweet.

6. Facebook

① Utilisez le bouton fléchée pour sélectionner le bouton **facebook**, puis appuyez sur le bouton "ENTRER" pour entrer dans Facebook.

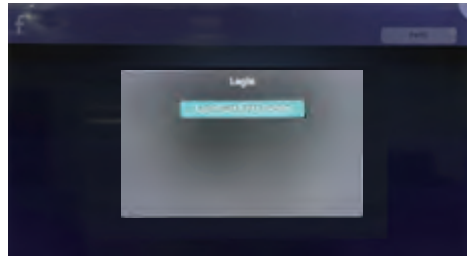

② Entrez l'adresse e-mail et le mot de passe corrects, sélectionnez le bouton "Connexion", puis appuyez sur le bouton "ENTREE".




Internet

- ➊ Appuyez sur la touche fléchée pour parcourir les pages et appuyez sur la touche "ENTER" pour le voir.
Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu principal.
Appuyez sur la touche "EXIT" pour quitter Facebook.

Touche rouge: connectez-vous ou déconnectez-vous de Facebook.
Touche verte: rafraîchir la page en cours.
Touche jaune: vous pouvez signer "Aimer" ou "n'Aimer" du contenu actuel.
Touche bleue: voir les commentaires et ajouter les commentaires.


7.Accuweather

- ➋ Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans Accuweather.




- ➌ Entrez un code de ville ou un code postal appuyez sur Select pour obtenir les informations météo.

8.Screencast

Utilisez la touche fléchée pour sélectionner le bouton , puis appuyez sur la touche "ENTER" pour entrer dans Screencast.

Cette fonction dépend des appareils.
Veuillez rechercher "Screencast" sur les appareils pour vous connecter au téléviseur.

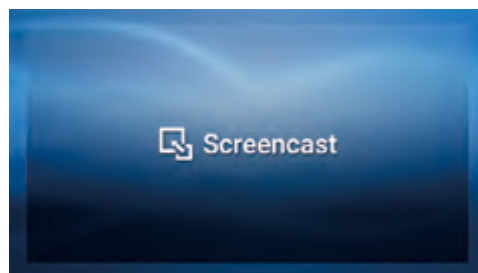

Lecteur multimédia numérique

Ce téléviseur est incorporé à un lecteur multimédia numérique à port USB. Il peut trouver les périphériques compatibles USB1.1 / 2.0, y compris un disque flash, le disque dur USB et l'appareil photo numérique. Il supporte les fonctions telles que: Affichage des images, Lecture des fichiers musicaux, Lecture des fichiers vidéo, Affichage des avis des fichiers texte.

Explication:

1. Afin de ne pas affecter l'expérience de visualisation de l'utilisateur, veuillez utiliser le câble USB plus court et de meilleure qualité.

2. Le téléviseur ne fonctionne normalement quand il joue, prévisualise certains fichiers non standard.


Explication:

1. Sous le canal USB, vous ne pouvez utiliser que la télécommande.

2. Au moyen du menu de Contrôle de Jeu vous pouvez entrer dans la surface de jeu pour appuyer sur le bouton d'éjection de menu

Data	Format de support
Image	JPG\BMP\PNG
Film	DAT\MKV\MP4\AVI\TS\FLV
MUSIQUE	MP3\M4A

Boutons de Télécommande

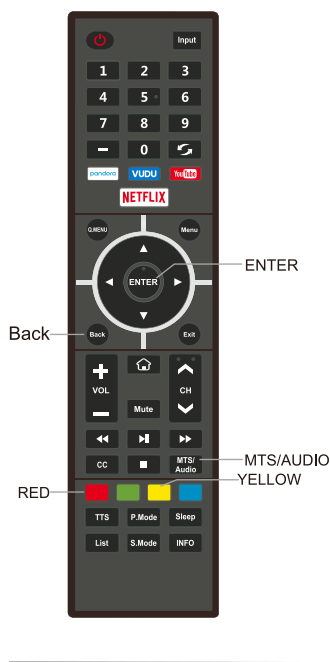

Description des boutons

Buttons	Function
MTS/AUDIO	Commutateur de piste (vidéo)
Back	Afficher / Masquer les infos sur les films (Vidéo)
YELLOW	AB Loop (Vidéo)
RED	Goto Time (Vidéo)
▶/■	Jouer/pause
■	Arrêtez
◀◀	En arrière
▶▶	Vers l'avant

Mode d'affichage

FORMATS DE VIDÉO

MODE D'ENTRÉE DE COMPOSANT/HDMI SUPPORTÉ			
Résolution	Fréquence de balayage horizontal (kHz)	Vertical Scanning Frequency(Hz)	Format
720 x 480	31.47	59.94	480 i
720 x 480	15.734	59.94	480 p
1280 x 720	37.5	50	720 p
1280 x 720	45	60	720 p
1920 x 1080	31.25	50	1080 i
1920 x 1080	33.75	60	1080 i
1920 x 1080	27	24	1080 p
1920 x 1080	56.25	50	1080 p
1920 x 1080	67.50	60	1080 p

Remarque:

Les formats énumérés ci-dessus sont également liés aux périphériques AV que vous prévoyez de connecter de connecter. Avant de connecter cet appareil à d'autres, veuillez lire attentivement toutes les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.

Cet appareil peut être incompatible avec d'autres formats qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus

Spécification

ModelDescription		45"LED TV
Panneau	Type de panneau	LED
	Taille diagonale	45 pouces
	Format d'écran	16:9
	Résolution	1920x1080
	Luminosité	250 nits
	Contraste	5000:1
	Angle visible	178(H)/178(V)
	Temps de réponse	8.5 ms
	Couleur maximum	16. 7M couleurs
	Fréquence de rafraichissement	60Hz
Systems	Système de couleur	ATSC/NTSC
	Système d'audio	M
	Système audio	MTS
	Sortie sonore	Haute parleur G/D:10W + 10W
Input / Output Jacks	Entrée RF	Borne externe 75 ohms
		Vidéo: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Audio: PCM32 linéaire à deux canaux, 441 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits
	Entrée HDMI	1.0 Vp-p, 75 ohms RCA
	Entrée vidéo composite	RCA Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms, synchronisation négative de 0.3V Pb: 0.7Vp-p, 75 ohms Pr: 0.7Vp-p, 75 ohms
	Entrée	Composant d'AUDIO. Pour l'entrée d'Audio de composant AV AUDIO. Pour l'entrée d'audio CVBS 500 mV rms, Impédance 20k ohms
	Sortie	Optical
	USB	Lecteur multimédia
Power	Puissance	100-240V~ 50/60Hz
	Consommation	85W

Ce manuel est pour référence seulement.

Les spécifications sont sujettes à la mise à jour sans préavis.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause (Andremedy)
Mauvaise image (neige, déformation d'images multiples, flou)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'emplacement de l'antenne et ajustez-la si nécessaire • Assurez-vous que le câble d'antenne est connecté correctement • Assurez-vous que tous les câbles d'entrée sont correctement connectés
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le volume • Vérifiez si la fonction Mute a été activée sur la télécommande.
Image noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la configuration de IMAGE dans le menu IMAGE • Vérifiez et vous assurez que le programme que vous regardez est diffusé en couleur et non en noir et blanc
Aucune image et son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que l'appareil est branché et allumé. • Assurez-vous que le mode ATV est sélectionné • Essayez un nouveau canal pour vérifier les éventuels problèmes de station • Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée. • Augmenter le volume. • Assurez-vous que l'antenne ou le périphérique de source d'audio / de vidéo fonctionne correctement • Assurez-vous que tous les câbles sont connectés de manière fiable • Vérifiez les interférences locales
Pièces colorées dans l'image	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils électriques non blindés à proximité de l'image, qui causent les interférences • Éteignez le téléviseur pendant 30 minutes, puis le réessayez
La touche de fonction du panneau ne répond pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Sous l'influence de phénomènes électrostatiques, l'appareil fonctionnera de manière mal et nécessite la réinitialisation automatique • Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation AC
Le panneau de l'écran d'affichage devient chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Le téléviseur prend à l'intérieur le phosphore, qui peut augmenter la température de l'écran dans certaines occasions. Ce n'est pas un défaut
Points inhabituels	<ul style="list-style-type: none"> • Ignorez le canal et choisissez ce canal en sélectionnant directement les boutons de la télécommande
Rayures sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Le réglage de la phase des impulsions peut diminuer les rayures (RGB in)
Le haut du moniteur devient chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Cela peut se produire pendant le travail de longue durée. Ce n'est pas un défaut.
Impossible de sélectionner un certain canal.	<ul style="list-style-type: none"> • Ignorez le canal et choisissez ce canal en sélectionnant directement les boutons de la télécommande.
Affichage de désordre suite à la mise sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> • Cela peut être dû à un intervalle très court entre POWER OFF et ON. • Débranchez l'alimentation et redémarrez-le.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
 Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.
 Curtis International Ltd.
 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 A3
 www.curtisint.com