


URIKAR

LCD Monitor

UR-SW01

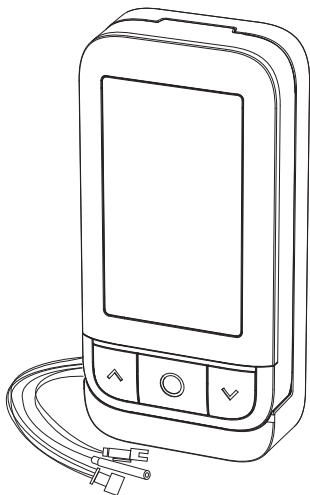

User Manual

English ----- 01

Deutsch ----- 07


Français ----- 13

Español ----- 19


Italiano ----- 25

日本語 ----- 31


What's In The Box



LCD Monitor Main
Body x 1

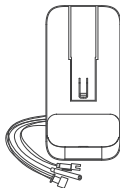


Monitor Holder x 1



Charging Cable x 1


Introduction Of The LCD Monitor

1. LCD display
2. Turn On/Off key
3. Set target miles and time key "Λ" and "v"
4. Battery life
5. Heart rate data
6. Battery life indicator light

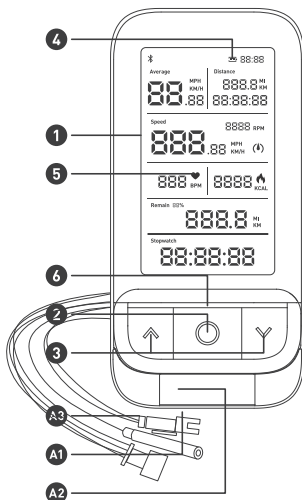


How To Install The LCD Monitor

Step 1. Install the monitor holder into the frame in the front of the exercise bike.

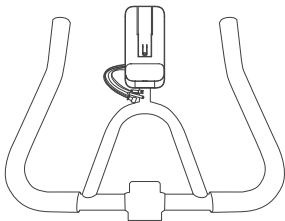


Step 2. The monitor holder should be fixed by tightening the four screw holes with a screwdriver shown below.

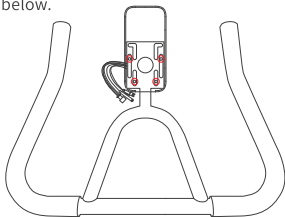

Step 3. Connect the A1 wire to the pulse wire and connect the A2 wire to the sensor wire, then install the LCD monitor main body to the monitor holder.

Please note: The A3 wire of the LCD monitor is a backup joint for keyboard expansion. It's not necessary to connect it if there is no need.

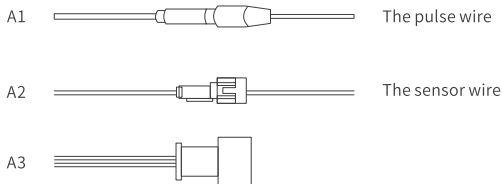


How To Set The LCD Monitor


1. After installing the LCD monitor, long press the Turn On/Off key for 3 seconds to start it up. Once successfully, the LCD display will be on.



2. Long press the key “^” and “v” simultaneously to start the target miles and time settings. The contents you set will be shown in the picture below.

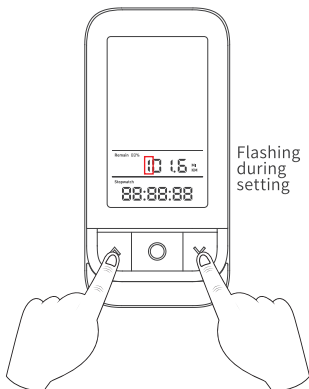

3. Short press the key “^” and “v” will increase from 0 to 9, then short press the Turn On/Off key to jump to the next number and so on until the seventh number. The number will decrease by short pressing the “v” key. If you keep short pressing the “v” key, the number will jump to the next one and keep decreasing when it decreases to “0”.

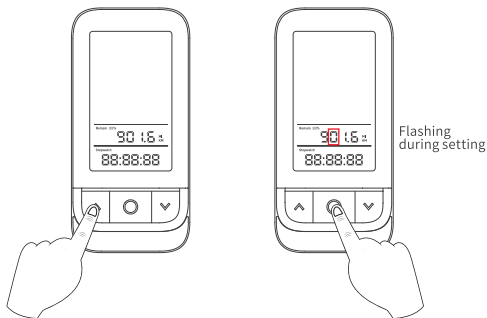

4. When the set up is completed, long press the Turn On/Off key to exit.
5. By short pressing the Turn On/Off key, the LCD monitor will be ready for use, then it will start recording the workout data while start pedaling.

Note:

- 1) If the pedals are not moved for 3 minutes on standby, the LCD monitor will go out;
- 2) If the pedals are not moved for 5 minutes during the exercise, the LCD monitor will go out and end your exercise without any information shown.
6. Short press the Turn On/Off key While exercising to end the exercise data recording;
7. When not in use, long press the Turn On/Off key for 3 seconds to turn it off.


Note:

LCD Monitor supports the NFC function. NFC offers a low-speed connection between devices. (Android 8.0 or above, and cell phone with NFC function, iPhone X above and excluding iPhone X, IOS14 or above)

1. If the Urikar App is not installed, scan the NFC with your mobile phone, and you will automatically receive a notification to download and install the Urikar App.
2. If the Urikar App is installed, and then scan the NFC with the mobile phone, the Urikar APP will automatically run and complete the Bluetooth connection between the mobile phone and the LCD Monitor.


Charging

How To Charge

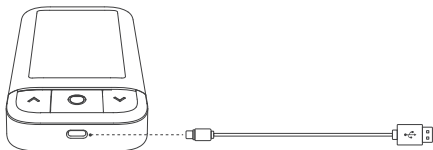


Battery Life Indicator Light

1. When in use, the monitor gets a cycling signal, green indicator light will be flashing; When the battery life is less than 10%, red indicator light will be flashing.

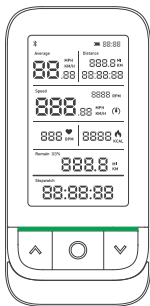


Getting a cycling signal

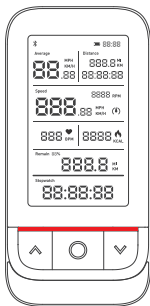


Battery life <10%

2. During charging, red indicator light is solid on; when fully charged, blue indicator light is solid on.

Note: When charging, if there is a charging error, the red indicator light will be flashing to note you the charging cannot be continued normally.

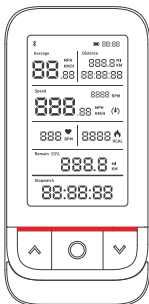

During charging

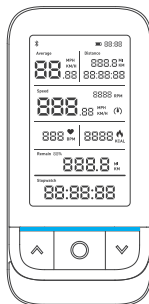

Fully charged


3. Please must fully charge the battery for the first charging time.

Specifications


Product Name	LCD Monitor
Model	UR-SW01
Battery Capacity	1200mAh
LCD Size	4.3 inch
Product Dimensions	6.4 x 3.1 x 1.4inch
Operating Temperature	14°F~122°F
Charging Port	Type-C

Was ist in der Box?


DE



Mainframe*1

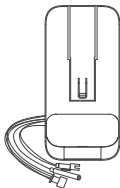


Socket*1



USB-Kabel*1

Einführung des LCD-Monitors



1. LCD Monitor
2. Ein-/Ausschalttaste
3. Datenanpassung für Zieldistanz & Zeit "▲" "▼"
4. Batterieanzeige
5. Herzfrequenzanzeige
6. Kontrolllampe der Batterie

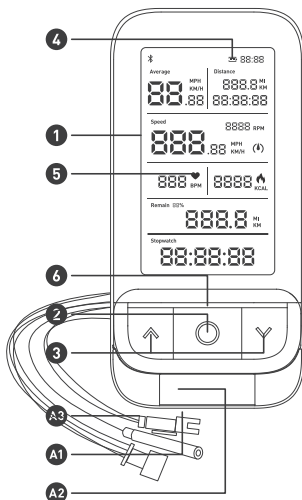

Installation des LCD-Monitors


Schritt 1: Befestigen Sie den Sockel an der Stützhalterung an der Vorderseite des Fahrzeugs.

Schritt 2: Ziehen Sie jede der vier Schraubenlöcher mit einem Schraubendreher fest, um die Basis am Heimtrainer zu befestigen. (Bild unten)

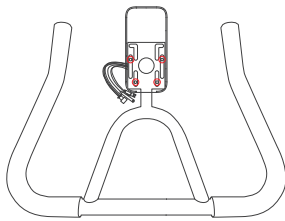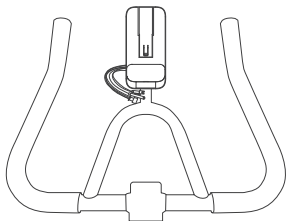

Schritt 3: Verbinden Sie den A1-Draht des Hauptgeräts mit dem Impulsdraht am Heimtrainer und dann den A2-Draht mit dem Induktionsdraht. (Bild unten)


Hinweis: A3-Kabel auf dem Monitor ist eine reservierte Erweiterungstastenschnittstelle für die Tastatur, die nicht angeschlossen werden muss.

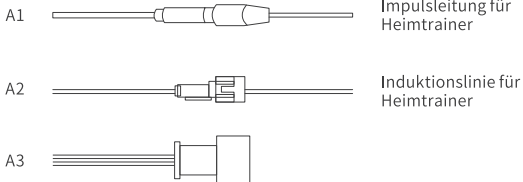

Einstellung des LCD-Monitors


1. Drücken Sie nach der Installation des LCD-Monitors die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang, dann leuchtet die LCD-Anzeige auf, was bedeutet, dass der Monitor erfolgreich gestartet ist.

2. Drücken Sie die Tasten “^” und “v” gleichzeitig lang, um den Status der Zielmeilen- und Zeiteinstellung aufzurufen. Auf dem LCD-Display wird das folgende Bild angezeigt.

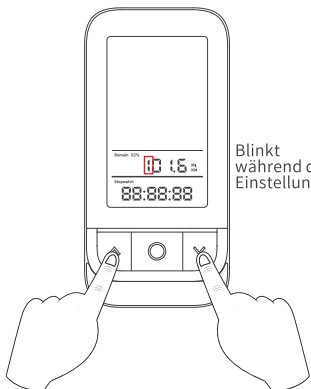

Blinkt
während der
Einstellung

3. Drücken Sie kurz die Taste “^”, die erste Zahl wird von 0 bis 9 addiert, dann drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, um zur nächsten Zahl zu springen. Wiederholen Sie diese beiden Schritte bis zur siebten Zahl. Wenn Sie die Taste “v” kurz drücken, verringert sich die Zahl. Wenn Sie die Taste “v” weiterhin kurz drücken, verringert sich die Zahl auf 0, dann springen Sie durch kurzes Drücken der Ein-/Ausschalttaste zur nächsten Zahl.

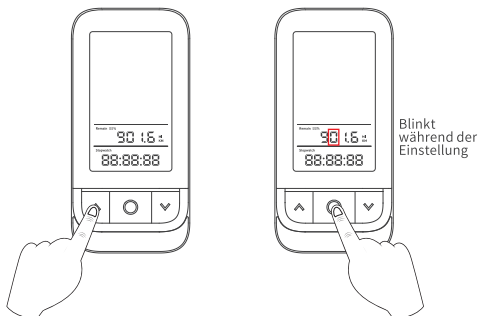

4. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellungen lange auf die Ein-/Ausschalttaste, um den Vorgang zu beenden.
5. Der LCD-Monitor geht in den Bewegungszustand über, wenn Sie die Ein/Aus-Taste kurz drücken. Wenn die Tretbewegung beginnt, werden die Fahrraddaten normal aufgezeichnet.

Achtung:

1. Wenn sich der LCD-Monitor im Standby-Modus befindet, schaltet sich der Bildschirm aus, wenn innerhalb von 3 Minuten keine Pedalbetätigung erfolgt.
2. Wenn 5 Minuten lang kein Bewegungssignal eingegeben wird, schaltet sich der LCD-Monitor aus und beendet diese Bewegung ohne Anzeige.
6. Im Trainingszustand kann den Trainingszustand durch einen kurzen Druck auf die Ein/Aus-Taste beendet werden.
7. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Hinweis:


Der LCD-Monitor unterstützt die NFC-Funktion. NFC bietet eine Verbindung mit geringer Geschwindigkeit zwischen Geräten. (Android 8.0 oder höher, und Mobiltelefon mit NFC-Funktion, iPhone X oben und ohne iPhone X, IOS14 oder höher)

1. Wenn die Urikar App nicht installiert ist, scannen Sie die NFC mit Ihrem Mobiltelefon, und Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung zum Herunterladen und Installieren der Urikar App.

2. Wenn die Urikar App installiert ist und Sie dann die NFC mit dem Mobiltelefon scannen, wird die Urikar APP automatisch ausgeführt und die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem LCD-Monitor hergestellt.

Batterien aufladen


Wie Sie aufladen?

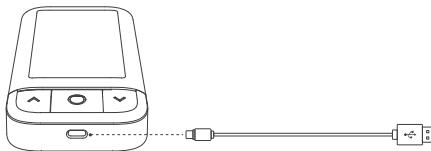


Batterielebensdauer-Anzeigeleuchte

1. Im Betrieb blinkt die grüne Betriebsanzeige, wenn ein Bewegungssignal empfangen wird.

Rote Betriebsanzeige blinkt, wenn die Batterie weniger als 10 % beträgt.

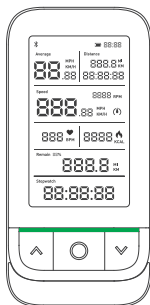


Fahrradsignal
erhalten

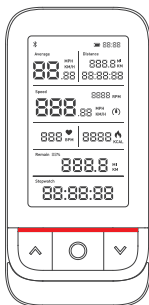


Lebensdauer der
Batterie <10%

2. Die rote Betriebsanzeige ist während des Ladevorgangs immer eingeschaltet. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet die blaue Betriebsanzeige immer. **Hinweis:** Während des Ladevorgangs blinkt die rote Ladekontrollleuchte, was einen Ladefehler anzeigt, und das Gerät kann nicht richtig geladen werden!

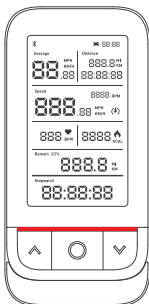

Während des Ladens

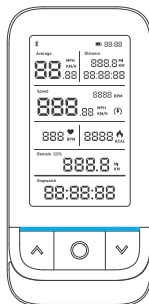


Vollständig geladen

3. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass es vollständig geladen ist.


Spezifikationen

Produktname	LCD Monitor
Modell	UR-SW01
Batteriekapazität	1200mAh
LCD-Größe	4.3 inch
Produktabmessungen	6.4 x 3.1 x 1.4inch
Betriebstemperatur	14°F~122°F
Ladeanschluss	Type-C


Contenu de l'Emballage



Écran LCD x 1

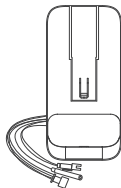

Support
d'Écran LCD x 1




Câble de
Chargement x 1

FR

Présentation du Moniteur LCD



1. Écran LCD
2. Touche marche / arrêt
3. Définissez les miles cibles et les touches de temps « ^ » et « v »
4. Statut de la batterie
5. Données de fréquence cardiaque
6. Voyant de la durée de vie de la batterie

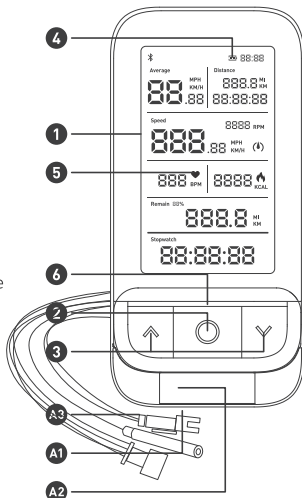

Comment Installer l'Écran LCD

Étape 1 : Installez le support d'écran LCD dans le cadre à l'avant du vélo d'exercice.


Étape 2 : Serrez les quatre trous de vis avec un tournevis pour fixer le support (comme sur l'image suivante).

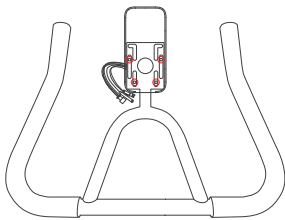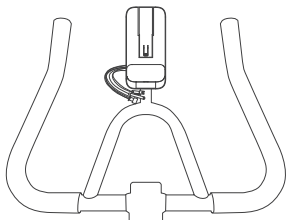

Étape 3 : Connectez le fil A1 avec le fil d'impulsion du vélo d'exercice et connectez le fil A2 avec le fil du capteur. Installez ensuite le corps principal de l'écran LCD dans le support.

Remarque : Le fil A3 est l'interface d'extension du clavier. Il n'est pas nécessaire de le connecter.

A1




Ligne Pulse pour vélos d'appartement

A2



Ligne d'induction pour vélos d'appartement

A3




Comment Régler l'Écran LCD

1. Une fois l' écran LCD UR-SW01 installé, appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes, l'écran LCD est allumé avec succès.




2. Appuyez longuement sur les touches « ^ » et « v » simultanément pour entrer dans les miles cibles et le temps cible. L'écran LCD affichera l'image suivante.

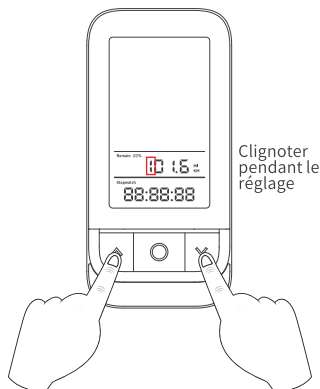

Clignoter pendant le réglage

3. Appuyez brièvement sur la touche « ^ », le premier numéro ajoutera de 0 à 9, puis appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt pour passer au numéro suivant. Répétez ces deux étapes jusqu'au septième chiffre. Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche « v », le nombre diminue. Appuyez brièvement sur la touche « v » pour réduire le nombre à 0, puis appuyez brièvement sur la touche marche / arrêt pour passer au numéro suivant.

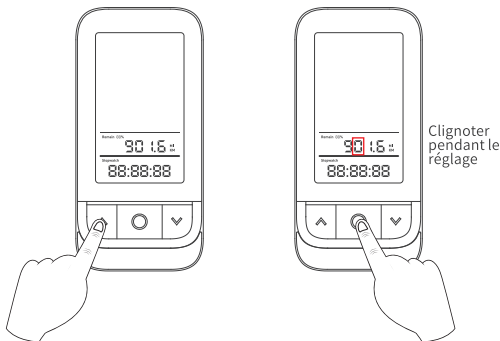

4. Une fois les réglages terminés, appuyez longuement sur la touche marche / arrêt pendant 3 secondes pour le quitter.
5. Le moniteur LCD passe en état de mouvement lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Lorsque le pédalage commence, les données du vélo sont enregistrées normalement.

Note :

1. Lorsque le moniteur LCD est en mode veille, l'écran s'éteint si aucune opération de pédale n'est effectuée pendant 3 minutes.
2. Si aucun signal de mouvement n'est entré pendant 5 minutes en état de mouvement, le moniteur LCD s'éteint et arrête le mouvement sans afficher.
6. Dans l'état d'apprentissage, l'état d'apprentissage peut être terminé en appuyant brièvement sur le bouton marche / arrêt.
7. Lorsque vous ne l'utilisez pas, appuyez longuement sur la touche marche / arrêt pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Note :


L'écran LCD prend en charge la fonction NFC, la fonction NFC peut établir une connexion rapide entre les appareils. (Android 8.0 ou version ultérieure et les téléphones portables avec fonction NFC, iPhoneX ou version ultérieure n'incluent pas iPhoneX, iOS14 ou version ultérieure)

1. Si notre application n'est pas installée et que le téléphone mobile scanne le NFC, il peut automatiquement rappeler à l'utilisateur de télécharger et d'installer l'application Urikar dans le magasin.

2. Si l'installation de l'application Urikar est terminée, le téléphone mobile scannera le NFC, le téléphone mobile exécutera automatiquement l'application Urikar et terminera automatiquement la connexion Bluetooth entre le téléphone mobile et l'écran LCD.


Recharger

Comment le recharger

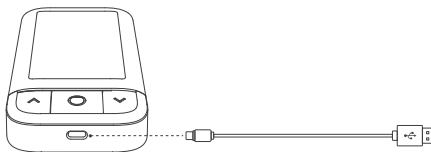


Indicateur de Batterie

1. Lorsqu'il est utilisé, l'écran LCD reçoit un signal de cyclisme, le voyant vert clignotera. Lorsque la durée de vie de la batterie est inférieure à 10%, le voyant rouge clignote.

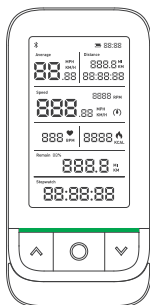


Lorsqu'un signal de mouvement est reçu

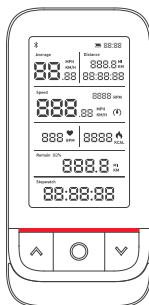


<10%

2. Pendant la charge, le voyant rouge est allumé en continu. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant bleu reste allumé.

Remarque : lors de la charge, s'il y a une erreur de charge, le voyant rouge clignote pour vous signaler que la charge ne peut pas se poursuivre normalement.

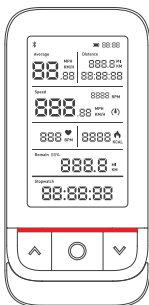

Pendant la charge

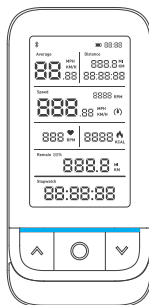


Lorsqu'il est complètement chargé

3. Veuillez charger complètement la batterie pour la première fois.


Caractéristiques

Nom du produit	Écran LCD
Modèle	UR-SW01
Capacité de la batterie	1200mAh
Écran	4,3 pouce LCD
Dimensions	16,17 * 7,85 * 3,49cm
Température de fonctionnement	-10°C - 50°C
Port de chargement	Type-C


Qué hay en la caja



Cuerpo Principal
del Monitor LCD*1

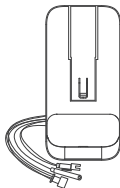

Soporte del
Monitor LCD*1




Cable de Carga*1

ES


Introducción del Monitor LCD

1. Pantalla LCD
2. Botón de encendido / apagado
3. Ajuste el kilómetro objetivo y el tiempo objetivo presionando “^” y “v”
4. Pantalla del nivel de batería
5. Dato de frecuencia cardíaca
6. Indicador de batería

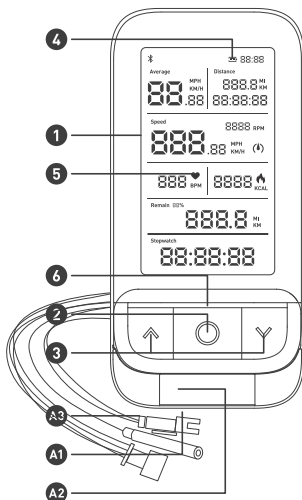


Cómo instalar el Monitor LCD

Paso 1, instale el soporte del Monitor LCD en el marco en la parte delantera de la bicicleta estática.

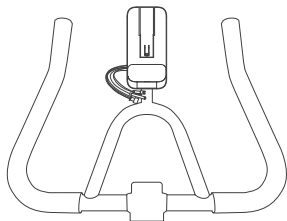


Paso 2, apriete los cuatro orificios de los tornillos con un destornillador para fijar el soporte del Monitor LCD (como se muestra en la siguiente imagen).

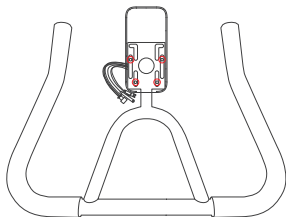

Paso 3, conecte el cable A1 con el cable de pulso y conecte el A2 con el cable del sensor. Luego instale el cuerpo principal en el soporte del Monitor LCD.

Nota : El cable A3 es la interfaz de expansión reservada del teclado, no es necesario conectarlo.

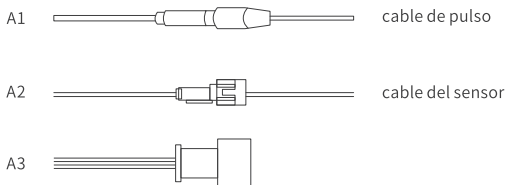


Cómo configurar el Monitor LCD

1. Después de instalar el monitor LCD, mantenga presionada el botón de encendido / apagado durante 3 segundos, luego la pantalla LCD se encenderá, lo que significa que el monitor se inicia correctamente.
2. Mantenga presionados al mismo tiempo los botones de ajuste “^” y “v” para ingresar al estado de configuración del kilometraje objetivo y el tiempo objetivo; el estado de la pantalla LCD se muestra en la siguiente imagen:



3. Al presionar continuamente el botón “^”, el primer número aumentará gradualmente de 0 a 9, y luego presionar brevemente el botón de encendido / apagado para saltar al siguiente número, y así sucesivamente, hasta que el número séptimo termine el estado de conmutación de secuencia; Al presionar brevemente el botón “v”, el número aumentado disminuirá. Si mantiene presionado brevemente el botón “v”, cuando el número disminuye a 0, al presionar brevemente el botón de encendido / apagado se saltará al siguiente número y seguir disminuyendo.

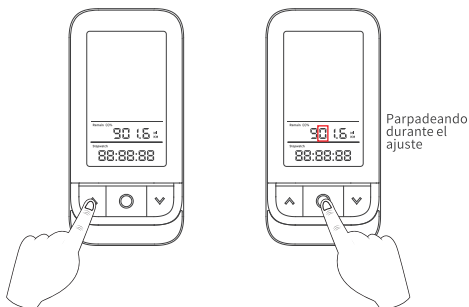

4. Después de terminar la configuración, mantenga presionada el botón de encendido / apagado para salir.

5. Al presionar en breve el botón de encendido/apagado, el Monitor LCD entra en el estado de movimiento y, cuando se inicia el ciclismo, los datos de conducción comienzan a registrarse normalmente.

Nota:

- 1) En el estado de espera del Monitor LCD, si no hay ninguna acción de ejercicio dentro de los 3 minutos, la pantalla se apagará;
- 2) Cuando el Monitor LCD está en el estado de ejercicio, si no hay entrada de señal de ejercicio dentro de los 5 minutos, la pantalla se apagará (sin ninguna visualización) y el ejercicio terminará.

6. En el estado de ejercicio, se puede terminar la grabación de datos del ejercicio presionando brevemente el botón de encendido / apagado.

7. Cuando no esté en uso, puede mantener presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Nota:


La pantalla LCD admite la función NFC, la función NFC puede realizar una conexión rápida entre dispositivos (Android 8.0 o superior versión, y el teléfono móvil con función NFC, iPhoneX superiores no incluyen iPhoneX e IOS14 y superiores)

1. Si no tiene nuestra aplicación instalada, escanee el NFC con su teléfono móvil, automáticamente le recordará que descargue e instale Urikar App en la tienda de aplicaciones;

2. Si ha completado la instalación de Urikar App, escanee el NFC con su teléfono móvil, y el teléfono móvil ejecutará automáticamente la Urikar App y completará automáticamente la conexión Bluetooth entre el teléfono móvil y la pantalla LCD.

Carga


Cómo cargar

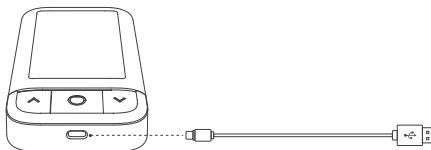


Indicador de batería

1. Durante el uso, al recibir una señal de ciclismo, el indicador de batería verde parpadea;

Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador de batería rojo parpadea;

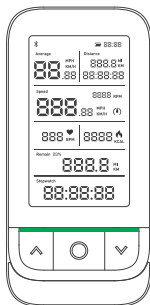


Cuando se recibe una
señal de movimiento

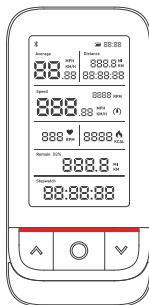


el nivel de la
batería es inferior
al 10%

2. Durante la carga, el indicador rojo permanece encendida; cuando está completamente cargada, el indicador azul permanece encendida.

Nota: durante la carga, si hay un error de carga, el indicador rojo parpadeará para indicarle que la carga no puede continuar normalmente.

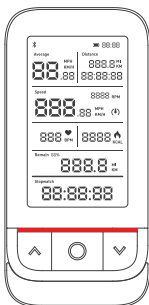

Durante la carga

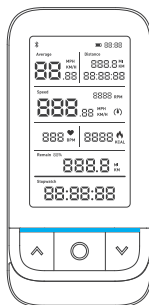


Cuando está completamente cargada

3. Debe cargar completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.


Especificaciones

Nombre del producto	Monitor LCD
Modelo	UR-SW01
Capacidad de la batería	1200mAh
Tamaño de LCD	4.3 inch
Dimensiones del producto	6.4 x 3.1 x 1.4inch
Temperatura de funcionamiento	14°F~122°F
Puerto de carga	Type-C


Contenuti del Pacco



Host del LCD
Monitor*1

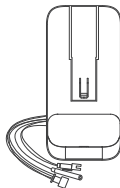

Base del
Monitor*1




Cavo di Ricarica*1

IT

Introduzione del LCD Monitor



1. Display LCD
2. Pulsante di accensione / spegnimento
3. Regola il chilometro e il tempo target premendo “^” e “v”
4. Display della batteria
5. Visualizzazione della frequenza cardiaca
6. Indicatore della batteria

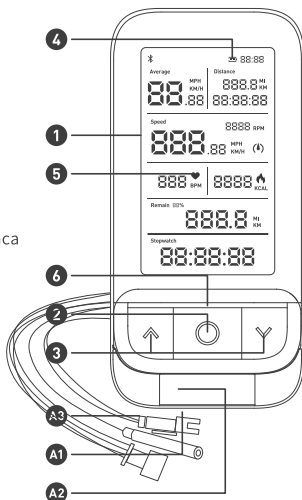

Installazione del Monitor

Passaggio 1: installare la base del monitor sul telaio di supporto davanti all'auto.

Passaggio 2: come mostrato nella figura, serrare i quattro fori delle viti con un cacciavite per fissare la base del monitor.

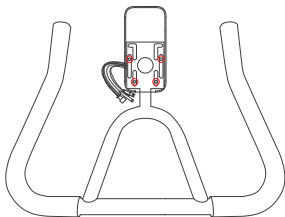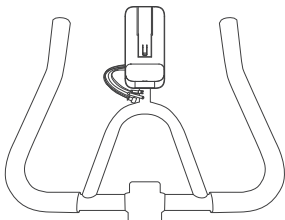

IT

Passaggio 3: come mostrato nella figura, collegare la linea A1 sul computer alla linea degli impulsi sulla cyclette, quindi collegare la linea A2 alla linea di induzione e infine allineare la porta di connessione sulla base del monitor per installare l'host del monitor.

Nota: La linea A3 sul monitor è un'interfaccia chiave di espansione riservata per la tastiera, non è necessario collegarsi.



Linea di Impulsi
per Cyclette




Linea di Induzione
per Cyclette




Impostazioni del Monitor

1. Dopo aver installato la tabella dei codici UR-SW01, prima premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, il display LCD si accende e il dispositivo si accende con successo.

2. Premere a lungo i pulsanti di regolazione “^” e “v” contemporaneamente per accedere allo stato di impostazione del chilometraggio target e del tempo target; lo stato del display LCD è mostrato nella figura seguente:

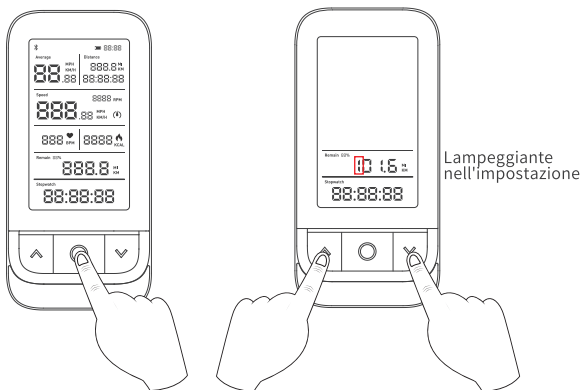

3. Premendo continuamente brevemente “^”, il primo valore aumenterà gradualmente da 0-9, quindi premendo brevemente il pulsante di accensione / spegnimento per passare al valore successivo, e così via, fino a quando la settima cifra non termina lo stato di commutazione della sequenza; Premendo brevemente il pulsante “v”, il valore aumentato diminuirà. Se si tiene premuto il pulsante “v”, quando il valore scende a 0, premere brevemente il pulsante di accensione / spegnimento per passare al valore successivo e continuare a diminuire.

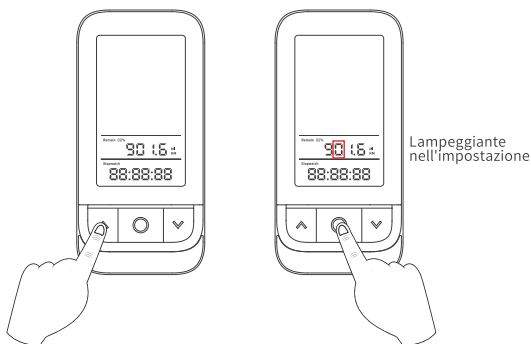

4. Al termine dell'impostazione, premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi per uscire dall'impostazione.

5. Premendo brevemente il pulsante di accensione / spegnimento, il cronometro entra in stato di movimento e quando inizia il movimento di pedalata, i dati di guida iniziano a essere registrati normalmente.

Nota:

1. Nella modalità standby del cronometro, se non viene eseguita alcuna azione di avanzamento entro 3 minuti, la schermata del cronometro si spegnerà;
2. Quando il cronometro è nello stato di esercizio, se non viene ricevuto alcun segnale in ingresso entro 5 minuti, lo schermo si spegnerà e l'esercizio terminerà senza alcuna visualizzazione.

6. In stato di esercizio, premere brevemente il tasto di accensione / spegnimento, è possibile terminare lo stato di esercizio.

7. Quando non è in uso, è possibile tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

Nota:


Il display LCD supporta la funzione NFC, la funzione NFC può realizzare dispositivi IGR. (Android 8.0 o versioni successive e telefoni cellulari con funzione NFC, iPhoneX o versioni successive non includono iPhoneX, IOS14 o versioni successive)

1. Se la nostra app non è installata e il telefono cellulare esegue la scansione dell'NFC, può ricordare automaticamente all'utente di scaricare e installare

l'app Urikar nello store;

2. Se l'installazione dell'app Urikar è stata completata, il telefono cellulare esegue la scansione dell'NFC, il telefono cellulare eseguirà automaticamente l'app Urikar e completerà automaticamente la connessione Bluetooth tra il telefono cellulare e il display LCD.

Caricare

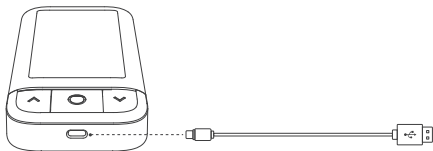


IT


Indicatore della Batteria

1. Durante l'uso, quando si riceve un segnale di movimento, l'indicatore della batteria verde lampeggia;

Quando la potenza è inferiore al 10%, l'indicatore di alimentazione rosso lampeggia;

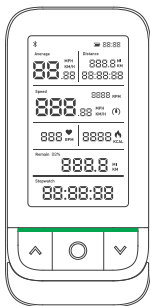


Quando viene ricevuto
un segnale di movimento

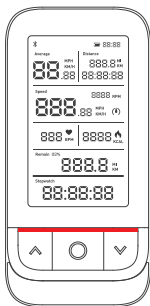


<10%

2. Durante il processo di ricarica, l'indicatore rosso della batteria è sempre acceso, quando è completamente carico, l'indicatore blu della batteria è sempre acceso;

Nota: durante la ricarica, se la ricarica non riesce, l'indicatore rosso della batteria lampeggia, indicando un errore di ricarica e la ricarica non può essere eseguita normalmente!

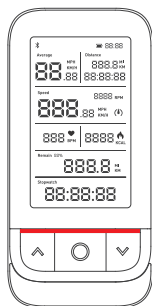

In carica

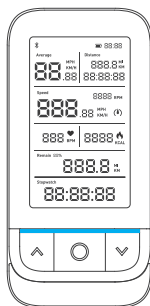


Quando è completamente carico

3. Se è la prima volta che si utilizza, assicurarsi che sia completamente carico.


Specifiche

Nome del Prodotto	Spin Bike Computer
Numero di Modello	UR-SW01
Capacità della Batteria	1200mAh
Schermo	LCD da 4,3 pollici
Taglia del Prodotto	16,17 × 7,85 × 3,49 cm
Temperatura di Esercizio	-10°C ~ 50°C
Porta di Ricarica	Tipo-C


梱包部品一覧



表示メーター本体 *1

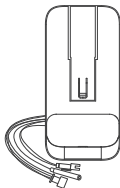

表示メーター土台 *1




充電ケーブル *1

LCD表示メーターの紹介


JP

1. LCD 表示メーター
2. オン / オフボタン
3. 目標キロメートル / 目標時間
調節ボタン
4. 電気量表示
5. 心拍数表示
6. 電気量指示ライト

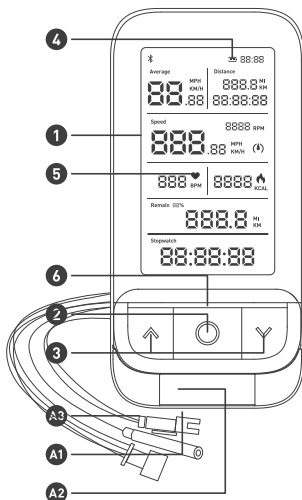


LCD表示メーターの組立て

1：スピニングバイクの前のサポートフレームにLCD表示メーターを取り付けます。

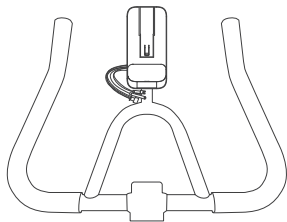


2：図解のように、ドライバーで4つのネジを締めて、表示メーターの土台を固定します。

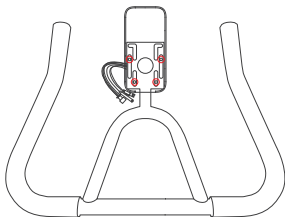

3：図解のように、表示メーターのA1ラインをフィットネスバイクのパルスラインに接続し、次にA2ラインをセンサーラインに接続し、最後に表示メーター土台の接続ポートを合わせて、表示メーター本体を組立てします。

注意：表示メーターのA3線はキーボード拡張インターフェースであり、接続する必要はありません。

A1  パルスライン


A2  センサーライン

A3 


表示メーターの操作設定

1. UR-SW01 表示メーターの取り付けが完了したら、まず電源ボタンを 3 秒間押し続けると、LCD 表示メーターが点灯し、設備が正常にオンになります。

2. 「^」と「v」の調整ボタンを同時に長押しして、目標走行距離と目標時間の設定状態に入ります。LCD 表示メーターの状態を下図に示し：

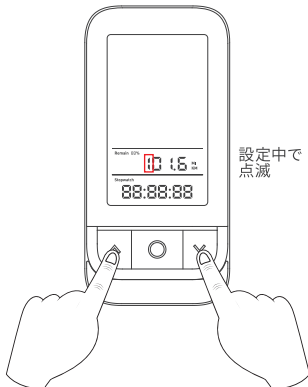

3. 「^」を短く押し続けると、最初の値が 0~9 に徐々に増加し、次にオン/オフボタンを短く押して次の値にジャンプします。以下同様に、7 桁目が順序切換状態を終了するまで続きます。「v」を短く押すと、増加した値が減少します。「v」を短く押し続けると、値が 0 に減少すると、オン/オフボタンを短く押すと次の値にジャンプし、減少し続けます。

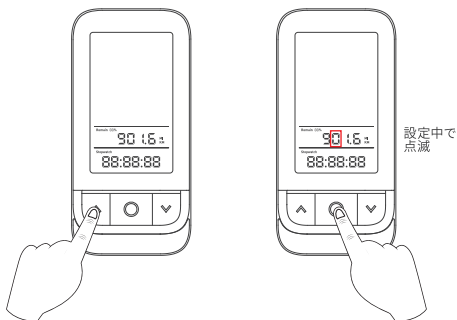

4. 設定が完了したら、オン / オフボタンを 3 秒間長押しして、設定を終了できます。
5. 運動が開始されると、表示メーターが自動的に起動され、騎行データ記録に入ります。

6. オン / オフボタンを短く押すと表示メーターが動作状態になり、ペダリングが始まると運動データが正常に記録され始めます。

ご注意：

1. 表示メーターがスタンバイモードの時、3 分以内にペダリングがないと、表示メーター画面が消えます；
2. 表示メーターが運動状態の時、5 分以内に運動信号が入力されないと画面が消え、何も表示されずに運動が終了します。

7. 運動状態では、オン / オフボタンを短く押すことで運動データの記録を終了できます。

8. 使用しない場合は、オン / オフボタンを 3 秒間押し続けると、設備をシャットダウンします。


ご注意：

LCD モニターは NFC 機能をサポートしており、NFC 機能はデバイス IGRS を実現することができます。(Android 8.0 以上、および NFC 機能を備えた携帯電話、iPhone X (iPhone X を含みません) と IOS14 以上です。)

1. Urikar App がインストールされていない場合、携帯で NFC をスキャンして、Urikar App をダウンロードするように自動的にユーザーに知らせることができます。
2. Urikar App のインストールが完了したら、携帯で NFC をスキャンして、自動的に Urikar App を実行して、携帯と LCD モニター間の Bluetooth 接続を自動的に完成します。


充電について

充電方法

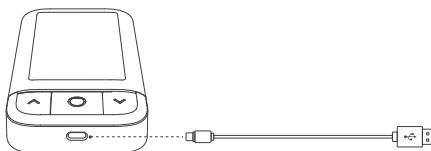


電気量指示ライト

1. 使用中、運動信号を受信すると、緑色電気量指示ライトが点滅します。
電気量が 10% 未満の場合、赤ランプが点滅します。

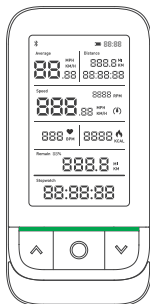


運動信号を受
信した場合

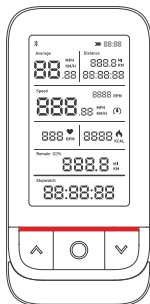


電気量が 10%
未満の場合

2. 充電中、赤い電気量指示ライトが常に点灯します。完全に充電されていると、青い電気量指示ライトが常に点灯します。

ご注意：充電時、充電が故障したら、赤ランプが点滅します。充電エラーが発生すると提示して、正常に充電できません。

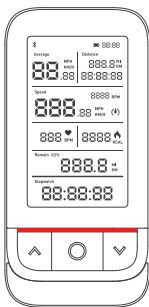

充電中

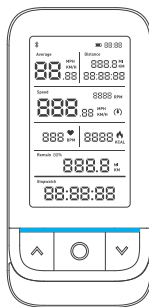

完全に充電された時

3. 初めて使用する場合は、完全に充電されていることを確認してください。

製品仕様

製品名称	スピンバイク表示メーター
型番	UR-SW01
バッテリー容量	1200mAh
メーター	4.3 インチ
外形寸法	161.72×78.46×34.92mm
動作温度	-10°C ~ 50°C
充電ポート	Type-C

JP

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Guang Dong Substanbo Technology Co , Ltd
(Company name)

Room 2508, Bd.4, Tianan yungu 2nd Industrial Park, Longgang District
Shenzhen, China
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: Urikar

Equipment: LCD Monitor

Model No.: UR-SW01

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to RED Directive(2014/53/EU) &RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

2014/53/EU RED Directive Standard

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN IEC62311:2020

ETSI EN 301489-1

ETSI EN 301489-17

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A12019

ETSI EN 300328

2011/65/EU RoHS Directive Standard

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: Lion Liao

Position: Approbation Manager

Signature: 

Place/Date: Shenzhen, China/Apr.01-2021

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS (s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

URIKAR

EU Representative: CrossEU Consulting GmbH

Address: Veritaskai 8, 21079 Hamburg, Germany

UK Representative: Substanbo Innovations Technology Limited

Address: 105, 11 Courtenay Road, East Lane East Lane

Wembley United Kingdom HA9 7ND

US Representative: Substanbo Inc.

Address: 36 South 18th Avenue, Suite A, Brighton, CO, USA 80601

Manufacturer: GuangDong Substanbo Technology Co., Ltd.

Address: 2508, Building 4, Tianan Cloud Park Phase II,

Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China 518100

 support@urikar.com

 www.urikar.com



@UrikarOfficial

Made in China

