

**EN**

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

**DE**

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

**FR**

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

**ES**


Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

**IT**

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

**PL**

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

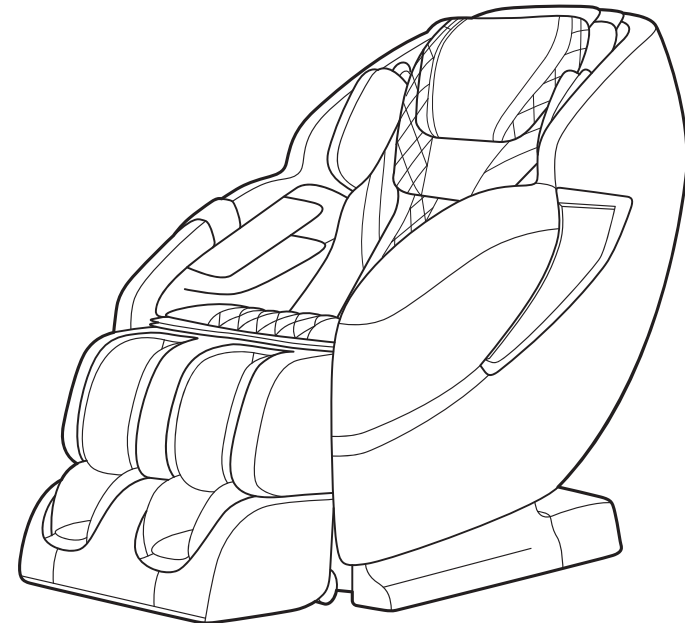

**US** office: Fontana

**UK** office: Ipswich

**AU** office: Truganina

**DE** office: Hamburg

**FR** office: Saint Vigor d'Ymonville

**PL** office: Gdańsk

**USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR****JL10025**

Massage Chair / Fauteuil de Massage

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### OPERATING SURROUNDINGS

- OPERATING ENVIRONMENT
- Do not use or store the massage chair under damp conditions; i.e. bathroom, sauna, spa, to avoid any mold development, electric shock, fire or mechanical failure.
- Don't use the massage chair outdoors.
- Don't use the massage chair under dusty and temperature-varying conditions.
- Don't place the massage chair near heater(s) stove or direct sunlight to avoid inner components overheating which may lead electrical fires and shock.
- Make sure to place the massage chair on flat level ground surface.
- The chair should be placed on carpet, wood or hard surface flooring.
- Make sure the power plug is properly grounded to avoid shock and injury.
- Don't use the machine while smoking



### FOLLOWING CONDITIONS REQUIRING CONSULT FROM A MEDICAL DOCTOR BEFORE USE

- Suffered from malignant tumor
- Serious heart disease
- Serious skin disease
- Bone disease
- While pregnant or menstruating
- On rest by the doctor
- Spinal conditions including injuries associated to the back and spine
- Hypertension and cramping
- Arthritic bone disease
- Any implanted medical device such as pacemaker
- Suffering from internal conditions (i.e. gastritis, enteritis, diarrhea, hepatitis)
- Serious blood circulation trouble
- Consciousness issues such as vertigo and other equilibrium matters

### WARNING

Children under the age of 18 years old or with physical or mental conditions are not permitted to use this product unattended by an able adult and with the permission of a medical doctor. These precautions are taken to prevent injury and damage.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For safety reasons and in order to clearly indicate potential dangers should the product be used improperly, instructions have been marked in the following should be strictly noted.

### CAUTIONS

Non-qualified technicians are not permitted to dismantle or repair this product to avoid fire, electrical shock or serious injury.



Do not clean or wipe down this product with anything wet or moist when this symbol is shown.



When storing or during maintenance, be sure to disconnect the power plug from socket. Do not detach the plug with wet hands.



Make sure to turn the power switch to the "off" position and detach the power plug when cleaning or storing the product.



During cleaning or when moving the chair, make sure to detach power cord from the wall and chair to avoid fire or electrical shock. Do not place the machine on a unstable, uneven surface to avoid damage, insulation, failure or electrical shock.



When storing the machine, make sure to disconnect power plug from the outlet and chair to avoid fire caused by electrical surges.



Clean power plug periodically to avoid buildup leading to possible fire.



Do not use it at any unsafe area or for any other purposes than personal use. Not for commercial use.



Do not store the chair in areas that are not climate controlled. Must be in room temperature with very low humidity.



Keep the power cord unobstructed at all time, i.e. not twisted, knotted, over bent or pulled and do not place anything heavy on it.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### ⊘ CAUTIONS

Do not make any modifications or change components by an unqualified person. ⊘

Do not dismantle the machine by unauthorized person to avoid electrical shock, short-circuit or fire. ⊘

Do not store it near a fire, heater or flammable substances it is one of the major reasons of causing product damage. ⊘

Should any abnormality occur(i.e. burning smell), stop using immediately and detach power plug from outlet. ⊘


Please contact your local seller or authorized service agent for maintenance to avoid electrical fire and injury. ⊘

Only proper rated voltage must be used. Stop using immediately if power cord or power plug is damaged or not tightly fitted into the outlet or the base of the chair. ⊘

Be sure to keep children and pets away while operating to avoid any injury. Do not place the chair in direct sunlight at all times. ⊘

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a unqualified technician. ⊘


## NAME OF EACH PART

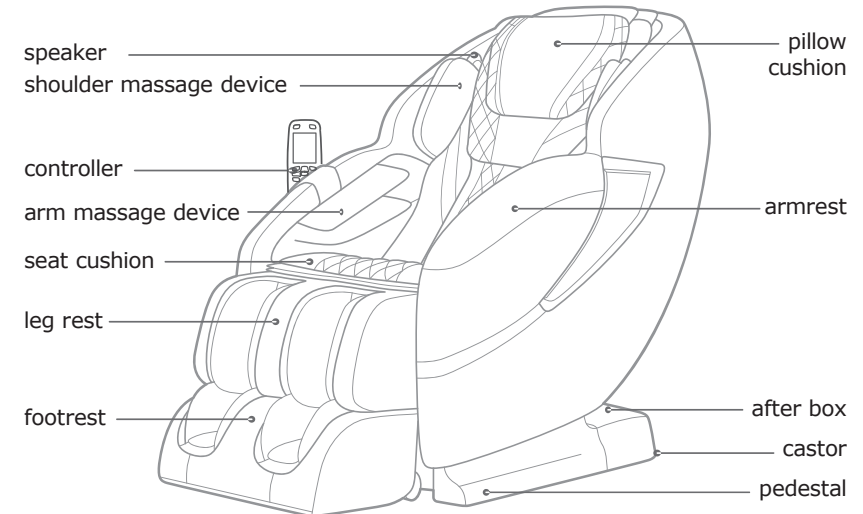

### Voice Control Enter

Serial No	Automatic Program	Voice Control Entry	Answer Entry
1		Hello Massage	I Am Here
2		Massage On	Powered On
3		Switch Off	Shut Down
4		Pause Massage	Paused
5		Resume Massage	Massage Resumed
6	Z.G	Zero Gravity On	Zero Gravity On
7		Stretch Mode	Stretch Mode Is On
8	DEMO	Vitality Mode	Vitality Awakening Has Been Turned On
9	GENTLE	Soothing Mode	Soothing Mode Is On
10	NECK&SHOULDER	Shoulder Neck Mode	Shoulder Neck Mode Is On
11	VIGOROUS	Motion Mode	Sport Mode Is On
12	RELAX	Relaxation Mode	Relaxation Is On
13	LOWER BACK	Hip Mode	Beauty Mode Is On
14		Turn On Heating	Heating On
15		Stop Heating	Heating Off
16		Sole Massage	The Sole Roller Is Turned On
17		Stop Foot Massage	Sole Roller Closed
18		Back Up	Backrest Raised
19		Lie Down A Little	Backrest Lowered
20		Backrest Stop	Backrest Stopped
21		Increase Efforts	Efforts Have Been Intensified
22		Reduce Force	The Force Has Been Reduced

# INSTRUCTIONS ON CONTROL PANEL

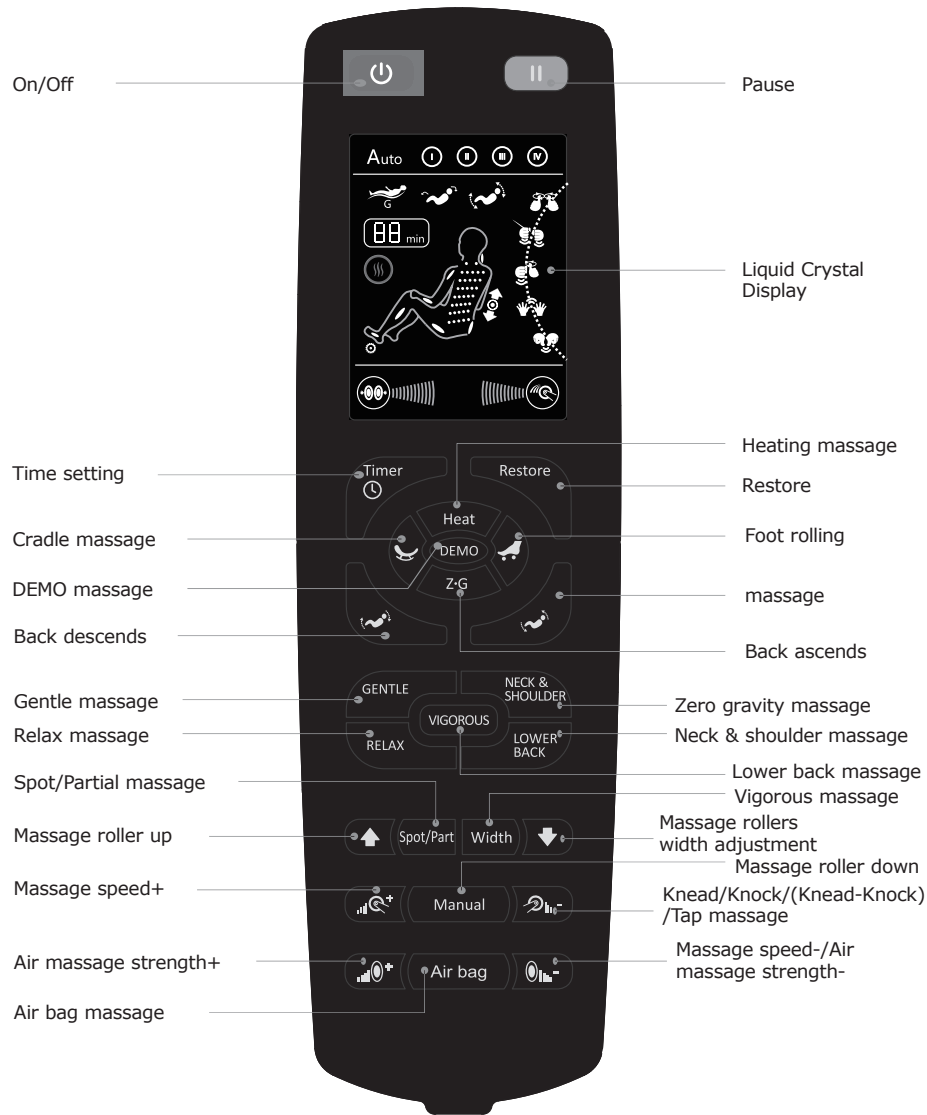


**!** Warning: Only rated supply 110V must be used to avoid damage to electronic components.

# OPERATION GUIDE

## 1. Powering up the massage chair

First be sure the power switch at the back of the massage chair is in the off "O" position. then insert the power cable into the port to the left of the switch. Once firmly plugged in, proceed to plug the power cord into the outlet. Then put the switch to the on "I" and the remote should light up.

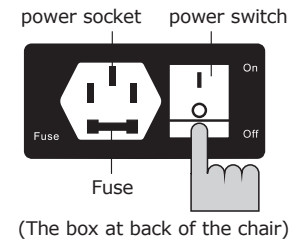

## 2. Starting your massage

Sit in the chair with your buttocks firmly pressed against the backrest to ensure that the chair will provide a consistent massage pressure from top to bottom. The press "on" button and select a massage.



ON/OFF



Time setting

Press the "time setting" button to adjust massage time. You can adjust time to maximum of 30 minutes. The unit of increment is 5 minutes.

## 3. Adjusting the angle of the recline

Please adjust the backrest and leg rest angle prior to selecting a massage function. Getting into position before selecting the massage function allows for the chair to deliver a more accurate massage. The chair and leg rest can be adjusted simultaneously or independently, depending on the button selected on the remote as illustrated below.



## 4. Stop or finish massage










Normal stop: the timing function automatically fix time is 15 minutes, time out, all the program will stop and keep the setting posture. Force stop: when press the restore during massage, it will stop massage immediately, press again to continue.

## OPERATION GUIDE

### 5. Electing a Preset Programmed Massage

DEMO, Gentle, Neck & shoulder, Relax, Lower back, Vigorous, Cradle massage.

Automatic programs combine shiatsu, kneading, tapping and air massage.

Button	Description	Main function
	DEMO message program	Press for a 7-minute demonstration of all available massage techniques.
	Gentle message program	Kneading massage, air massage and tapping massage. The recline of the backrest can be adjusted during the massage.
	Neck & shoulder message program	Kneading and beat massage program. The angle of backrest cushion and leg rest cushion could be adjusted during the process.
	Relax message program	This course combines mainly with quick kneading, tapping and air massage. The angle of backrest cushion and leg rest cushion could be adjusted during the process.
	Lower back message program	Kneading and scraping massage program. The angle of backrest cushion and leg rest cushion could be adjusted during the process.
	Vigorous message program	A slower pace massage, delivering a soothing intensity with full airbag massage.
	Cradle message program	This course combines mainly with cradle massage. The angle of backrest cushion and leg rest cushion could be adjusted during the process.







- For above programs, the fixed time is 15 minutes and the default of airbag intensity is low.
- The above automatic full-body massage courses can not be combined with other programs.

## OPERATION GUIDE

### Manual setting course





Introduction of manual setting course

Partial air massage is the course which targets different needs and areas of body.

Button	Description	Main function
	 Kneading	Press button one time to start kneading massage. The speed is adjustable.
	 Knocking	Press two times to start the knead-knocking massage. The speed is adjustable.
	 Knead-Knocking	Press three times to start the knocking massage. The speed and width is adjustable.
	 Tapping	Press four times to start the tapping massage. The speed and width is adjustable.
	 Shiatsu	Shiatsu massage.

- The above manual setting course could not be combined with other courses.
- For the above manual setting course, the default setting for the massage is spot-specific with medium width. Speed and width are adjustable by pressing relative button.





Function introduction for manual setting course

Button	Description	Main function
	Speed adjustment	There are five levels to choose.
	Width adjustment	There are three levels to choose from narrow, medium and wide.
	Spot	Partial massage/Press the button one time the rollers will stay in one locatio Press two times to start the partial massage. The third time to start full course massage.n.
	Message roller move up Message roller move down	Press down the button to move message roller, release the button to stop.

## OPERATION GUIDE

### Functions on buttons

#### Introductions on buttons used for manual setting course

Button	Description	Main function
	Air pressure intensity adjustment	Air pressure intensity is adjustable It could be adjusted only in air pressure massage. There are 5 levels of strength that can be adjusted.
	Air massage	Press one time to start air massage for upper body. Press two times to start air massage for lower body. Press three times to start air massage for full body. Close by four times.
	Rolling massage	Foot rolling control key. Press the button to start foot rolling massage, press again to stop.
	Heating function	Waist heating function. Press the button to start waist heating massage, press again to stop.

#### Music Function

Connecting your mobile device: Turn on blue tooth of mobile phone or tablet. then select blue tooth device labeled (code JL10025, password "9999"), after it syncs with massage chair speakers, you can now play your favorite tunes or audio books form your massage chair. Enhance your massage experience!



Warning: Supervision and guidance are necessary when people with disabilities and mental illness. Please advise with your doctor before using the chair if you have any medical conditions. Children under 18 should not use the chair and consult with a doctor for approval if attempted. Do not operate the chair and consult with a doctor for approval if attempted. Do not operate the chair if there are any children or pets near by. Serious injuries may occur if these instructions are not followed.

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. Should any abnormality occur, shut off and detach power plug from socket.
2. When power cord are damaged, it must be changed from special power cord or available from other manufacturer or service department.



!Warning: Do not dismantle, modify or change components by unqualified person to avoid electric shock or fire.

## DAILY CARE AND MAINTENANCE

#### Storage guide

- Do not dismantle any part the chair or make modifications. Serious injury make occur.
- Do not attempt to repair the machine by unqualified person to avoid electric shock or fire.
- Make sure to shut off and detach the power plug when cleaning to avoid electric shock or hazard.
- Keep the massage chair clean and free dust. Do not place the massage chair in a humid area.
- If not in use for a long period ,please cover it with a cloth to protect from dust.
- Do not place the massage chair under sunlight or heating source like a heater or directly by a window that has direct sunlight.

#### Maintenance

- Use a neutral detergent only that is free of acid and alcohol.
- Use a neutral detergent to clean the back cushion, head cushion and leg cushion. Let it dry.
- With a damp cloth wipe down the plastic parts, pipe and synthetic leather material of the chair.

- Make sure not to use any gasoline, banana oil, benzene based cleaners to avoid leather color fading or discoloring.
- Do not spray pesticide or aerosols near or on the chair to avoid electric shock or fire.
- Please clean with dry cloth to avoid mechanical failure.

#### Controller maintenance

- Do not place the massage chair near heater or fire.
- Keep away from humidity to avoid electric shock and damage to the chair.
- Please clean dust with soft cloth or small banister brush.
- Make sure not to use detergents containing benzene, gasoline, banana oil.

## TROUBLE SHOOTING

Checking is necessary in frequent usage.

Make sure the machine work normally before usage, after not in used for long time.

Abnormality situation	Solution guide
Failure to start and indication light is off	Check the plug is well connected./Check the switch on the chair is turned on in the "I" position.
Sound in operation	<p>The following sounds are normal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The mechanism will produce a sound for kneading or knocking</li> <li>• Sound changes after speed adjustment</li> <li>• Sound from when the rollers go up or down.</li> <li>• When the chair does a tapping massage it will make the chair vibrate making a sound.</li> <li>• When the air inflates and deflates it will make a swooshing sound</li> <li>• Sound for airbag inflating and venting. Airbags may crackle.</li> <li>• Sound for leg adjustment.</li> <li>• Sound for motor when the massage chair is loaded.</li> </ul>

## SPECIFICATION

Product name	Massage Chair
Model	JL10025
Power supply	110V~60HZ
Rated power	150W
Rated working time	15min

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device

must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible

for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator&your body.



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- N'utilisez pas et ne rangez pas le fauteuil de massage dans des conditions humides : par exemple, salle de bain, sauna, spa, afin d'éviter tout développement de moisissure, choc électrique, incendie ou défaillance mécanique.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage à l'extérieur.
- N'utilisez pas le fauteuil de massage dans des conditions poussiéreuses et à température variable.
- Ne placez pas le fauteuil de massage près d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil pour éviter la surchauffe des composants internes, ce qui pourrait provoquer des incendies électriques et des chocs électriques.
- Assurez-vous de placer le fauteuil de massage sur une surface plane.
- Le fauteuil doit être placé sur de la moquette, du bois ou un revêtement de sol dur.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement mise à la terre pour éviter les chocs et les blessures.
- N'utilisez pas la machine en fumant.



### CONDITIONS SUIVANTES NÉCESSITANT LA CONSULTATION D'UN MÉDECIN AVANT UTILISATION

- Atteint d'une tumeur maligne
- Maladie cardiaque grave
- Maladie cutanée grave
- Maladie des os
- Pendant la grossesse ou les règles
- Au repos par le médecin
- Affections de la colonne vertébrale, y compris les blessures associées au dos et à la colonne vertébrale
- Hypertension et crampes
- Maladie osseuse arthritique
- Tout dispositif médical implanté tel qu'un stimulateur cardiaque
- Souffrant d'affections internes (c'est-à-dire gastrite, entérite, diarrhée, hépatite)
- Troubles graves de la circulation sanguine
- Problèmes de conscience tels que vertiges et autres problèmes d'équilibre

### AVERTISSEMENT

Les enfants de moins de 18 ans ou souffrant de conditions physiques ou mentales ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte capable et avec l'autorisation d'un médecin. Ces précautions sont prises pour éviter les blessures et les dommages.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité et afin d'indiquer clairement les dangers potentiels en cas d'utilisation incorrecte du produit, les instructions suivantes doivent être strictement respectées.

### ATTENTIONS

Les techniciens non qualifiés ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer ce produit pour éviter un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.



Ne nettoyez pas ou n'essuyez pas ce produit avec quoi que ce soit de mouillé ou d'humide lorsque ce symbole est affiché.



Lors du stockage ou pendant l'entretien, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise. Ne débranchez pas la fiche avec les mains mouillées.



Assurez-vous de mettre l'interrupteur d'alimentation en position « arrêt » (off) et de débrancher la fiche d'alimentation lors du nettoyage ou du stockage du produit.



Pendant le nettoyage ou le déplacement du fauteuil, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation du mur et du fauteuil pour éviter un incendie ou un choc électrique.



Ne placez pas la machine sur une surface instable et inégale pour éviter tout dommage, isolation, panne ou choc électrique.

Lors du stockage de la machine, assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation de la prise et du fauteuil pour éviter un incendie causé par des surtensions électriques.



Nettoyez périodiquement la fiche d'alimentation pour éviter toute accumulation susceptible de provoquer un incendie.



Ne l'utilisez pas dans une zone dangereuse ou à d'autres fins qu'un usage personnel. Pas pour un usage commercial.



Ne rangez pas le fauteuil dans des zones non climatisées. Doit être à température ambiante avec une humidité très faible.



Gardez le cordon d'alimentation dégagé à tout moment, c'est-à-dire qu'il n'est pas tordu, noué, trop plié ou tiré et ne placez rien de lourd dessus.



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### ⊘ ATTENTIONS

N'effectuez aucune modification ou ne changez aucun composant par une personne non qualifiée. ⊘

Ne démontez pas la machine par une personne non autorisée pour éviter un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. ⊘

Ne le stockez pas près d'un feu, d'un radiateur ou de substances inflammables, c'est l'une des principales raisons d'endommager le produit. ⊘

En cas d'anomalie (c'est-à-dire une odeur de brûlé), arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez la fiche d'alimentation de la prise. ⊘


Veuillez contacter votre vendeur local ou un agent de service agréé pour l'entretien afin d'éviter les incendies électriques et les blessures. ⊘

Seule la tension nominale appropriée doit être utilisée. Arrêtez immédiatement de l'utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé ou mal inséré dans la prise ou la base du fauteuil. ⊘

Assurez-vous d'éloigner les enfants et les animaux domestiques pendant l'utilisation pour éviter toute blessure. Ne placez pas le fauteuil à la lumière directe du soleil en tout temps. ⊘

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié. ⊘


## NOM DES PIÈCES

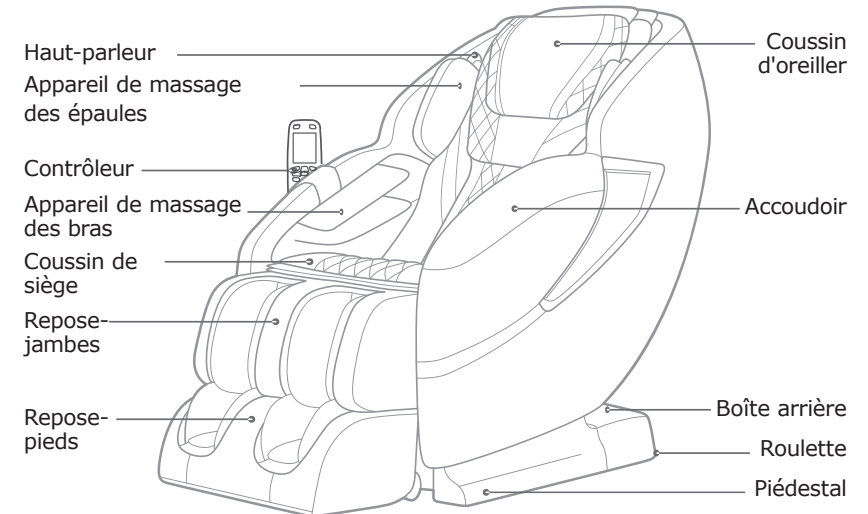

### Entrée de Commande Vocale

Numéro de Série	Programme Automatique	Entrée de Commande Vocale	Entrée de Réponse
1		Hello Massage (Bonjour massage)	I Am Here (Je suis là)
2		Massage On (Massage activé)	Powered On (Allumer)
3		Switch Off (Éteindre)	Shut Down (Fermer)
4		Pause Massage (Suspendre le massage)	Paused (En pause)
5		Resume Massage (Reprendre le massage)	Massage Resumed (Massage repris)
6	Z.G	Zero Gravity On (Zéro gravité activé)	Zero Gravity On (Zéro gravité activé)
7		Stretch Mode (Mode étirement)	Stretch Mode Is On (Le mode étirement est activé)
8	DÉMO	Vitality Mode (Mode vitalité)	Vitality Awakening Has Been Turned On (L'éveil de la vitalité a été activé)
9	DOUX	Soothing Mode (Mode apaisant)	Soothing Mode Is On (Le mode apaisant est activé)
10	COU & ÉPAULES	Shoulder Neck Mode (Mode épaule cou)	Shoulder Neck Mode Is On (Le mode épaule cou est activé)
11	VIGOUREUX	Motion Mode (Mode mouvement)	Sport Mode Is On (Le mode sport est activé)
12	DÉTENTE	Relaxation Mode (Mode détente)	Relaxation Is On (Le mode détente est activé)
13	BAS DU DOS	Hip Mode (Mode hanche)	Beauty Mode Is On (Le mode beauté est activé)
14		Turn On Heating (Allumer le chauffage)	Heating On (Chauffage allumé)
15		Stop Heating (Arrêter le chauffage)	Heating Off (Chauffage éteint)
16		Sole Massage (Massage de la semelle)	The Sole Roller Is Turned On (Le rouleau de semelle est allumé)
17		Stop Foot Massage (Arrêter le massage des pieds)	Sole Roller Closed (Rouleau de semelle fermé)
18		Back Up (Dossier relevé)	Backrest Raised (Dossier relevé)
19		Lie Down A Little (S'allonger un peu)	Backrest Lowered (Dossier abaissé)
20		Backrest Stop (Arrêt du dossier)	Backrest Stopped (Dossier arrêté)
21		Increase Efforts (Augmenter les efforts)	Efforts Have Been Intensified (Les efforts ont été intensifiés)
22		Reduce Force (Réduire la force)	The Force Has Been Reduced (La force a été réduite)

## INSTRUCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

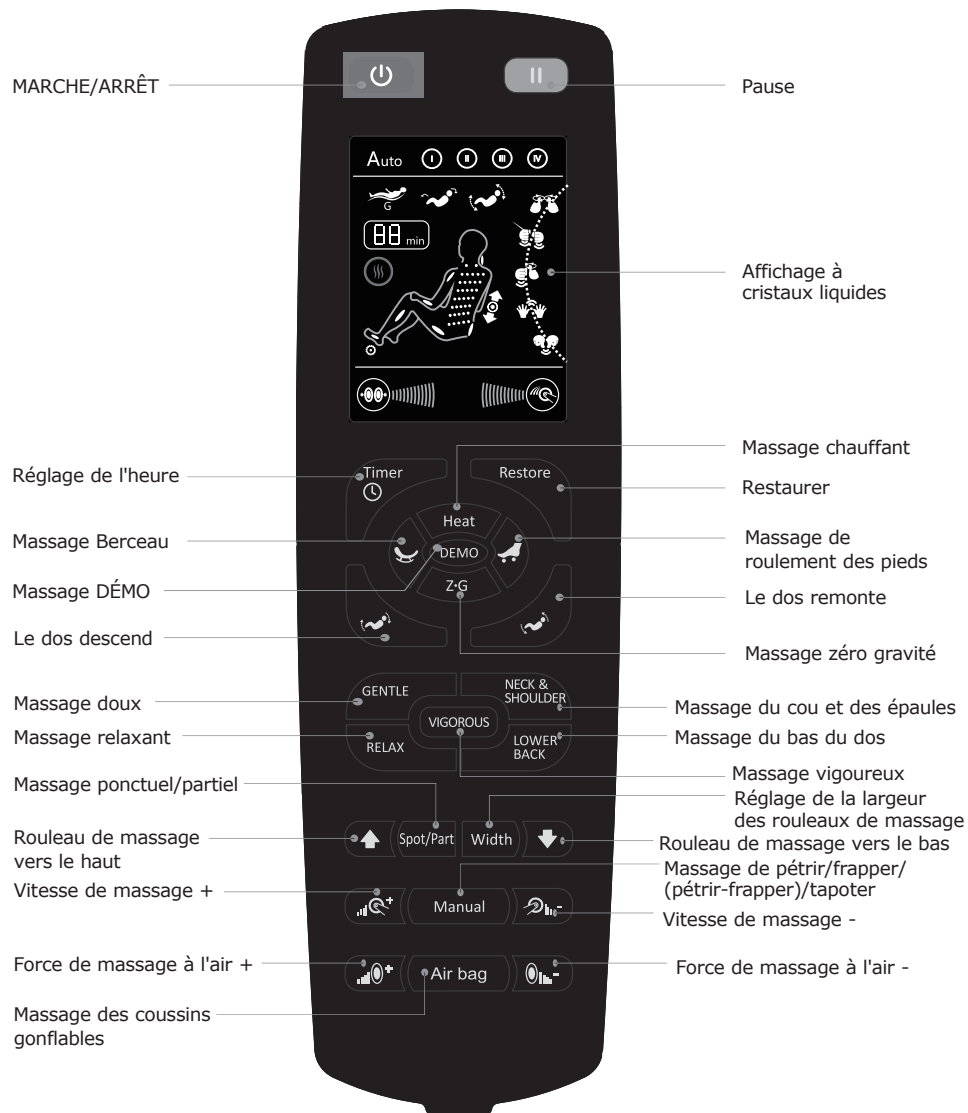


**!** Avertissement: Seule une alimentation nominale de 110 V doit être utilisée pour éviter d'endommager les composants électroniques.

## GUIDE D'OPÉRATION

### 1. Allumer le fauteuil de massage

Assurez-vous d'abord que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du fauteuil de massage est en position d'arrêt « O », puis insérez le câble d'alimentation dans le port à gauche de l'interrupteur. Une fois fermement branché, branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Mettez ensuite l'interrupteur sur « | » et la télécommande devrait s'allumer.

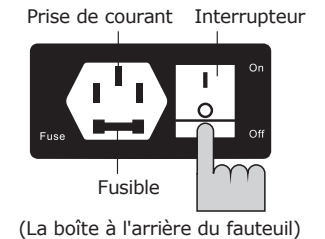

### 2. Commencer votre massage

Asseyez-vous sur la chaise avec vos fesses fermement appuyées contre le dossier pour vous assurer que la chaise fournira une pression de massage constante de haut en bas. Appuyez ensuite sur le bouton « marche » et sélectionnez un massage.



Appuyez sur le bouton « réglage de l'heure » pour régler le temps de massage. Vous pouvez régler le temps jusqu'à un maximum de 30 minutes. L'unité d'incrément est de 5 minutes.

### 3. Ajuster l'angle d'inclinaison

Veillez régler l'angle du dossier et du repose-jambes avant de sélectionner une fonction de massage. Se mettre en position avant de sélectionner la fonction de massage permet au fauteuil de délivrer un massage plus précis. Le fauteuil et le repose-jambes peuvent être réglés simultanément ou indépendamment, selon le bouton sélectionné sur la télécommande, comme illustré ci-dessous.



### 4. Arrêter ou terminer le massage Pause

Arrêt normal: la fonction de minuterie fixe automatiquement le temps est de 15 minutes, le temps mort, tout le programme s'arrêtera et conservera la posture de réglage.








Arrêt forcé : lorsque vous appuyez sur le bouton de restauration pendant le massage, le massage s'arrête immédiatement, appuyez à nouveau pour continuer.

## GUIDE D'OPÉRATION

### 5. Sélectionner un programme de massage prédéfini

**DÉMO, Doux, Cou & épaules, Détente, Bas du dos, Vigoureux, Berceau massage.**

Les programmes automatiques combinent le shiatsu, le pétrissage, le tapotement et le massage à l'air.

Bouton	Description	Fonction principale
	Programme de massage DÉMO	Appuyez sur pour une démonstration de 7 minutes de toutes les techniques de massage disponibles.
	Programme de massage doux	Massage par pétrissage, massage à l'air et massage par tapotement. L'inclinaison du dossier peut être ajustée pendant le processus.
	Programme de massage du cou et des épaules	Programme de pétrissage et de massage par battements. L'angle du coussin de dossier et du coussin de repose-jambes peut être ajusté pendant le processus.
	Programme de massage relaxant	Ce cours combine principalement des pétrissages rapides, des tapotements et des massages à l'air. L'angle du coussin de dossier et du coussin de repose-jambes peut être ajusté pendant le processus.
	Programme de massage du bas du dos	Programme de massage par pétrissage et grattage. L'angle du coussin de dossier et du coussin de repose-jambes peut être ajusté pendant le processus.
	Programme de massage vigoureux	Un massage à rythme plus lent, délivrant une intensité apaisante avec un massage complet de l'airbag.
	Programme de massage berceau	Ce cours se combine principalement avec le massage du berceau. L'angle du coussin de dossier et du coussin de repose-jambes peut être ajusté pendant le processus.







- Pour les programmes ci-dessus, la durée fixe est de 15 minutes et la valeur par défaut de l'intensité de l'airbag est faible.
- Les cours de massage complet du corps automatiques ci-dessus ne peuvent pas être combinés avec d'autres programmes.

## GUIDE D'OPÉRATION

### Cours de réglage manuel





**Introduction du cours de réglage manuel**

Le massage à air partiel est le cours qui cible différents besoins et zones du corps.

Bouton	Description	Fonction principale et guide de réglage
	 Pétrissage	Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer le massage par pétrissage. La vitesse est réglable.
	 Frappement	Appuyez deux fois pour démarrer le massage par frappement. La vitesse est réglable.
	 Pétrissage-frappement	Appuyez trois fois pour démarrer le massage par pétrissage-frappement. La vitesse et la largeur sont réglables.
	 Tapotement	Appuyez quatre fois pour démarrer le massage par tapotement. La vitesse et la largeur sont réglables.
	 Shiatsu	Massage par shiatsu.

- Le cours de réglage manuel ci-dessus ne peut pas être combiné avec d'autres cours.
- Pour le cours de réglage manuel ci-dessus, le réglage par défaut pour le massage est spécifique à un point avec une largeur moyenne. La vitesse et la largeur sont réglables en appuyant sur le bouton correspondant.





**Introduction des fonctions pour le cours de réglage manuel**

Bouton	Description	Fonction principale
	Réglage de la vitesse	Il y a cinq niveaux à choisir.
	Réglage de la largeur	Il y a trois niveaux à choisir : étroit, moyen et large.
	Massage ponctuel/partiel	Appuyez une fois sur le bouton pour que les rouleaux restent au même endroit.
	Le rouleau de massage monte Le rouleau de massage descend	Appuyez deux fois pour démarrer le massage partiel. La troisième fois pour commencer le massage complet.

## GUIDE D'OPÉRATION

### Fonctions des boutons

#### Introductions des boutons pour le cours de réglage manuel

Bouton	Description	Fonction principale
	Réglage de l'intensité de la pression d'air	L'intensité de la pression d'air est réglable. Il ne peut être ajusté qu'en massage à pression d'air. Il y a 5 niveaux de force qui peuvent être ajustés.
	Massage à l'air	Appuyez une fois pour démarrer le massage à l'air pour le haut du corps. Appuyez deux fois pour démarrer le massage à l'air pour le bas du corps. Appuyez trois fois pour démarrer le massage à l'air pour tout le corps. Appuyez quatre fois pour fermer.
	Massage par roulement	Touche de commande de roulement au pied. Appuyez sur le bouton pour démarrer le massage par roulement des pieds, appuyez à nouveau pour arrêter.
	Fonction chauffage	Fonction chauffante à la taille. Appuyez sur le bouton pour démarrer le massage chauffant de la taille, appuyez à nouveau pour arrêter.

#### Fonction Musique

Connectez votre appareil mobile : Activez le Bluetooth du téléphone mobile ou de la tablette, puis sélectionnez l'appareil Bluetooth étiqueté (code JL10025, mot de passe « 9999 »), après qu'il se synchronise avec les haut-parleurs du fauteuil de massage, vous pouvez maintenant écouter vos morceaux préférés ou livres audio à partir de votre fauteuil de massage. Améliorez votre expérience de massage !



Avertissement : Une supervision et des conseils sont nécessaires pour les personnes handicapées et souffrant de maladie mentale. Veuillez informer votre médecin avant d'utiliser la chaise si vous avez des conditions médicales. Les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser la chaise, consultez un médecin pour approbation en cas de tentative. N'utilisez pas le fauteuil s'il y a des enfants ou des animaux domestiques à proximité. Des blessures graves peuvent survenir si ces instructions ne sont pas suivies.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. En cas d'anomalie, éteignez et débranchez la fiche d'alimentation de la prise.
2. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécial ou disponible auprès d'un autre fabricant ou service après-vente.



Avertissement : Ne pas démonter, modifier ou changer les composants par une personne non qualifiée pour éviter un choc électrique ou un incendie.

## SOIN ET ENTRETIEN QUOTIDIENS

#### Guide de stockage

- Ne démontez aucune pièce du fauteuil et n'apportez aucune modification. Des blessures graves peuvent se produire.
- N'essayez pas de réparer la machine par une personne non qualifiée pour éviter un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous d'éteindre et de débrancher la fiche d'alimentation lors du nettoyage pour éviter tout risque d'électrocution ou de danger.
- Gardez le fauteuil de massage propre et exempt de poussière. Ne placez pas le fauteuil de massage dans un endroit humide.
- S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le couvrir avec un chiffon pour le protéger de la poussière.
- Ne placez pas le fauteuil de massage sous la lumière du soleil ou sous une source de chaleur comme un radiateur ou directement près d'une fenêtre exposée à la lumière directe du soleil.

#### Entretien

- N'utilisez qu'un détergent neutre sans acide ni alcool.
- Utilisez un détergent neutre pour nettoyer le coussin de dossier, le coussin de tête et le coussin de jambe. Laissez-le sécher.
- Avec un chiffon humide pour essuyer les pièces en plastique, les tuyaux et le cuir synthétique de la chaise.

- Assurez-vous de ne pas utiliser d'essence, d'huile de banane ou de nettoyants à base de benzène pour éviter la décoloration du cuir.
- Ne vaporisez pas de pesticides ou d'aérosols à proximité ou sur le fauteuil pour éviter un choc électrique ou un incendie.
- Veuillez nettoyer avec un chiffon sec pour éviter les pannes mécaniques.

#### Entretien du contrôleur

- Ne placez pas le fauteuil de massage près d'un radiateur ou d'un feu.
- Tenez à l'écart de l'humidité pour éviter les chocs électriques et les dommages au fauteuil.
- Veuillez nettoyer la poussière avec un chiffon doux ou une petite brosse à rampe.
- Assurez-vous de ne pas utiliser de détergents contenant du benzène, de l'essence, de l'huile de banane.

## DÉPANNAGE

La vérification est nécessaire en cas d'utilisation fréquente.

Assurez-vous que la machine fonctionne normalement avant utilisation, après une longue période d'inutilisation.

Situation d'anomalie	Guide des solutions
Défaut de démarrage et voyant éteint	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la prise est bien branchée.</li> <li>• Vérifiez que l'interrupteur du fauteuil est allumé en position «   ».</li> </ul>
Son en utilisation	<p>Les sons suivants sont normaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mécanisme produira un son pour pétrir ou frapper.</li> <li>• Le son change après le réglage de la vitesse.</li> <li>• Son lorsque les rouleaux montent ou descendent.</li> <li>• Lorsque la chaise effectue un massage par tapotement, elle la fait vibrer en émettant un son.</li> <li>• Lorsque l'air se gonfle et se dégonfle, il émet un bruit de bruissement.</li> <li>• Son pour le gonflage et la ventilation de l'airbag. Les airbags peuvent craquer.</li> <li>• Son pour le réglage des jambes.</li> <li>• Son du moteur lorsque le fauteuil de massage est chargé.</li> </ul>

## SPÉCIFICATION

Nom du produit	Chaise de massage
Modèle	JL10025
Source de courant	110V~60HZ
Puissance nominale	150W
Temps de travail nominal	15 minutes