





Drevo Inc.
www.drevo.net
Made in China
@DREVO_US
ARMYOURDESK.com f @drevo.net
2-2-1509, No. 10 Wangjing Street, Beijing, China

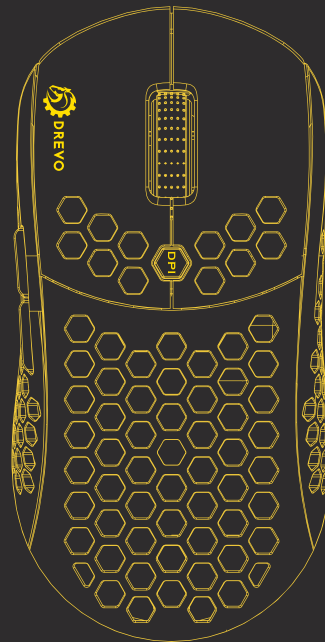

FALCON

WIRELESS

QUICK START GUIDE

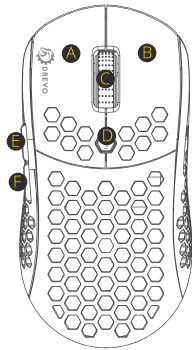

MOUSE BUTTONS

- A : Left Mouse Button
- B : Right Mouse Button
- C : Scroll Wheel
- D: DPI Shift
- E : Mouse Button 5
- F : Mouse Button 6

DPI STAGES

Press Mouse Button D (DPI Shift)

**For full use and customizations of the product, please refer www.drevo.net/dpc to download the latest version of DREVO POWER CONSOLE(DPC) software.


RGB ILLUMINATIONS

PRESS Mouse Button C+ F


**For full use and customizations of the product, please refer www.drevo.net/dpc to download the latest version of DREVO POWER CONSOLE(DPC) software.

HOW TO USE

Wired Mode

- ① Plug in the type-c cable.
- ② Make sure the switch is on wired mode.
OFF  ON

2.4G Mode

- ① Slide the switch to the wireless on position.
OFF  ON
- ② Plug the 2.4G receiver into your computer.

NOTE

For best results, please fully charge your FALCON WIRELESS before using it for the first time; A depleted battery will be fully charged in about 6 hours.

If the FALCON WIRELESS hasn't been used for an extended period or doesn't respond in wireless mode, you may need to recharge it before use.

In wireless mode, the mouse will automatically switch to wired mode when the USB-C cable is plugged in.


WARRANTY

12-Month Limited Warranty

Unauthorized modifications or repairs done to the product will void the warranty.

For more information about the warranty please check www.drevo.net/page/warranty.

EN

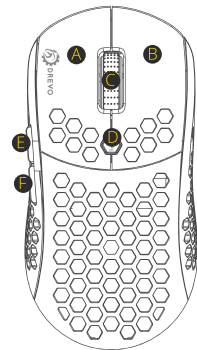

鼠标按键

- A : 鼠标左键
- B : 鼠标右键
- C : 滚轮
- D : 灵敏度按键
- E : 鼠标按键5
- F : 鼠标按键6

灵敏度等级

按压鼠标按键D (灵敏度按键)

**为了充分使用产品以及其自定义功能, 请访问www.drevo.net/dpc 下载DREVO POWER CONSOLE(DPC) 软件。

RGB背光

同时按鼠标按键C+F


**为了充分使用产品以及其自定义功能, 请访问www.drevo.net/dpc 下载DREVO POWER CONSOLE(DPC) 软件。

如何使用

有线模式

- ① 插入type-c 数据线。
- ② 确保开关是在有线模式。
OFF  ON

2.4G模式

- ① 将开关拨到无线开模式。
OFF  ON
- ② 将2.4G接收头插入到你的电脑。

注意

为达到最佳使用效果, 在首次使用FALCON WIRELESS之前, 将其充满电。电量耗尽的电池大约需要6小时才能充满。

如果FALCON WIRELESS 长时间未使用, 或者无线模式下无反应, 需要您在使用前先将其充电。

在无线模式下, 插入USB-C数据线后, 鼠标将自动切换到有线模式。


质保

12个月有限质保。

未经授权的修改以及维修会导致质保失效。

更多关于质保信息请查阅: www.drevo.net/page/warranty。

CN

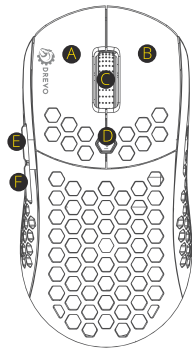

BOUTONS DE LA SOURIS

A : Bouton gauche de la souris

B : Bouton droit de la souris

C : Molette de défilement

D : Bouton de sensibilité

E : Bouton de la souris 5

F : Bouton de la souris 6

NIVEAUX DE DPI

Appuyer sur le bouton de la souris D (bouton de sensibilité)

**Pour des conseils d'utilisation et des personnalisations complètes du produit, veuillez consulter www.drevo.net/dpc afin de télécharger la dernière version du logiciel DREVO POWER CONSOLE(DPC).


ÉCLAIRAGES RGB

Appuyer sur les boutons de la souris C+F


**Pour des conseils d'utilisation et des personnalisations complètes du produit, veuillez consulter www.drevo.net/dpc afin de télécharger la dernière version du logiciel DREVO POWER CONSOLE(DPC).

INSTRUCTIONS

Mode filaire

- ① Branchez le câble de type C.
- ② Assurez-vous que le commutateur est en mode filaire.
OFF  ON

Mode 2.4G

- ① Placez le commutateur sur la position d'activation du mode sans fil.
OFF  ON
- ② Branchez le récepteur 2.4G sur votre ordinateur.

NOTE

Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement votre FALCON WIRELESS avant de l'utiliser pour la première fois ; une batterie déchargée sera complètement chargée en 6 heures environ.

Si le FALCON WIRELESS n'a pas été utilisé pendant une période prolongée ou ne répond pas en mode sans fil, vous devrez probablement le recharger avant son utilisation.

En mode sans fil, la souris passe automatiquement en mode filaire lorsque le câble USB-C est branché.


GARANTIE

12-Mois Garantie limitée.

Les modifications ou les réparations effectuées non autorisées sur le produit annuleront la garantie.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter :
www.drevo.net/page/warranty.

FR

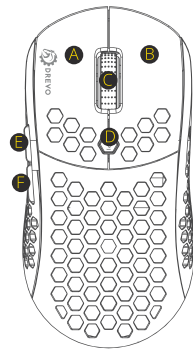

MAUSTASTEN

- A : Linke Maustaste
- B : Rechte Maustaste
- C : Scrollrad
- D : Empfindlichkeitstaste
- E : Maustaste 5
- F : Maustaste 6

DPI-STUFEN

Drücken Sie die Maustaste D (Empfindlichkeitstaste)

** Für die volle Nutzung und alle Anpassungen des Produkts, können Sie unter www.drevo.net/dpc die neueste Version der DREVO POWER CONSOLE (DPC) -Software herunterladen.


RGB-BELEUCHTUNGEN

DRÜCKEN SIE die Maustaste C + F


** Für die volle Nutzung und alle Anpassungen des Produkts, können Sie unter www.drevo.net/dpc die neueste Version der DREVO POWER CONSOLE (DPC) -Software herunterladen.

SO FUNKTIONIERT ES

Kabelgebundener Modus

- ① Stecken Sie das Typ-C-Kabel ein.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter im kabelgebundenen Modus
OFF  ON

2.4G-Modus

- ① Schieben Sie den Schalter in die Position Kabellos EIN.
OFF  ON
- ② Schließen Sie den 2.4G-Empfänger an Ihren Computer an.

HINWEIS

Laden Sie Ihren FALCON WIRELESS vor der ersten Verwendung vollständig auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein entladener Akku ist in ca. 6 Stunden vollständig aufgeladen.

Wenn der FALCON WIRELESS längere Zeit nicht verwendet wurde oder im kabellosen Modus nicht reagiert, müssen Sie ihn möglicherweise vor der Verwendung aufladen.

Im Wireless-Modus wechselt die Maus automatisch in den Wired-Modus, wenn das USB-C-Kabel eingesteckt ist.

GARANTIE


12 Monate beschränkte Garantie.

Eigenmächtige Änderungen oder Reparaturen am Produkt erlöschen die Garantie.

Weitere Informationen zur Garantie finden Sie unter:

www.drevo.net/page/warranty

DE

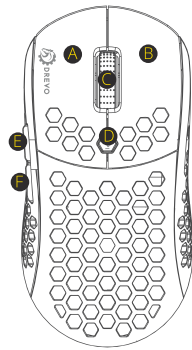

MOUSE BUTTONS

A :Tasto Sinistro del Mouse

B :Tasto Destro del Mouse

C : Rotellina di scorrimento

D: Tasto per la Sensibilità

E :Tasto 5 del Mouse

F :Tasto 6 del Mouse

LIVELLI DI DPI

Premi il tasto D del Mouse (Tasto per la Sensibilità)

** Per il completo utilizzo e personalizzazione del prodotto, si prega di far riferimento al link www.drevo.net/dpc per scaricare l'ultima versione del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).


ILLUMINAZIONE RGB

PREMI il tasto C del Mouse + F


** Per il completo utilizzo e personalizzazione del prodotto, si prega di far riferimento al link www.drevo.net/dpc per scaricare l'ultima versione del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).

GUIDA ALL'USO

Modalità cablata

- ① Inserisci il cavo Tipo C
- ② Assicurati che lo switch sia su modalità cablata
OFF  ON

Modalità 2.4G

- ① Sposta lo switch sulla posizione wireless on.
OFF  ON
- ② Inserisci il ricevitore 2.4G nel tuo computer.

NOTA BENE

Per la miglior esperienza d'uso, carica la tua FALCON WIRELESS prima di usarla per la prima volta; Una batteria scarica sarà completamente carica in circa 6 ore.

Se la FALCON WIRELESS non è stata utilizzata per un arco di tempo prolungato, o non risponde in modalità wireless, dovresti ricaricarla prima dell'uso.

In modalità wireless, il mouse passerà automaticamente alla modalità cablata quando il cavo USB-C è collegato.


GARANZIA

Garanzia Limitata di 12 mesi.

Eventuali modifiche o riparazioni non autorizzate apportate al prodotto invalideranno la garanzia.

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visita: www.drevo.net/page/warranty.

IT

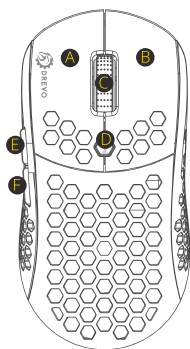

BOTONES DEL RATÓN

A : Botón izquierdo del ratón

B : Botón derecho del ratón

C : Rueda de desplazamiento

D: Botón de sensibilidad

E : Botón del ratón 5

F : Botón del ratón 6

ETAPAS DE DPI (puntos por pulgadas)

Pulse el botón del ratón D (Botón de sensibilidad)

**Para el uso completo y las personalizaciones del producto, consulte la página www.drevo.net/dpc para descargar la última versión del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).

RETROILUMINACIONES RGB

PULSE el botón del ratón C + F

**Para el uso completo y las personalizaciones del producto, consulte la página www.drevo.net/dpc para descargar la última versión del software DREVO POWER CONSOLE (DPC).

INSTRUCCIONES DE USO

Modalidad alámbrica

① Conecte el cable tipo C.

② Asegúrese de que el interruptor esté en modo alámbrico.

OFF  ON

Modo inalámbrico 2.4G

① Deslice el interruptor a la posición de conexión inalámbrica.

OFF  ON

② Conecte el receptor 2.4G a su computadora.

NOTA

Para obtener los mejores resultados, cargue completamente su teclado FALCON WIRELESS antes de utilizarlo por primera vez; una batería descargada se cargará por completo en unas 6 horas.

Si no se ha utilizado el teclado FALCON WIRELESS durante un período prolongado o no responde en modo inalámbrico, es posible que tenga que volver a cargarlo antes de utilizarlo.

En modo inalámbrico, el mouse cambiará automáticamente al modo cableado cuando el cable USB-C esté enchufado.


WARRANTY

Garantía con límite de 12 meses.

Una vez el producto lleva a cabo las modificaciones sin autorización, la garantía esta fallada completamente. No permite reparaciones sin autorizaciones ni la abierta del producto.

Si necesita más informaciones de la garantía puede visitar el web www.drevo.net/page/warranty.

ES

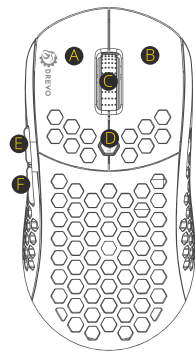

マウスボタン

- A : 左マウスボタン
- B : 右マウスボタン
- C : スクロールホイール
- D: 感度ボタン
- E : マウスボタン5
- F : マウスボタン6

DPIステージ

マウスボタンD(感度ボタン)を押します

**製品を完全に使用してカスタマイズするには、www.drevo.net/dpcから最新バージョンのDREVO POWER CONSOLE (DPC) ソフトウェアをダウンロードしてください。

RGBイルミネーション

マウスボタンC+Fを押します

**製品を完全に使用してカスタマイズするには、www.drevo.net/dpcから最新バージョンのDREVO POWER CONSOLE (DPC) ソフトウェアをダウンロードしてください。

使用方法

有線モード

- ① Type-C ケーブルを接続してください。
- ② スイッチが有線モードになっていることを確認してください。

OFF  ON

2.4G モード

- ① スイッチをワイヤレスオンにスライドさせます。

OFF  ON

- ② 2.4G 受信機をパソコンに接続します。

注意

初めて使用する前にFALCON WIRELESSを完全に充電してください。消耗したバッテリーは、約6時間で完全に充電されます。

FALCON WIRELESSを長期間使用していない場合や、ワイヤレスモードで応答しない場合は、使用前に充電する必要があります。

ワイヤレスモードでは、USB-Cケーブルが接続されると、マウスは自動的に有線モードに切り替わります。

保証

12ヶ月の限定保証。

製品の不正な改造が行われると、保証は完全に失効します。不正な修理を行わず、製品を開けないでください。

保証の詳細については、www.drevo.net/page/warrantyを参照してください。

JP

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.