




Basic Knowledge
Introduction
Thank you for choosing our digital color screen mobile phone.
By reading these guidelines before using your mobile phone you will have an overall knowledge of this phone set and understand its simple but outstanding functions.

Table with columns for key and function, detailing navigation and control functions like 'Home', 'Power', and 'Camera'.

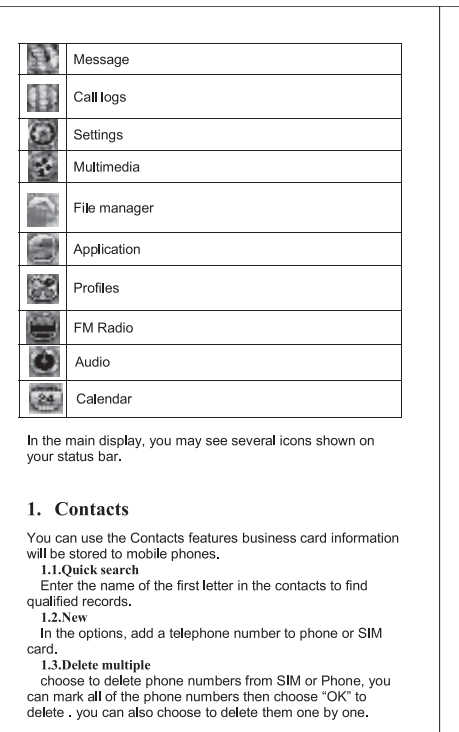


1.4.Import/Export
Copy contacts from phone/SIM card to SIM card phone.
Import contacts
Import contacts file from phone or memory card to Contacts.

2.4.Sendbox
When you send a message successfully, the phone stores the message in the sendbox folder.
2.5.Drafts
When you save a message you have written, the phone stores the message in the drafts folder.

3. Call logs
3.1.Missed calls
In Call Logs menu, choose Missed calls and press "OK key" to view the records.
3.2.Dialed number
In Call Logs menu, choose Dialed number and press "OK key" to view the records.

Call barring: All outgoing calls/All incoming calls/Incoming calls when roaming/ISD calling/Dial when INTL roaming/called all barring/change password
Hide ID/Hide ID/Display own ID/Display ID by network
Other IP prefix/Call time reminder/Auto recall/Vibration when connected
Reply SMS after reject/Auto record voice call

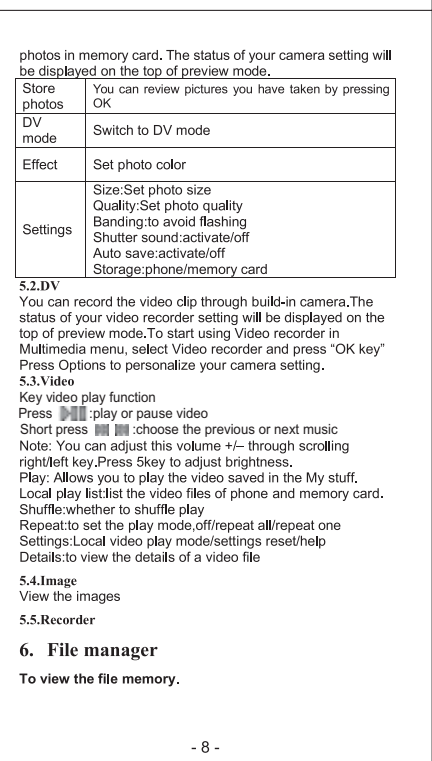

7. Application
7.1. Calculator
This function enables you to add, subtract, multiply and divide.
7.2. Alarm
To set a new alarm, alarm clock icon will be displayed when an alarm is active.

10. Audio
Key Audio Play Function
Press [Play] can play or pause music
Short press [Play] can choose the previous and next Music, long press [Play] can fast back or fast forward.
Note: You can adjust this volume +/- through scrolling up/down key.

Warning
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



1. Información básica
1.1 Instrucción
Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest.
Las instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario.

2.1.2 Tecla arriba / abajo de navegación
Ver el nombre, número de llamada, mensaje y todas las opciones del submenú. Mover el cursor a arriba o hacia abajo cuando edición.
2.1.5 Tecla suave izquierda
Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2.3 De la batería
En su uso óptimo por favor asegúrese de que el celular se carga a plena capacidad antes de usar.
2.4 Conectar Red
2.4.1 Tarjeta SIM
Asegúrese de que se inserta una tarjeta SIM antes de utilizar su teléfono. La tarjeta SIM debe ser proporcionada a usted por su proveedor de servicios.

2.5 Funciones características
2.6 Realización de llamadas
En estado de reposo, pulse la tecla de número a número de llamada de entrada, pulse la tecla de función derecha para borrar la entrada error, mucho tiempo pulsar la tecla de función derecha para borrar todas las entradas. Pulse la tecla programable izquierda para guardar el número de llamada de teléfono o tarjeta SIM.

2.8 Responder a una llamada
2.9 Finalizar una llamada
2.10 Historial de llamadas
2.11 opción de llamada
3. Función
3.1 Teléfono libro
Puede guardar campos de información ya sea a una tarjeta SIM o el teléfono, esta información incluye el nombre link/nm, número de teléfono, número de casa, nombre de la empresa, correo electrónico, teléfono de la empresa, número de fax, cumpleaños, tono de llamada, nombre de grupo de llamada. Mientras las personas de inactividad la tecla derecha para "libreta de teléfonos", ver el registro de llamadas.

3.2.1 Chat
Esta función se basa en SMS.
3.2.2 servidor de correo de voz
Esto redireccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando no se puede aceptar una llamada para ser tomada.

Pulse la tecla programable izquierda para operar su foto seleccionada, se puede ver, buscar Estilo, Enviar, Renombrar, Eliminar.
Eliminar todos los archivos de su foto, también se puede cambiar la posición de almacenamiento.
Ha separado imagen. Presione la tecla de navegación hacia arriba / abajo para navegar.

radio, pulse arriba / abajo de navegación para activar o desactivar la función de los canales de búsqueda, pulse la tecla de navegación izquierda / derecha para buscar canales automáticamente hasta que buscó un canal. Cierre la función de búsqueda automática, puede buscar un canal por lo que quiere a mano.
Pulse una vez la izquierda o la tecla de navegación derecha para añadir o 0.1 MHz minis.

3.14.1 calibración de la pantalla
Introduzca la calibración de tocar la pantalla para calibrar el lápiz para tocar más exacta.
3.14.2 Configuración del teléfono
1) El tiempo y la fecha
2) Ajuste Ciudad
Ajustar la hora local de la ciudad como su tiempo de teléfono.

4. El modo de introducción de texto
4.1 Recapitulación definición
4.2 Teclado
Tecla de función izquierda: confirm
Tecla de función derecha: retroceso o clara
Tecla de navegación: mover el cursor o seleccionar esperar carácter de entrada.
0 = número de entrada o carta.

Calentamiento
Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar los equipamiento.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

3.5.1 Cámara
Utilizar esta función, tomar una foto o un video por sí mismo ama y guardar en el archivo de orden de la tarjeta de memoria o tienda en su teléfono.
3.5.2 Imagen espectador
El teléfono ha construido en función de radio, basta con insertar un auricular para abrir esta función. En el menú de

3.5.3 Organizador
Pulse la tecla de navegación para esta función, a continuación, pulse submenú tecla izquierda de entrar en el.
3.5.4 Lista FMRecord
Esta función de grabación del horario FM teléfono de soporte (también se puede utilizar en el estado de energía apagado). Pueden configurar FMRecord horario múltiples.
3.5.6 Espectáculo de diapositivas
Puede seleccionar una carpeta, que se almacena en la tarjeta de memoria o el teléfono, y reproducir imágenes de esta carpeta.

3.14.3 Configuración de la seguridad
Establezca la información de seguridad para proteger su tarjeta de teléfono y la tarjeta SIM contra el uso no autorizado.
3.14.5 Restaurar fábrica
Introduzca la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es: 12 - 0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma configuración de fábrica.)
3.14.6 Botón de la luz de la antorcha
Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

3.15 Los perfiles de usuario
Puede establecer perfiles de teléfono de acuerdo a su necesidad. Los perfiles de usuario incluyen en general, reunión, al aire libre, de interior, auriculares y Bluetooth.
3.16 botón de la luz de la antorcha
Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

3.14.4 Configuración de seguridad
Establezca la información de seguridad para proteger su tarjeta de teléfono y la tarjeta SIM contra el uso no autorizado.
3.14.5 Restaurar fábrica
Introduzca la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es: 12 - 0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma configuración de fábrica.)
3.14.6 Botón de la luz de la antorcha
Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

Antes de que un nuevo modelo de teléfono sea una disponible para el público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y levantando el cuerpo) requeridas por la FCC.
Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posicione el dispositivo a una distancia mínima de 15 cm del cuerpo.