


ATUMTEK

User Manual
ATUMTEK 48.8" Selfie Stick Tripod

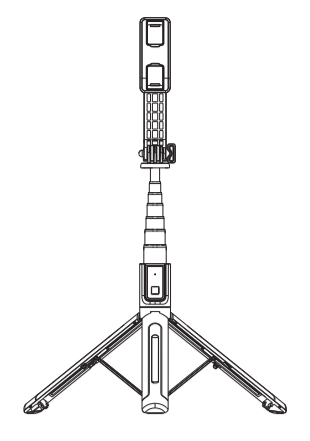

Product Introduction

Folded Size: 9.8" * 1.3 inch
Tripod Height: 9.8 to 48.8 inch
Selfie Stick Height: 9.8 to 48.8 inch
Phone Clamp Size: Fit Phone Width 6.2 cm to 9.0 cm
Remote Button: CR1620 3V Lithium Battery 70mAh
Wireless Remote Distance: 33ft
Wireless Version: 5.2
Wireless Name: ATUMTEK

How to use

Step 1: First unlock the 3 legs at the bottom slightly, then pull out the stick to fully open tripod and extend stick to suitable height. (Be careful do not break legs.)

Step 2: Open phone clamp holder, then widen your phone inside phone holder.
Tip: The Extendable clamp side should be on the top.

Step 3: Rotate phone holder freely to take picture. Fasten the phone holder knob firmly when it get loose.

Wireless Remote Connection Instruction

Switch On:
Long press button for 3 seconds, LED Light is flashing.
Remote will be shut down after 5 minutes no pairing action.

3 Turn on phone Bluetooth, and turn on remote control when "ATUMTEK" is found on the mobile phone, click "connect". When "connecting/pairing" is displayed on the interface, press remote button continuously and quickly to connect.
4. Remote control only supports mobile camera, but could not control live APP or other APPS.
5. If you want to switch from taking a picture to video function, you need to choose manually on mobile camera.


Tip: about the battery
1. The life of the battery depends on the frequency of use of the remote control.
2. When not using the remote control, remember to turn off the remote control to save power.
3. When the battery is dead, remember to change the battery in time, you can go to the local store to buy the battery.

Solutions When Remote control Failed to Connect with Phone

1. Clear some paired device when your phone Bluetooth have connected with too many devices.
2. Remove battery then put battery back again, try to turn remote on again.

About Android System Phones Connection:

Some Android phones use phone volume button to control camera or zoom. Please reset on phone camera settings, find volume key function, set the volume key function to shutter. (Do not select zoom or focus.)

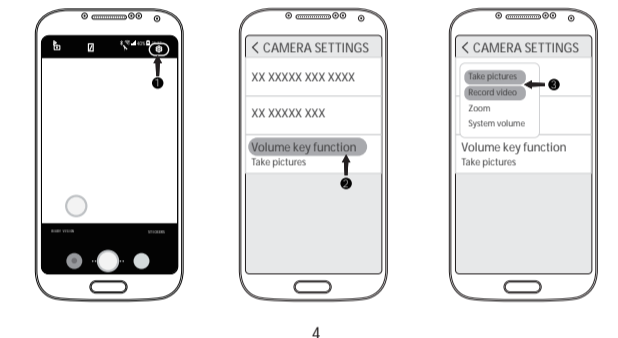

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the operator is responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Produktinformation

Gefaltete Größe: 24.8 * 3.14 cm
Höhe des Dreifußes: von 24.8cm bis 124 cm
Höhe des Selfie-Sticks: von 24.8cm bis 124 cm
Größe der Telefonklemme: Anpassung zum Telefon mit einer Breite von 6.2 bis 9.0cm
Fernbedienungstaste: CR1620 Lithiumbatterie 3V 70mAh
Drahtlose Fernbedienungswegweite bis 10 Meter
Drahtlose Version: 5.2
Drahtloser Name: ATUMTEK

Wie benutzt man es

Schritt 1: Entriegeln Sie zuerst die drei Füße am unteren Ende leicht und ziehen Sie den Stock heraus, um vollständig den Dreifuß zu öffnen, und erweitern Sie den Stock zu einer geeigneten Höhe (achten Sie darauf, die Füße nicht zu brechen).
(Be careful do not break legs.)

Schritt 2: Öffnen Sie den Telefonklemmenhalter und stellen Sie Ihr Telefon über die Breite in den Telefonhalter ein.
Tipps: Die ausdehbare Klemmenseite soll oben sein.

Schritt 3: Drehen Sie den Telefonhalter frei, um ein Foto zu machen. Befestigen Sie den Knopf des Fernbedieners fest, wenn er sich löst.

Anleitung zur drahtlosen Fernbedienung

Einschalten
Drücken Sie den Knopf für 3 Sekunden lang. Das LED Licht blinkt. Die Fernbedienung wird nach 5 Minuten mit keiner Kopplung abgeschaltet.

2. Entfernen Sie die Batterie, dann legen Sie sie wieder zurück. Versuchen Sie, die Fernbedienung nochmal einzuschalten.
3. Schalten Sie das Bluetooth des Telefons ein, und schalten Sie die Fernbedienung ein. Wenn "ATUMTEK" auf dem Mobiltelefon gefunden wurde, klicken Sie auf "verbinden". Wenn "Verbindung" gefunden wurde, klicken Sie auf "verbinden". Wenn "Verbindung" gefunden wurde, klicken Sie auf "verbinden". Wenn "Verbindung" gefunden wurde, klicken Sie auf "verbinden".
4. Die Fernbedienung unterstützt nur mobile Kamera, jedoch können sie nicht live APP oder andere APPS steuern.
5. Wenn Sie von der Fotoaufnahme zur Videofunktion schalten möchten, müssen Sie manuell auf der mobilen Kamera auswählen.

Tipps zur Batterie:
1. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Häufigkeit der Benutzung der Fernbedienung ab.
2. Wenn Sie die Fernbedienung nicht benutzen, schalten Sie sie aus, um Strom zu sparen.
3. Wenn die Batterie leer ist, denken Sie daran, die Batterie rechtzeitig zu wechseln. Können Sie zum lokalen Geschäft gehen, um die Batterie zu kaufen.

Informationen zur Verbindung mit Android-Systemtelefonen:

Einige Android-Telefone benutzen Lautstärketaste des Telefons, um Kamera oder Zoom zu steuern. Setzen Sie bitte die Einstellungen der Telefonkamera zurück, finden Sie die Lautstärke-Schlüsselfunktion und stellen Sie sie zum Verschluss auf (wählen Sie Zoom oder Fokus nicht).

Informations sur le produit

Informations sur le produit
Taille plié: 24.8 * 3.14 cm
Hauteur du trépied: de 24.8 cm à 124 cm
Hauteur de la perche selfie: de 24.8 cm à 124 cm
Taille des pinces de téléphone: Adaptable aux téléphones de largeur de 6.2 à 9.0 cm
Bouton de télécommande: Pile au Lithium CR1620 3V 70mAh
Distance de commande sans fil: ≤ 10m
Version sans fil: 5.2
Nom de l'appareil pour la commande sans fil: ATUMTEK

Comment utiliser

Étape 1: Commencez par déverrouiller légèrement les 3 pieds, puis tirez sur le bâton pour ouvrir intégralement le trépied et prolongez le bâton à une hauteur appropriée.
(Attention à ne pas casser les pieds.)

Étape 2: Ouvrez le support des pinces de téléphone, puis, dans le sens de la largeur, mettez votre téléphone à l'intérieur du support. Assurez-vous que la partie extensible de la pince se trouve en haut.

Etape 3: Faites pivoter librement le support du téléphone pour prendre une photo. Fixez fermement le poutreau du support de téléphone lorsqu'il est desserré.

Éteindre:
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes. La lumière LED clignote rapidement puis la lumière s'éteint.
Conseils:
Recherche et connexion avec "ATUMTEK": Le voyant de la télécommande est éteinte. Appuyez une fois pour prendre la photo, la lumière clignote lorsque vous appuyez.
Mode veille:
La télécommande se met en veille après 10 minutes d'inactivité. Appuyez une fois sur le bouton pour l'activer à nouveau.
Après la première connexion:
Une fois la première connexion réussie avec le téléphone, la télécommande se connectera automatiquement avec le téléphone la fois suivante.

Instructions pour la connexion à distance sans fil

Allumer:
Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes. Le feu LED clignote. La télécommande s'éteint au bout de 5 minutes sans action de jumelage.

Solutions en cas d'échec de la connexion entre la télécommande et le téléphone!

1. Effacez quelques appareils jumelés lorsque votre téléphone Bluetooth s'est connecté avec trop d'appareils.

À propos de la connexion des téléphones du système Android:

Certains téléphones Android utilisent le bouton de volume du téléphone pour contrôler la caméra ou le zoom. Veuillez réinitialiser les paramètres de l'appareil photo du téléphone, trouver la fonction de la touche de volume, régler la fonction de la touche de volume en mode débloqueur. (Ne pas sélectionner le zoom ou la mise au point).

Conseils concernant la batterie:
1. La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
2. Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande, pensez à l'éteindre pour économiser l'énergie.
3. Lorsque la pile est déchargée, n'oubliez pas de la changer à temps. Vous pouvez vous rendre dans un magasin local pour acheter la pile.

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto
Dimensioni quando è piegato: 24.8 * 3.14 cm
Altezza treppiede: da 24.8 cm a 124 cm
Altezza Bastone Selfie: da 24.8 cm a 124 cm
Dimensioni Morsetto del Telefono: Adatto
Larghezza telefono da 6.2 cm a 9.0 cm
Pulsante per telecomando:
Batteria al Litio CR1620 3V 70mAh
Distancia Remota Wireless: ≤ 10 m
Versione Wireless: 5.2
Nome Wireless: ATUMTEK

Come si usa

Fase 1: Prima sbloccare delicatamente le 3 gambe in basso, poi estrarre il bastone per aprire completamente il treppiede ed estendere il bastone ad un'altezza adeguata.
(Fare attenzione a non rompere le gambe del treppiede.)

Fase 2: Aprire il supporto del morsetto del telefono in direzione parallela alla larghezza del telefono all'interno del supporto.
Suggerimenti: il lato del morsetto estensibile deve essere posizionato in alto.

Fase 3: Ruotare a piacere il supporto del telefono per scattare la foto quando si allenta, avvitare saldamente la manopola del supporto del telefono.

Istruzioni per la Connessione Remota Wireless

Accendere:
Premere il pulsante per 3 secondi. La luce LED lampeggia. Il telecomando si spegnerà dopo 5 minuti senza alcuna azione di accoppiamento.

Spegnere:
Premere il pulsante per 3 secondi. La luce LED lampeggia rapidamente e poi si spegne.
Collegato:
Cercare e connettersi con "ATUMTEK": La luce del telecomando è spenta. Premere una volta per scattare la foto, durante la pressione del tasto la luce lampeggia.
Standby:
Il telecomando resterà in standby dopo 10 minuti senza funzionamento. Premere il pulsante per una volta per riattivarlo.
Dopo il primo collegamento:
Una volta stabilito il collegamento con il telefono, per la prima volta, la volta successiva il telecomando si collegherà automaticamente con il telefono.

Soluzioni Quando il Telecomando non Riesce a Collegarsi con il Telefono

1. Cancellare alcuni dispositivi accettati quando il Bluetooth del telefono si è connesso con troppi dispositivi.

2. Tagliare la batteria e riposizionarla, provare ad accendere di nuovo il telecomando.
3. Accendere il Bluetooth del telefono e il telecomando, quando si trova "ATUMTEK" sul telefono cellulare, cliccare su "connect" quando viene visualizzato "connecting/linking" sull'interfaccia, premere il pulsante del telecomando in modo continuo e veloce per collegarsi.
4. Il telecomando supporta solo la fotocamera del cellulare, ma non è in grado di controllare APP live o altre APP.
5. Se si desidera passare dalla funzione di scattare una foto alla funzione video, bisogna scegliere manualmente sulla fotocamera del cellulare.

Suggerimenti sulla batteria:
1. La durata della batteria dipende dalla frequenza d'uso del telecomando.
2. Quando non si usa il telecomando, ricordarsi di spegnere per risparmiare energia.
3. Quando la batteria è morta, ricordarsi di cambiare la batteria in tempo, puoi andare al negozio locale per comprare la batteria.

Informazioni sulla Connessione dei Telefoni con Sistema Android:

Alcuni telefoni Android utilizzano il pulsante del volume del telefono per controllare la fotocamera o lo zoom. Ripristinare le impostazioni della fotocamera del telefono, trovare la funzione del tasto del volume, impostare la funzione del tasto del volume sull'altoparlante. (Non selezionare lo zoom o la messa a fuoco.)

Información del producto

Información del producto
Tamaño plegado: 24.8 * 3.14 cm
Alteza del trípode: de 24.8 cm a 124 cm
Alteza del palo selfie: de 24.8 cm a 124 cm
Tamaño de la pira del teléfono: Se ajusta al ancho del teléfono de 6.2 cm a 9.0 cm
Botón de control remoto:
Batería de Litio CR1620 3V 70mAh
Distancia remota inalámbrica: ≤ 10m
Versión inalámbrica: 5.2
Nombre inalámbrico: ATUMTEK

Cómo usarlo:

Paso 1: Primero desbloquear ligeramente los 3 patas de la parte inferior, luego sacar el palo para abrir completamente el trípode y extender el palo a la altura adecuada.
(Ten cuidado de no romper las patas.)

Paso 2: Abrir el soporte de la abrazadera del teléfono, en dirección paralela al ancho del teléfono dentro del soporte del teléfono.
Consejos: El lado de la abrazadera extensible debe estar en la parte superior.

Paso 3: Girar el soporte del teléfono libremente para hacer la foto. Aprieta el botón del soporte del teléfono con firmeza cuando se suelta.

Apagar:
Pulsar el botón durante 3 segundos. La luz LED parpadeará rápidamente y luego se apagará.
Conectado:
Buscar y conectarse con "ATUMTEK": La luz remota está apagada. Pulsa una vez para hacer la foto, la luz parpadeará al pulsar.
En espera:
El control remoto se pondrá en espera después de 10 minutos sin funcionar; presiona el botón una vez para activarlo de nuevo.
Después de la primera conexión:
Una vez conectado con el teléfono con éxito por primera vez, el control remoto se conectará con el teléfono automáticamente la próxima vez.

Instrucciones para la conexión remota inalámbrica

Encender:
Presiona el botón durante 3 segundos. La luz LED parpadeará. El control remoto se apagará después de 5 minutos si no se ha emparejado.

Soluciones cuando el control remoto no se conecta con el teléfono

1. Borra algún dispositivo emparejado cuando el Bluetooth del teléfono se haya conectado con demasiados dispositivos.

2. Retira la batería y vuelve a colocarla, intenta volver a encender el control remoto.
3. Enciende el Bluetooth del teléfono, y enciende el control remoto, cuando encuentres "ATUMTEK" en el teléfono móvil, haz clic en "conectar" cuando "conectándose/linking" se muestra en la interfaz, pulsa el botón del control remoto de forma continua y rápida para conectar.
4. El control remoto solo admite la cámara móvil, pero no puede controlar la app en vivo ni otras apps.
5. Si deseas cambiar de la función de hacer una foto a la función de video, debes seleccionar manualmente en la cámara del móvil.

Consejos sobre la batería:
1. La duración de la pila depende de la frecuencia de uso del mando a distancia.
2. Cuando no utilice el mando a distancia, recuerde apagarlo para ahorrar energía.
3. Cuando la pila está agotada, recuerde cambiarla a tiempo, puede ir a la tienda local a comprar la pila.

Acercar de la conexión de teléfonos con sistema Android:

Algunos teléfonos Android utilizan el botón de volumen del teléfono para controlar la cámara o el zoom. Por favor, restablece los ajustes de la cámara del teléfono, busca la función de la tecla de volumen, establece la función de la tecla de volumen en el modo desbloqueador. (No selecciones el zoom o el enfoque.)

ATUMTEK

Thank you for choosing ATUMTEK!

ATUMTEK provides warranty coverage of 36 month on all of its brand name products purchased through authorized channels.

Prohm GmbH
Behrmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany
Syncwre UK Ltd
C/O Lai and Co 109 Portland Street, Manchester, M1 6N

型号	ATSS125	图名	ATSS125说明书			公差 ± 0.05
材料	80g双铜纸单黑印刷	折页				
设计	刘海涛	2022.08.02	颜色	白色	尺寸	136*70mm
审核					单位	mm
批准					页码	1 / 1
			深圳市理德铭科技股份有限公司			物料编号