

Instructions
(Se référer aux images des pages précédentes)

- 1
Configuration du périphérique
• Branchez le GLYDE (via son port USB-C) à un chargeur mural avec un câble USB-C. Cela chargera la batterie de la banque d'alimentation.
- 2
Vérifiez l'état de la batterie
• Appuyez sur cecl pour allumer le GLYDE et le mettre en charge.
• Cela activera également le voyeu d'état de la batterie et le chargeur du GLYDE (les LED blanches indiquent le niveau de la batterie ; le bleu montre l'état de fonctionnement sans fil).
- 3
Chargement de GLYDE et de vos appareils
• Branchez le GLYDE à un chargeur mural pour charger simultanément sa batterie de banque d'alimentation et charger jusqu'à trois appareils sans fil (téléphone/ AirPods/Apple Watch).
- 4
Chargez vos appareils en mode banque d'alimentation
• Débranchez le GLYDE (lorsque la batterie de la power bank est chargée) pour passer en mode batterie externe. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la batterie externe. Vous pouvez recharger votre téléphone/écouteurs/Apple Watch sans fil, et un quatrième appareil USB via le port USB-C vacant.

1
Bleu/Rouge

2
Blanc



1
2

Indication de l'état de fonctionnement des voyants LED

Bleu Indicateur LED de charge sans fil

Blanc En appuyant sur le bouton d'alimentation, affichera le niveau actuel de la batterie

Clignotement rouge pendant 3 secondes puis lumière rouge fixe Détection de métal ou d'objets anormaux

Éteint Arrêt

* Si votre téléphone ou étui compatible Qi n'est pas compatible MagSafe, utilisez l'anneau magnétique inclus pour ajouter la compatibilité MagSafe à votre appareil. Utilisez l'outil d'alignement inclus avec l'anneau magnétique.


Dépannage

Symptôme	Solution
Le dispositif sans fil ne commence pas à charger	• Si vous utilisez un étui, vérifiez s'il est compatible avec la norme MagSafe. • Assurez-vous que votre appareil prend en charge la norme de charge sans fil MagSafe/Magnetic.
Le dispositif sans fil s'arrête de charger avant d'être complètement chargé	• Vérifiez le niveau de la batterie du bloc d'alimentation en appuyant sur le bouton d'alimentation. Chargez le bloc d'alimentation si le niveau de la batterie est faible. • Les étuis épais peuvent interférer avec la recharge sans fil - si vous utilisez un étui, essayez de retirer votre appareil de l'étui pendant la recharge. • Veuillez vérifier le réglage de charge de la batterie optimisé pour iPhone.

- 1
Impostazione del dispositivo
• Collegare il GLYDE (attraverso la porta USB-C) a un caricatore da parete con cavo USB-C. Questo caricherà la batteria della power bank.
- 2
Controllare lo stato della batteria
• Premere questo per accendere il GLYDE per la ricarica.
• Questo attiverà anche le luci indicatrici dello stato della batteria e della ricarica del GLYDE (LED bianchi indicano il livello della batteria; blu mostra lo stato del funzionamento wireless).
- 3
Carica GLYDE e i tuoi dispositivi
• Collegare il GLYDE a un caricatore da parete per caricare contemporaneamente la sua batteria della power bank e caricare fino a tre dispositivi wireless (telefono/ AirPods/Apple Watch).
- 4
Carica i tuoi dispositivi in modalità power bank
• Scollegare il GLYDE (quando la batteria della power bank è carica) per passare alla modalità power bank. Premere il pulsante di accensione per attivare la power bank. È possibile caricare il telefono/gli auricolatori/Apple Watch wireless e un quarto dispositivo USB tramite la porta USB-C libera.

1
Blu/Rosso

2
Bianco

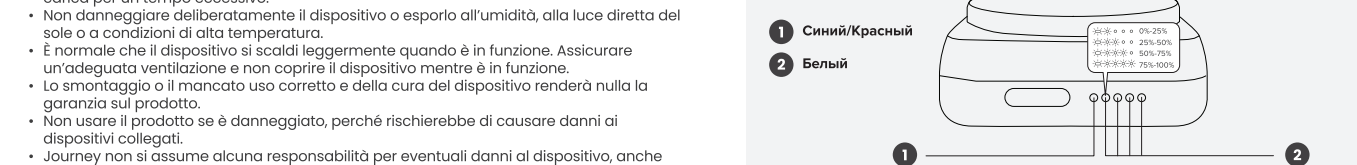

1
2

Indicazione dello stato di funzionamento delle luci a LED

Blu Indicatore LED di ricarica wireless

Bianco Premendo il pulsante di accensione, mostrerà il livello attuale della batteria

Lampeggio rosso per 3 secondi poi rosso fisso Rilevati metalli o oggetti anomali

Spento Spegnimento

• Se il tuo telefono o custodia compatibile Qi non supporta MagSafe, utilizza l'anello magnetico incluso per aggiungere la compatibilità MagSafe al tuo dispositivo. Consulta lo strumento di allineamento incluso con l'anello magnetico.


Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo wireless non inizia la ricarica	• Se si utilizza un caso, verificare se il case è compatibile con MagSafe. • Assicurati che il tuo dispositivo supporti lo standard di ricarica wireless MagSafe/Magnetic.
Il dispositivo wireless interrompe la ricarica	• Controllare il livello della batteria del power bank premendo il pulsante di accensione. Caricare il power bank se il livello della batteria è basso. • Le custodie spesse possono interferire con la ricarica wireless: se si utilizza una custodia, provare a rimuovere il dispositivo dalla custodia durante la ricarica. • Si prega di controllare l'impostazione di ricarica della batteria ottimizzata per l'iPhone.

- 1
Настройка устройства
• Подключите GLYDE (через его порт USB-C) к настенному зарядному устройству с помощью кабеля USB-C. Это зарядит батарею банка питания.
- 2
Проверка состояния батареи
• Нажмите это, чтобы включить GLYDE для зарядки.
• Это также активирует индикаторы состояния батареи и зарядки GLYDE (белые светодиоды показывают уровень заряда батареи; синие показывают статус беспроводной работы).
- 3
Зарядка GLYDE и ваших устройств
• Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).
- 4
Заряджайте ваши устройства в режиме банка питания
• Отключите GLYDE (когда аккумулятор батареи банка питания заряжен), чтобы перейти в режим банка питания. Нажмите кнопку включения, чтобы активировать банк питания. Вы можете беспроводно заряжать свой телефон/наушники/Apple Watch и четвертое устройство USB через свободный порт USB-C.

1
Синий/Красный

2
Белый

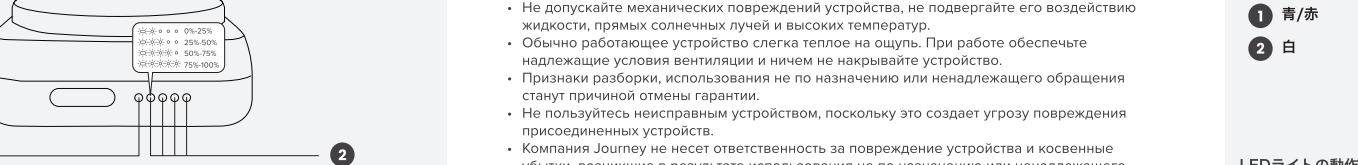

1
2

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий Индикатор беспроводной зарядки LED

Белый При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи

Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный Обнаружены металлические или аномальные объекты

Выключено Выключение

* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.

Устранение неисправностей

Признак	Устранение
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	• Если телефон в чехле, то убедитесь, что чехол соответствует требованиям MagSafe. • Проверьте, поддерживает ли ваше устройство стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Magnetic.
Прекращение беспроводной зарядки	• Проверьте уровень заряда батареи повербанка нажатием кнопки питания. При низком уровне заряда зарядите повербанк. • Беспроводная зарядка может мешать толстому корпусу; попробуйте для зарядки извлечь телефон из чехла. • Пожалуйста, проверьте настройку оптимизированной зарядки батареи iPhone.

- 1
Настройка устройства
• Подключите GLYDE (через его порт USB-C) к настенному зарядному устройству с помощью кабеля USB-C. Это зарядит батарею банка питания.
- 2
Проверка состояния батареи
• Нажмите это, чтобы включить GLYDE для зарядки.
• Это также активирует индикаторы состояния батареи и зарядки GLYDE (белые светодиоды показывают уровень заряда батареи; синие показывают статус беспроводной работы).
- 3
Зарядка GLYDE и ваших устройств
• Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).
- 4
Заряджайте ваши устройства в режиме банка питания
• Отключите GLYDE (когда аккумулятор батареи банка питания заряжен), чтобы перейти в режим банка питания. Нажмите кнопку включения, чтобы активировать банк питания. Вы можете беспроводно заряжать свой телефон/наушники/Apple Watch и четвертое устройство USB через свободный порт USB-C.

1
Синий/Красный

2
Белый



1
2

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий Индикатор беспроводной зарядки LED

Белый При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи

Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный Обнаружены металлические или аномальные объекты

Выключено Выключение

* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.


Устранение неисправностей

Признак	Устранение
Устройство с беспроводной зарядкой не начинает заряжаться	• Если телефон в чехле, то убедитесь, что чехол соответствует требованиям MagSafe. • Проверьте, поддерживает ли ваше устройство стандарт беспроводной зарядки MagSafe/Magnetic.
Прекращение беспроводной зарядки	• Проверьте уровень заряда батареи повербанка нажатием кнопки питания. При низком уровне заряда зарядите повербанк. • Беспроводная зарядка может мешать толстому корпусу; попробуйте для зарядки извлечь телефон из чехла. • Пожалуйста, проверьте настройку оптимизированной зарядки батареи iPhone.

- 1
Настройка устройства
• Подключите GLYDE (через его порт USB-C) к настенному зарядному устройству с помощью кабеля USB-C. Это зарядит батарею банка питания.
- 2
Проверка состояния батареи
• Нажмите это, чтобы включить GLYDE для зарядки.
• Это также активирует индикаторы состояния батареи и зарядки GLYDE (белые светодиоды показывают уровень заряда батареи; синие показывают статус беспроводной работы).
- 3
Зарядка GLYDE и ваших устройств
• Подключите GLYDE к настенному зарядному устройству для одновременной зарядки его батареи банка питания и беспроводной зарядки до трех устройств (телефон/AirPods/Apple Watch).
- 4
Заряджайте ваши устройства в режиме банка питания
• Отключите GLYDE (когда аккумулятор батареи банка питания заряжен), чтобы перейти в режим банка питания. Нажмите кнопку включения, чтобы активировать банк питания. Вы можете беспроводно заряжать свой телефон/наушники/Apple Watch и четвертое устройство USB через свободный порт USB-C.

1
Синий/Красный

2
Белый

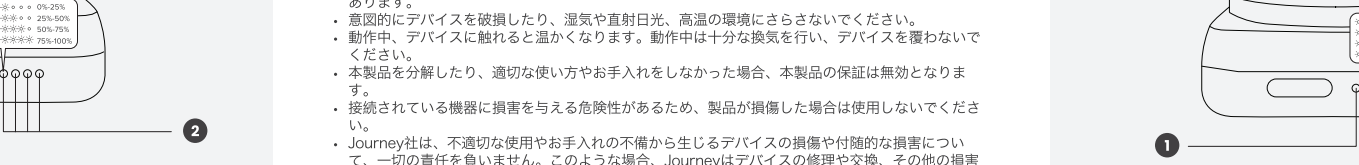

1
2

Индикация состояния работы светодиодных ламп

Синий Индикатор беспроводной зарядки LED

Белый При нажатии кнопки включения отображается текущий уровень заряда батареи

Мигание красным в течение 3 секунд, затем постоянный красный Обнаружены металлические или аномальные объекты

Выключено Выключение


* Если ваш телефон или чехол, совместимый с Qi, не поддерживает MagSafe, используйте включенное магнитное кольцо, чтобы добавить поддержку MagSafe к вашему устройству. Используйте встроенный инструмент для выравнивания вместе с магнитным кольцом.

使用説明書
(前ページの画像をご参照ください)

- 1
デバイスの設定
• USB-Cポートを使用してGLYDEを壁充電器にUSB-Cケーブルで接続します。これによりパワーバンクのバッテリーが充電を開始します。
- 2
バッテリーの状態を確認する
• 充電のためにGLYDEをオンするには、これを押します。
• このためにより、GLYDEのバッテリーおよび充電状態インジケータータ（白色LEDはバッテリーレベルを示し、青色はワイヤレス動作状態を示します）も活性化されます。
- 3
GLYDEとデバイスの充電
• GLYDEを壁充電器に接続して、同時にパワーバンクのバッテリーを充電し、最大3台のデバイス（電話/AirPods/Apple Watch）をワイヤレスで充電できます。
- 4
パワーバンクモードでデバイスを充電する
• GLYDEを取り外してください（電源バンクのバッテリーが充電されている場合）パワーバンクモードに切り替えます。電源ボタンを押してパワーバンクを起動します。電話/イヤホン/Apple Watchをワイヤレスで充電することができ、空いているUSB-Cポートを介して第4のUSBデバイスを充電することができます。

1
青/赤

2
白

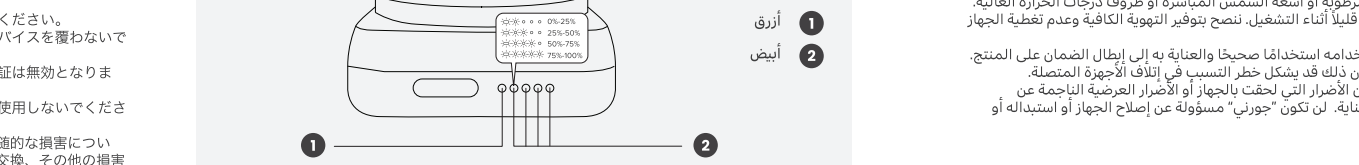

1
2

LEDライトの動作状態表示

青 ワイヤレス充電インジケータ-LED

白 レベルが表示されます

赤点滅3秒、その後赤点灯 金属または異常な物体が検出されました

オフ 電源オフ


* Qi対応の電話やケースがMagSafeに対応していない場合は、付属の磁気リングを使用してデバイスにMagSafe対応機能を追加します。磁気リングと一緒に付属のアイメントールを参照してください。

使用説明書
(前ページの画像をご参照ください)

- 1
デバイスの設定
• USB-Cポートを使用してGLYDEを壁充電器にUSB-Cケーブルで接続します。これによりパワーバンクのバッテリーが充電を開始します。
- 2
バッテリーの状態を確認する
• 充電のためにGLYDEをオンするには、これを押します。
• このためにより、GLYDEのバッテリーおよび充電状態インジケータータ（白色LEDはバッテリーレベルを示し、青色はワイヤレス動作状態を示します）も活性化されます。
- 3
GLYDEとデバイスの充電
• GLYDEを壁充電器に接続して、同時にパワーバンクのバッテリーを充電し、最大3台のデバイス（電話/AirPods/Apple Watch）をワイヤレスで充電できます。
- 4
パワーバンクモードでデバイスを充電する
• GLYDEを取り外してください（電源バンクのバッテリーが充電されている場合）パワーバンクモードに切り替えます。電源ボタンを押してパワーバンクを起動します。電話/イヤホン/Apple Watchをワイヤレスで充電することができ、空いているUSB-Cポートを介して第4のUSBデバイスを充電することができます。

1
青/赤

2
白

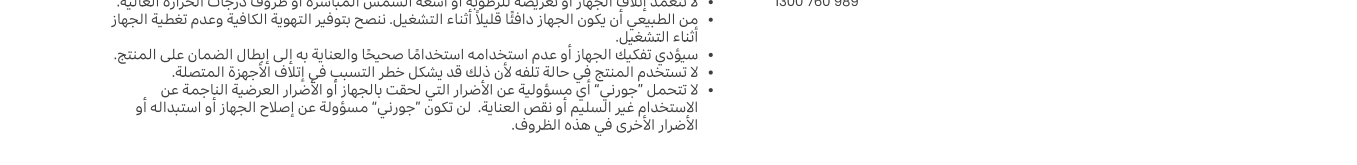

1
2

LEDライトの動作状態表示

青 ワイヤレス充電インジケータ-LED

白 レベルが表示されます

赤点滅3秒、その後赤点灯 金属または異常な物体が検出されました

オフ 電源オフ


* Qi対応の電話やケースがMagSafeに対応していない場合は、付属の磁気リングを使用してデバイスにMagSafe対応機能を追加します。磁気リングと一緒に付属のアイメントールを参照してください。

使用説明書
(前ページの画像をご参照ください)

- 1
デバイスの設定
• USB-Cポートを使用してGLYDEを壁充電器にUSB-Cケーブルで接続します。これによりパワーバンクのバッテリーが充電を開始します。
- 2
バッテリーの状態を確認する
• 充電のためにGLYDEをオンするには、これを押します。
• このためにより、GLYDEのバッテリーおよび充電状態インジケータータ（白色LEDはバッテリーレベルを示し、青色はワイヤレス動作状態を示します）も活性化されます。
- 3
GLYDEとデバイスの充電
• GLYDEを壁充電器に接続して、同時にパワーバンクのバッテリーを充電し、最大3台のデバイス（電話/AirPods/Apple Watch）をワイヤレスで充電できます。
- 4
パワーバンクモードでデバイスを充電する
• GLYDEを取り外してください（電源バンクのバッテリーが充電されている場合）パワーバンクモードに切り替えます。電源ボタンを押してパワーバンクを起動します。電話/イヤホン/Apple Watchをワイヤレスで充電することができ、空いているUSB-Cポートを介して第4のUSBデバイスを充電することができます。

1
青/赤

2
白

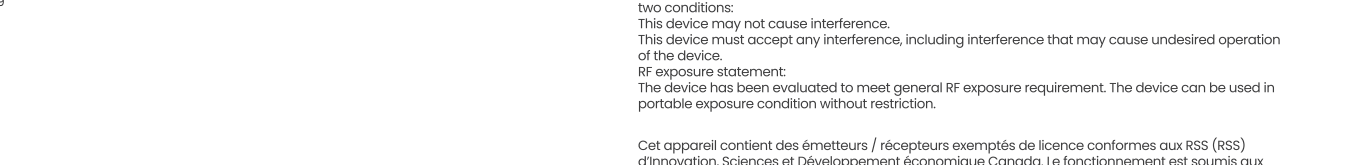

1
2

LEDライトの動作状態表示

青 ワイヤレス充電インジケータ-LED

白 レベルが表示されます

赤点滅3秒、その後赤点灯 金属または異常な物体が検出されました

オフ 電源オフ

* Qi対応の電話やケースがMagSafeに対応していない場合は、付属の磁気リングを使用してデバイスにMagSafe対応機能を追加します。磁気リングと一緒に付属のアイメントールを参照してください。

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و أجهزة الشحن
• قم بتوصيل GLYDE بنائشحن جداري لشحن بطارية بنك الطاقة لها وشحن ثلثي جهاز (هاتف / سماعات / ساعة آبل) لاسلكيًا في نفس الوقت.
- 4
اشحن أجهزتك في وضع بنك الطاقة
• افصل GLYDE (عندما يكون بطارية البنك الطاقة مشحونة) للتبديل إلى وضع بنك الطاقة. اضغط على الزر التشغيل لتفعيل بنك الطاقة بعمق شحن هاتفك / سماعات آلاي / ساعة Apple الخاصة بـك بشكل لاسلكي، وجهاز USB رابع عبر منفذ USB-C الخاص.

1
أزرق

2
أبيض



1
2

LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر مؤشر LED للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم أبيض

توهج أحمر لمدة 3 ثواني ثم يتحول إلى أحمر ثابت تم اكتشاف معدن أو أجسام غير طبيعية

إيقاف إيقاف التشغيل

* إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافقًا مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أدلة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و أجهزة الشحن
• قم بتوصيل GLYDE بنائشحن جداري لشحن بطارية بنك الطاقة لها وشحن ثلثي جهاز (هاتف / سماعات / ساعة آبل) لاسلكيًا في نفس الوقت.
- 4
اشحن أجهزتك في وضع بنك الطاقة
• افصل GLYDE (عندما يكون بطارية البنك الطاقة مشحونة) للتبديل إلى وضع بنك الطاقة. اضغط على الزر التشغيل لتفعيل بنك الطاقة بعمق شحن هاتفك / سماعات آلاي / ساعة Apple الخاصة بـك بشكل لاسلكي، وجهاز USB رابع عبر منفذ USB-C الخاص.

1
أزرق

2
أبيض



1
2

LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر مؤشر LED للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم أبيض

توهج أحمر لمدة 3 ثواني ثم يتحول إلى أحمر ثابت تم اكتشاف معدن أو أجسام غير طبيعية

إيقاف إيقاف التشغيل

* إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافقًا مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أدلة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و أجهزة الشحن
• قم بتوصيل GLYDE بنائشحن جداري لشحن بطارية بنك الطاقة لها وشحن ثلثي جهاز (هاتف / سماعات / ساعة آبل) لاسلكيًا في نفس الوقت.
- 4
اشحن أجهزتك في وضع بنك الطاقة
• افصل GLYDE (عندما يكون بطارية البنك الطاقة مشحونة) للتبديل إلى وضع بنك الطاقة. اضغط على الزر التشغيل لتفعيل بنك الطاقة بعمق شحن هاتفك / سماعات آلاي / ساعة Apple الخاصة بـك بشكل لاسلكي، وجهاز USB رابع عبر منفذ USB-C الخاص.

1
أزرق

2
أبيض



1
2

LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر مؤشر LED للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم أبيض

توهج أحمر لمدة 3 ثواني ثم يتحول إلى أحمر ثابت تم اكتشاف معدن أو أجسام غير طبيعية

إيقاف إيقاف التشغيل

* إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافقًا مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أدلة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و أجهزة الشحن
• قم بتوصيل GLYDE بنائشحن جداري لشحن بطارية بنك الطاقة لها وشحن ثلثي جهاز (هاتف / سماعات / ساعة آبل) لاسلكيًا في نفس الوقت.
- 4
اشحن أجهزتك في وضع بنك الطاقة
• افصل GLYDE (عندما يكون بطارية البنك الطاقة مشحونة) للتبديل إلى وضع بنك الطاقة. اضغط على الزر التشغيل لتفعيل بنك الطاقة بعمق شحن هاتفك / سماعات آلاي / ساعة Apple الخاصة بـك بشكل لاسلكي، وجهاز USB رابع عبر منفذ USB-C الخاص.

1
أزرق

2
أبيض



1
2

LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر مؤشر LED للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم أبيض

توهج أحمر لمدة 3 ثواني ثم يتحول إلى أحمر ثابت تم اكتشاف معدن أو أجسام غير طبيعية

إيقاف إيقاف التشغيل

* إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافقًا مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أدلة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و أجهزة الشحن
• قم بتوصيل GLYDE بنائشحن جداري لشحن بطارية بنك الطاقة لها وشحن ثلثي جهاز (هاتف / سماعات / ساعة آبل) لاسلكيًا في نفس الوقت.
- 4
اشحن أجهزتك في وضع بنك الطاقة
• افصل GLYDE (عندما يكون بطارية البنك الطاقة مشحونة) للتبديل إلى وضع بنك الطاقة. اضغط على الزر التشغيل لتفعيل بنك الطاقة بعمق شحن هاتفك / سماعات آلاي / ساعة Apple الخاصة بـك بشكل لاسلكي، وجهاز USB رابع عبر منفذ USB-C الخاص.

1
أزرق

2
أبيض

1
2

LED إشارة حالة عمل أضاء

أزرق/أحمر مؤشر LED للشحن اللاسلكي عند الضغط على زر التشغيل، سيظهر مستوى البطارية الحالي ثم أبيض

توهج أحمر لمدة 3 ثواني ثم يتحول إلى أحمر ثابت تم اكتشاف معدن أو أجسام غير طبيعية

إيقاف إيقاف التشغيل

* إذا لم يكن هاتفك أو الغطاء الخاص بك متوافقًا مع Qi متوافقًا مع MagSafe، استخدم الحلقة المغناطيسية المضمنة لإضافة التوافقية مع MagSafe إلى جهازك. يرجى الرجوع إلى أدلة التوجيه المضمنة مع الحلقة المغناطيسية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	الأعراض
• إذا كنت تستخدم حافظة، فتتحقق مما إذا كانت الحافظة متوافقة مع تقنية "ماجيسيف" (MagSafe).	• الجهاز اللاسلكي لا يبدأ بالشحن
• تأكد من أن جهازك يدعم معيار الشحن اللاسلكي "ماجيسيف"/اللاسلكي	
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.	• يتوقف الجهاز اللاسلكي عن الشحن قبل إتمام الشحن
• يمكن أن تتداخل حافظات الهاتف السميكة مع الشحن اللاسلكي. • في حالة استخدام حافظة هاتف حاول إزالة جهازك منها أثناء الشحن	
• يرجى مراجعة إعدادات الشحن المتضمن ببطارية هاتف أيفون	

- 1
إعداد الجهاز
• قم بتوصيل GLYDE (عبر منفذ USB-C الخاص به) بشاحن جداري باستخدام كابل USB-C سويدي هذا إلى سماعات / ساعة آبل (لاسلكيًا في نفس الوقت).
- 2
تحقق من حالة البطارية
• تحقق من مستوى بطارية بنك الطاقة بالضبط على زر الطاقة. اشحن بنك الطاقة إذا كان مستوى البطارية منخفضًا.
- 3
أجهزة GLYDE و