


# Wichtige Sicherheitshinweise

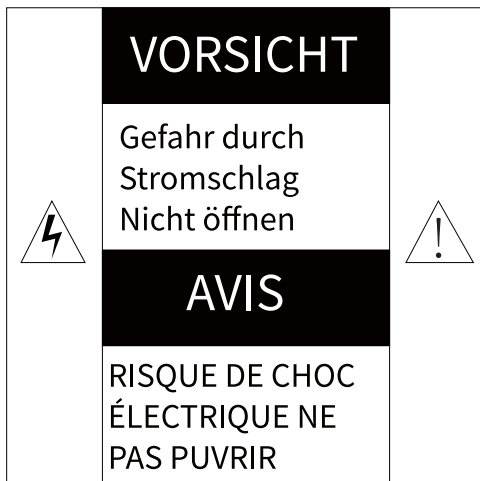

Das Symbol mit dem Blitz in einem gleichseitigen Dreieck warnt den Nutzer, dass im Gerätegehäuse unisolierte "gefährliche Stromspannung" vorherrscht, die ausreichend stark sein kann, um Gefahr von Stromschlägen für Menschen darzustellen.

**Warnung: Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie die Abdeckung des Gehäuses niemals öffnen, da sich darin keine vom Nutzer selbst reparierbaren Komponenten befinden. Wenden Sie sich vielmehr stets an einen entsprechend ausgebildeten Fachmann.**



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Nutzer darauf hin, dass in der produktbegleitenden Dokumentation wichtige Betriebs- und Wartungs-/Reparaturhinweise enthalten sind.

**WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu reduzieren, darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Betriebstemperatur 35°C.**

1. Lesen Sie diese Anleitung –Lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungshinweise, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf – Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
3. Beachten Sie alle Warnungen – Sämtliche Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. –Alle Bedienungs-undGebrauchsanweisungen sollten befolgt werden.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe vom Wasser–Benutzen Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbekken oder in feuchten Kellern.
7. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen
8. Keine Lüftungsöffnungen verdecken. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstellerangaben.
9. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizlüftern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten auf, die Wärme erzeugen (einschließlich Verstärkern).
10. Das Europäische Standard-Netzkabel mit einem angeformten Stecker kommt mit. Aus Sicherheitsgründen dürfen ihn nicht modifiziert werden.Wenn der Netzstecker nicht in die Steckdose vor Ort passt, die veraltete Steckdose durch einen Elektrofachmann ersetzen lassen.
11. Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen, besonders am Stecker, an Mehrfachsteckdosen und am Austritt vom Gerät.
- 12 .Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Komponenten/Zubehörteile.

13. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen oder mitgelieferten Gestelle, Stative, Halteklammern oder Tische. Falls ein mobiler Stelltisch verwendet wird, bewegen Sie den Tisch und das Gerät sehr vorsichtig, um Verletzungen infolge von herunterfallenden Komponenten zu vermeiden.
14. Ziehen Sie das Gerät bei Gewitter und Blitzwetter, sowie wenn es länger nicht verwendet wird, aus der Steckdose.
15. Wenden Sie sich für jegliche Reparaturen an einen entsprechend ausgebildeten Fachmann. Reparaturen sind erforderlich wenn das Gerät beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel beschädigt oder Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde, oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.
16. Dieses Gerät ist ein doppelt isoliertes elektrisches Betriebsmittel oder nach Schutzklasse II schutzisoliert., Keine Sicherheitsverbindung eines elektrischen Teils mit der Erde ist erforderlich.
17. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder Flaschen auf das Gerät Audioplayer.
18. Ein Mindestabstand von 5 cm um das Produkt sollte für eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.
19. Die Belüftung nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnung mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen etc. behindern.
20. Stellen Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät.
21. Batterien bzw. Akkus sollten entsprechend den rechtlichen oder kommunalen Bestimmungen entsorgt werden.
22. Das Gerät kann in gemäßigten oder tropischen Klimazonen eingesetzt werden.

## **Vorsicht:**

- Der Netz- oder Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet; Die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.
- Es besteht das Risiko einer Explosion und von Verletzungen, wenn die Batterie falsch eingesetzt oder behandelt wird. Ersetzen Sie die Batterie immer mit demselben oder einem dem entsprechenden Typ.

## **Warnung**

- Batterien (Akku oder eingebaute Batterien) dürfen nicht großer Hitze wie Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Prüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Gerätes mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls starken Magnetfeldern aus.
- Platzieren Sie das Gerät niemals neben einen Verstärker oder ein Tuner
- Sollten feste Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen, trennen Sie es von der Stromversorgung ab und lassen Sie es von qualifiziertem Fachkräften.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder ätzende Mittel, um das Gerät zu reinigen. Reinigungsmittel können die Oberfläche des Gerätes in Mitleidenschaft ziehen. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

- Beim Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose, ziehen Sie immer direkt am Stecker und niemals am Kabel. Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung dieser Bestimmungen zuständigen Stelle genehmigt werden, können bewirken, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.
- Das Etikett befindet sich an der Unterseite/Hinterseite des Geräts.



## Batterieverbrauch VORSICHT

Batterieverbrauch VORSICHT - Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern, das zu Körperverletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:

- Legen Sie alle Batterien richtig ein, + und - wie auf dem Gerät angegeben.
- Mischen Sie keine Batterien (alte und neue oder Kohlenstoff und Alkali usw.).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Fein oder Ähnlichem ausgesetzt werden.



## Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE))

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, die Auskünfte darüber erteilen, wo die Teile für die umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an Ihren Lieferanten und überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Kaufvertrages.

Dieses Produkt und die elektronischen Zubehöerteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Diese "EEE" ist mit der RoHS-Richtlinie kompatibel.

Hiermit erklärt die Shenzhen Yicheng Technology Co., Ltd. erklärt, dass die 2.1-Kanal-Soundbar mit drahtlosem Subwoofer mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.

# Was befindet sich im Karton




Haupteinheit (Soundbar)




Fernbedienung




Kabelloser Subwoofer

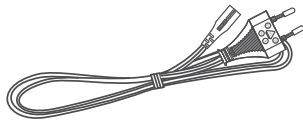


AC-Netzteil

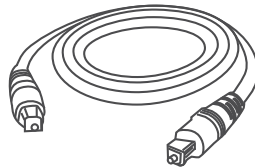


Optisches Kabel

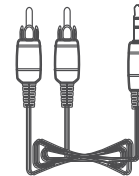

3.5mm-Male  
Male Cinchkabel

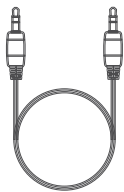

3.5mm-3.5mm-Audiokabel



DC-Netzteil





Bedienungsanleitung/  
Geschenkkarte



Wandmontagesatz

# Teileübersicht

## Soundbar

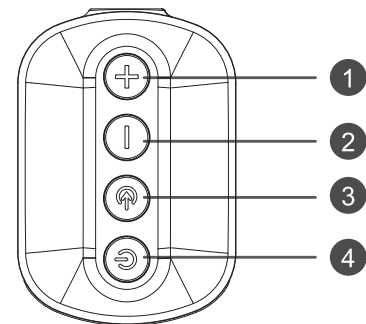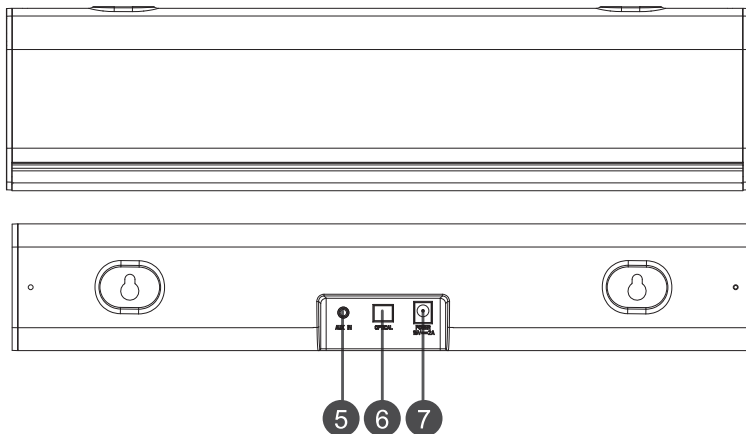

1. + (Lautstärke+): Hiermit wird die Lautstärke erhöht.
2. - (Lautstärke-): Hiermit wird die Lautstärke gesenkt.
3. ↻ (Quelle): Hiermit wird eine Eingangsquelle für die Soundbar ausgewählt.
4. ⏻ (EIN/AUS): Hiermit wird die Soundbar eingeschaltet oder in den Bereitschaft -Modus versetzt.
- 5 AUX IN-Buchse: Toneingang z. B. von einem MP3-Player (3,5-mm-Klinke).
- 6 Optische Buchse: Anschluss für einen optischen Audioausgang eines Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- 7.DC IN Busche: Mit Netzadapter verbinden.

# Kabelloser Subwoofer

## 1. Anzeiger für Bluetooth-Kopplung


das Licht leuchtet dauerhaft, wenn die Kopplung erfolgreich ist.

## 2. Rückstelltaste

die Einheit in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden und die Bluetooth-Version übertragen

## 3. AC IN Busche

An die Stromversorgung anschließen.

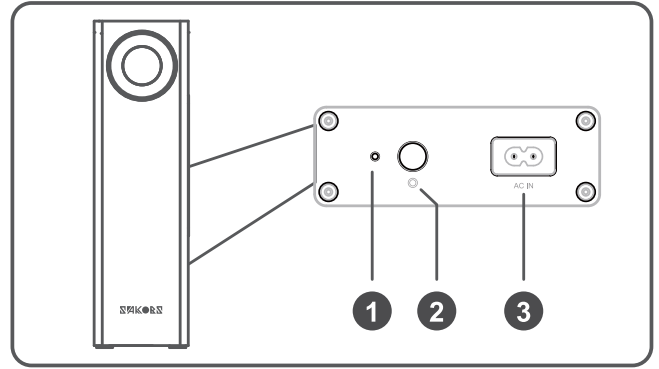

# BASSOUND MODESTANDARDBASS

### ① ⏻

Das Gerät zwischen Einschalten-und Bereitschaft-Modus umschalten.

### ② 📶 (BT)

Bluetooth-Modu auswählen.

### ③ VOL+/VOL-

Die Lautstärke erhöhen/verringern

### ④ STANDARD

Den Equalizer-Effekt auswählen.

### ⑤ BASS+/-

Der Tieftonpegel erhöhen/verringern.

### ⑥ ➡ (Tonquelle)

Die Tonquellen auswählen .

### ⑦ 🔇 (Stumm)

Den Tonstumm schalten oder die Stummschaltung wieder aufheben

### ⑧ ▶||

Starten/Pausieren/Fortsetzen der Wiedergabe im OPT/BT-Modus. Drücken und halten Sie diese Taste, um die Kopplung im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder die Verbindung mit dem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät zu trennen.

### ⑨ ⏮/⏭

Zur vorhergehenden/nächsten Spur im Bluetooth-Modu wechseln

### ⑩ SOUND

Drücken Sie den Soundmodus auf der Fernbedienung, um die gewünschten voreingestellten Equalizer auszuwählen: MUSIK,TV,MOVIE.

