

Do not drop the Foam RollerConnect™ or use excessive force when using the Foam RollerConnect™.

The Foam RollerConnect™ is for indoor use only. Avoid using it near water, or in high humidity areas such as a sauna or steam room.

Prior to cleaning, unplug the Foam RollerConnect™. To clean the Foam RollerConnect™ shell, use a dry or slightly damp cloth. Avoid using detergents. Avoid water coming in contact with the base, as it contains sensitive electronics.

Satisfaction guarantee

If you are not satisfied with your JAXJOX® Foam RollerConnect™ (hereafter referred to as the "Product") for any reason, you have 30 days from the date of purchase to request a full refund.

To qualify for a refund, the following conditions must be met:

- You must contact JAXJOX® within 30 days of your purchase date.
- You must return the Product to JAXJOX® to receive a refund. Returned Product (s) must be in good physical condition (not broken or damaged). All components originally included with your purchase must be included with your return.

Shipping and handling charges, gift wrap fees, and taxes paid (such as state, customs, or VAT) are not refundable. You are responsible for all shipping charges and you assume the risk of loss or damage to the returned Product (s) while in transit back to JAXJOX®.

Limited warranty

JAXJOX® warrants to the original purchaser that your Foam RollerConnect™ (hereafter referred to as the "Product") shall be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of one (1) year from the date of purchase.

If such a defect arises and a request is received by JAXJOX® within the applicable Warranty Period, JAXJOX® will, at its option and to the extent permitted by law, either (1) repair the Product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) replace the Product with a new or refurbished Product. In the event of such a defect, to the extent permitted by law, these are your sole and exclusive remedies. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. This Limited Product Warranty is valid only in the jurisdictions where the Products are sold by JAXJOX® itself or through its authorized reseller or agent and is valid to the extent permitted by the applicable laws of such jurisdictions. Any replacement Product will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer, or for any additional period of time that may be required by applicable law.

How to obtain warranty service

To be eligible for service under this Limited Warranty you must contact JAXJOX®. As may be required by applicable law, JAXJOX® may require you to furnish proof of purchase details and/or comply with other requirements before receiving warranty service.

Claims must be made within the specified warranty period.

Questions or concerns

JAXJOX® stands behind the quality of our product. We hope that our beautifully designed, interconnected fitness products and accessories meet your needs and get you where you want to be. If you need assistance or are experiencing issues with your product, please contact us for help and answers.

- For customer service enquiries: Customer.service@jaxjox.com
- For general inquiries: Help@jaxjox.com

-  (425) 324-3017

Notices

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device must not cause harmful interference, and (2) this device must not accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or Modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device meets the FCC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.
- Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Contact your local government or retailer for additional information.

- Press the **▲** to enter Automatic mode, and then wait 1 sec.

- Press the + and – to select the desired recovery Activity (i.e. Massage, Strength, Hike, Cycle, or Run), and then press **▲** to enter the Massage parts interface.

- Press the + and – to select the desired recovery Part (i.e. Neck, Arm, Abdomen, Back, Waist, Thigh, Calif, or Foot), and then press **▲** to enter the User select interface.

- Press the + and – to select the desired User number (i.e. 1-10), and then press **▲** to enter the Standby interface.
- If changes to the settings are desired, then press and hold the + button for two seconds to re-enter Automatic mode selection choices. Otherwise, press the **▼** button to start your Foam RollerConnect™ massage experience.

- Press the **▼** button to pause and restart the Foam RollerConnect™ massage.

- Press and hold the **▼**button for three seconds to turn the Foam RollerConnect™ off.

4. Manual mode

- Press the **▼** to enter Manual mode, and then wait 1 sec.

- Press the + and – to select the desired recovery Intensity level, and then press **▲** to enter the Massage parts interface.

- Press the + and – to select the desired recovery Part (i.e. Neck, Arm, Abdomen, Back, Waist, Thigh, Calif, or Foot), and then press **▲** to enter the Massage time setting interface.

- Press the + and – to select the desired massage time length (i.e. 0-59:59), and then press **▲** to enter the User select interface.

- Press the + and – to select the desired User number (i.e. 1-10), and then press **▲** to enter the Standby interface.

- If changes to the settings are desired, then press and hold the + button for two seconds to re-enter Automatic mode selection choices. Otherwise, press the **▼** button to start your Foam RollerConnect™ massage experience.

- Press the **▼** button to pause and restart the Foam RollerConnect™ massage.

- Press and hold the **▼** button for three seconds to turn the Foam RollerConnect™ off.

Safety Warnings

The Foam RollerConnect™ can roll and tumble, so care should be taken when storing the fitness equipment away from areas where it could become a trip or falling object hazard. Before starting your recovery exercise, ensure your environment is free of anything that may interfere with your movements.

Consult your physician before starting a workout plan. If you experience faintness, pain, or shortness of breath, stop exercising immediately and consult a physician.

Select an intensity level that is appropriate for your fitness level.

The Foam RollerConnect™ is not a toy. Do not allow children or pets to play with or around the device. Supervise and provide instruction to anyone under the age of 18 using the device.

message, force, randomée, cyclisme, ou course), puis appuyez sur **▲** pour accéder à la sélection de la zone de massage.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner la zone de massage (ex. Cou, bras, abdomen, dos, taille, cuisse, mollet, ou pied), puis appuyez sur **▲** pour accéder à la sélection de l'utilisateur.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner le numéro d'utilisateur (ex. 1-10), puis appuyez sur **▲** pour accéder au mode veille.

- Si vous souhaitez modifier les réglages, maintenez le bouton + durant deux secondes pour revenir à la sélection des paramètres du mode automatique. Si les réglages vous conviennent, appuyez sur **▼** pour démarrer le massage du Foam RollerConnect™.

- Appuyez sur **▼** pour mettre en pause et reprendre le massage du Foam RollerConnect™.

- Maintenez le bouton **▼** durant trois secondes pour éteindre le Foam RollerConnect™.

4. Mode manuel

- Appuyez sur **▲** pour accéder au mode manuel, puis patientez 1 sec.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner l'intensité de la récupération, puis appuyez sur **▲** pour accéder à la sélection de la zone de massage.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner la zone de massage (ex. Cou, bras, abdomen, dos, taille, cuisse, mollet, ou pied), puis appuyez sur **▲** pour sélectionner la durée du massage.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner la durée du massage (ex. 0-59:59), puis appuyez sur **▲** pour accéder à la sélection de l'utilisateur.

- Appuyez sur + et – pour sélectionner le numéro d'utilisateur (ex. 1-10), puis appuyez sur **▲** pour accéder au mode veille.

- Si vous souhaitez modifier les réglages, maintenez le bouton + durant deux secondes pour revenir à la sélection des paramètres du mode manuel. Si les réglages vous conviennent, appuyez sur **▼** pour démarrer le massage du Foam RollerConnect™.

- Appuyez sur **▼** pour mettre en pause et reprendre le massage du Foam RollerConnect™.

- Maintenez le bouton **▼** durant trois secondes pour éteindre le Foam RollerConnect™.

Informations relatives à la sécurité

Le Foam RollerConnect™ peut rouler et chuter, veuillez ranger le matériel de sorte qu'il ne puisse pas tomber ou faire trébucher une personne. Avant de commencer votre exercice de récupération, vérifiez que votre environnement est exempt d'éléments pouvant interférer avec vos mouvements.

Consultez votre médecin avant de commencer un programme d'entraînement. En cas de malaise, de douleur, ou d'essoufflement, cessez immédiatement l'exercice et consultez un médecin.

Sélectionnez un niveau d'intensité adapté à votre condition physique.

Le Foam RollerConnect™ n'est pas un jouet. Les enfants et les animaux ne doivent pas jouer avec ou à proximité de l'appareil. Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance.

Ne pas faire tomber le Foam RollerConnect™ ou exercer une force excessive sur le Foam RollerConnect™.

Le Foam RollerConnect™ est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Ne pas l'utiliser à proximité d'un liquide, ou dans un environnement humide comme un sauna ou un hammam.

Avant le nettoyage, débranchez le Foam RollerConnect™. Pour nettoyer le boîtier du Foam RollerConnect™, utilisez un linge sec ou légèrement humide. Évitez le contact de la base avec de l'eau, car elle contient des composants électroniques sensibles.

Garantie de satisfaction

Si votre JAXJOX® Foam RollerConnect™ (ci-après dénommé le « Produit ») ne répond pas à vos attentes, vous disposez d'un délai de 30 jours après la date d'achat pour demander un remboursement intégral.

Pour bénéficier d'un remboursement, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vous devez contacter JAXJOX® sous 30 jours après la date d'achat.
- Vous devez retourner le Produit à JAXJOX® pour recevoir un remboursement. Le Produit retourné doit être en bon état (fonctionnel et non endommagé). Tous les composants présents lors de l'achat doivent être inclus avec votre retour.

Les frais d'expédition et de manutention, les frais d'emballage et les taxes (ex. douanes ou TVA) ne sont pas remboursables. Les frais d'expédition sont à votre charge et vous acceptez la responsabilité en cas de perte ou de dommages occasionnés au Produit retourné lors du transit vers JAXJOX®.

Garantie limitée

JAXJOX® garantit à l'acheteur initial que le Foam RollerConnect™ (ci-après dénommé le « Produit ») est exempt de tout défaut matériel et vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat.

Si le Produit est défectueux et qu'une demande est formulée auprès de JAXJOX® pendant la période de garantie applicable, JAXJOX® pourra choisir, dans la limite de la réglementation en vigueur, de (1) réparer le Produit sans frais avec des pièces neuves ou reconditionnées, ou de (2) remplacer le Produit par un Produit neuf ou reconditionné. Dans le cas d'un Produit défectueux, dans les limites autorisées par la loi, ces options constituent votre seul et exclusif recours. Des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer, sauf interdiction par la réglementation en vigueur. Cette garantie limitée du Produit est valide uniquement dans les juridictions où le Produit est commercialisé par JAXJOX® ou l'un des revendeurs ou agents agréés, et est valide dans les limites autorisées par la loi en vigueur dans ces juridictions. Tout Produit de remplacement sera garanti pour la durée restante de la garantie originale ou pour une période de trente (30) jours, si celle-ci est plus longue, ou pour toute période supplémentaire imposée par la réglementation en vigueur.


Service de garantie

Pour bénéficier de cette garantie limitée, vous devez contacter JAXJOX®. Comme peut l'exiger la réglementation en vigueur, JAXJOX® pourra vous demander de fournir une preuve d'achat et/ou de remplir d'autres conditions avant de fournir un service de garantie. Les demandes doivent être formulées pendant la période de garantie spécifiée.

Questions ou remarques

La qualité des produits JAXJOX® est garantie. Nous espérons que nos produits et accessoires sportifs interconnectés répondront à vos attentes et vous aideront à atteindre vos objectifs. Si vous avez besoin d'aide ou rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez nous contacter.

- Service clientèle : Customer.service@jaxjox.com
- Questions générales : Help@jaxjox.com

-  (425) 324-3017

Déclarations

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Remarque: Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d'un appareil numérique de classe B en accord avec la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à protéger raisonnablement contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, s'il n'est pas installé ni utilisé selon les instructions, il peut générer des interférences nuisibles aux communications de type radio. Cependant aucune certitude n'existe sur la génération possible d'interférences dans une installation particulière. Si des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision sont créées, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant les équipements, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous :
1. Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Brancher cet équipement dans une prise sur un circuit différent.
4. Consulter 3Diabs ou un technicien radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Selezionare un livello di intensità adatto al proprio livello di forma fisica. Il Foam RollerConnect™ non è un giocattolo. Non consentire a bambini o animali domestici di giocare con il dispositivo o intorno ad esso. Supervisionare e fornire istruzioni a tutti i minori di 18 anni che utilizzano il dispositivo.

Non far cadere il Foam RollerConnect™ o usare una forza eccessiva nell'uso del Foam RollerConnect™.

Il Foam RollerConnect™ è solo per uso interno. Evitare di usarlo vicino all'acqua o in zone ad alta umidità come la sauna o il bagno turco.

Prima della pulizia, scollegare il Foam RollerConnect™. Per pulire l'esterno del Foam RollerConnect™, utilizzare un panno asciutto o leggermente umido. Evitare l'uso di detersivi. Evitare che l'acqua entri in contatto con la base, in quanto contiene componenti elettronici sensibili.

Italian

Congratulazioni

Congratulazioni per aver acquistato JAXJOX® Foam RollerConnect™, un innovativo strumento progettato per aiutarvi a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Il suo design elegante e la sua tecnologia avanzata si traducono in un ruolo in schiuma che opera a diverse frequenze di vibrazione. Collegando il Foam RollerConnect™ all'applicazione JAXJOX® potrai tenere traccia della tua attività di fitness.

Leggere attentamente il contenuto del presente manuale prima di utilizzare la Foam RollerConnect™.

Cosa è compreso nella confezione



Rimuovere con cura tutti gli elementi dalla scatola e posizionarli su una superficie piana. Verificare la completezza della confezione/consegna.

In caso di parti mancanti, restituire il prodotto al punto vendita o contattare JAXJOX®: customer.services@jaxjox.com o (425) 324-3017

Uso di Foam RollerConnect™

- ▲** **tasto di selezione importante** Ricaricare il Foam RollerConnect™ per almeno tre (3) ore prima del primo utilizzo.

- Premere il pulsante **▼** ON/OFF e tenere premuto per 1 secondo per accendere il Foam RollerConnect™.

- Collegare il Foam RollerConnect™ all'app o all'Apple Watch® tramite Bluetooth. Consulta la documentazione di Android, iOS o Apple Watch® per istruzioni su come collegare il dispositivo via Bluetooth. Se utilizzi l'app o Apple Watch® connessi al Foam RollerConnect™, visita <https://jaxjox.com/foam-rollerconnect-overview/> per ulteriori informazioni e istruzioni su come usare l'app.

3. Modalità automatica

- Premere il **▲** per selezionare la modalità automatica e attendere 1 secondo.

- Premere i pulsanti + e - per selezionare l'attività desiderata (ad es. Massaggio, Forza, Escursione, Ciclo o Corsa), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia Massaggio.

- Premere i pulsanti + e - per selezionare la parte da massaggiare (ad es. collo, braccio, addome, schiena, vita, coscia, polpaccio o piede), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia di selezione utente.

- Premere i tasti + e - per selezionare il numero utente desiderato (ad es. 1-10), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia Standby.

- Se si desidera modificare le impostazioni, premere e tenere premuto il pulsante + per due secondi per rientrare nelle opzioni di selezione della modalità automatica. Altrimenti premere il pulsante **▼** per avviare il massaggio Foam RollerConnect™.

- Premere il **tasto ▼** per mettere in pausa e riattivare il massaggio Foam RollerConnect™.

- Premere e tenere premuto il **tasto ▼** per tre secondi per spegnere il Foam RollerConnect™.

4. Modalità manuale

- Premere il **tasto ▼** per entrare in modalità manuale, quindi attendere 1 secondo.

- Premere i pulsanti + e - per selezionare il livello di intensità di recupero desiderato, quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia Massaggio.

- Premere i pulsanti + e - per selezionare la parte da massaggiare (ad es. collo, braccio, addome, schiena, vita, coscia, polpaccio o piede), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia di impostazione del tempo di massaggio.

- Premere i pulsanti + e - per selezionare il tempo di massaggio desiderato (ad es. 0-59:59), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia di interfaccia di selezione utente.

- Premere i tasti + e - per selezionare il numero utente desiderato (ad es. 1-10), quindi premere **▲** per accedere all'interfaccia Standby.

- Se si desidera modificare le impostazioni, premere e tenere premuto il pulsante + per due secondi per rientrare nelle opzioni di selezione della modalità automatica. Altrimenti premere il pulsante **▼** per avviare il massaggio Foam RollerConnect™.

- Premere il **tasto ▼** per mettere in pausa e riattivare il massaggio Foam RollerConnect™.

- Premere e tenere premuto il **tasto ▼** per tre secondi per spegnere il Foam RollerConnect™.

Avvertenze di sicurezza

Il Foam RollerConnect™ può rotolare e cadere, quindi è necessario prestare attenzione quando si ripone l'attrezzatura fitness lontano da aree in cui potrebbe rappresentare un pericolo, ad esempio se potrebbe far inciampare o far cadere oggetti. Prima di iniziare gli esercizi, assicurarsi che l'ambiente sia libero da qualsiasi oggetto che possa interferire con i movimenti.

Consultare il proprio medico prima di iniziare un piano di allenamento. In caso di svenimento, dolore o mancanza di respiro, interrompere immediatamente l'esercizio fisico e consultare un medico.

Selezionare un livello di intensità adatto al proprio livello di forma fisica.

Il Foam RollerConnect™ non è un giocattolo. Non consentire a bambini o animali domestici di giocare con il dispositivo o intorno ad esso. Supervisionare e fornire istruzioni a tutti i minori di 18 anni che utilizzano il dispositivo.

Non far cadere il Foam RollerConnect™ o usare una forza eccessiva nell'uso del Foam RollerConnect™.

Il Foam RollerConnect™ è solo per uso interno. Evitare di usarlo vicino all'acqua o in zone ad alta umidità come la sauna o il bagno turco.

Garanzia soddisfatti o rimborsati

Non sei soddisfatto del tuo JAXJOX® Foam RollerConnect™ (di seguito denominato "Prodotto") per qualsiasi motivo, hai 30 giorni dalla data di acquisto per richiedere un rimborso completo.

Per poter beneficiare di un rimborso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Devi contattare JAXJOX® entro 30 giorni dalla data di acquisto.
- Devi restituire il Prodotto a JAXJOX® per ricevere un rimborso. I Prodotti restituiti devono essere in buone condizioni fisiche (non devono essere rotti o danneggiati). Tutti le componenti originariamente incluse al momento dell'acquisto dovranno essere incluse nel reso.

Le spese di spedizione, di gestione e di imballaggio e le tasse pagate (come le imposte, i dazi o IVA) non sono rimborsabili. L'utente è responsabile di tutte le spese di spedizione e si assume il rischio di perdita o danneggiamento del Prodotto (o dei Prodotti restituiti) durante il trasporto del reso a JAXJOX®.

Garanzia limitata

JAXJOX® garantisce all'acquirente originale che il Foam RollerConnect™ (di seguito denominato "Prodotto") sarà privo di imperfezioni materiali, in condizioni di normale utilizzo per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto.

In caso si verificino tali difetti e una richiesta viene ricevuta da JAXJOX® entro il Periodo di garanzia applicabile, JAXJOX® provvederà, a sua scelta e nella misura consentita dalla legge, a (1) riparare gratuitamente il Prodotto, utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate, oppure (2) sostituire il Prodotto con un Prodotto nuovo o rinnovato. In caso di rite difetto, nella misura consentita dalla legge, questi sono gli unici ed esclusivi rimedi. Le spese di spedizione e di movimentazione possono essere applicate salvo ove proibito dalla legge applicabile. La presente Garanzia Limitata sui Prodotti è valida solo nelle giurisdizioni in cui i Prodotti sono venduti da JAXJOX® stessa o tramite il suo rivenditore o agente autorizzato ed è valida nella misura consentita dalle leggi applicabili di tali giurisdizioni. Qualsiasi Prodotto sostituito sarà garantito per il resto del periodo di garanzia originale o per trenta (30) giorni, a seconda di quale sia più lungo, o per qualsiasi periodo di tempo supplementare che possa essere imposto dalla legge applicabile.

Come usufruire della garanzia

Per poter usufruire dei servizi previsti dalla presente Garanzia limitata è necessario contattare JAXJOX®. Come richiesto dalla legge applicabile, JAXJOX® può richiedere di fornire la prova d'acquisto e/o soddisfare altri requisiti prima di ricevere il servizio di garanzia.

I reclami devono essere presentati entro il periodo di garanzia specificato.

Domande o dubbi

JAXJOX® è sinonimo di qualità. Ci auguriamo che i nostri prodotti e accessori per il fitness siano ben progettati e interconnessi e che soddisfino le tue esigenze. Se hai bisogno di assistenza o se hai problemi con il tuo prodotto, contattaci per ottenere aiuto e risposte.

- Per richieste di assistenza clienti: Customer.service@jaxjox.com
- Per domande di questione generale: Help@jaxjox.com

-  (425) 324-3017

Avviso

Il presente dispositivo è conforme alla sezione 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo non deve accettare alcuna interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Nota: la presente apparecchiatura è stata testata e soddisfa i requisiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in ambiente domestico. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto. Il presente dispositivo soddisfa i requisiti FCC per l'esposizione alle radiofrequenze in ambienti pubblici o non controllati.
- I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare il dispositivo laddove esistano tali impianti di riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministrazione locale o il proprio rivenditore.

Русский

Поздравляем!


Поздравляем вас с приобретением массажного валика Foam RollerConnect™ JAXJOX®, инновационного приспособления для восстановления мышц, помогающего вам достигать спортивных целей. Массажный валик для фитнеса имеет оригинальную конструкцию, а благодаря использованию передовых технологий способен работать с различной частотой вибрации. Подключив Foam RollerConnect™ к приложению JAXJOX®, вы сможете отслеживать свои действия по восстановлению мышц после тренировок.

Ограниченная гарантия

JAXJOX® гарантирует первоначальному покупателю массажного валика Foam RollerConnect™ (далее – «товар») отсутствие дефектов материалов и производственного брака при нормальной эксплуатации товара в течение 1 (одного) года с даты покупки.

Перед использованием Foam RollerConnect™ внимательно прочтите инструкции.

Что в коробке

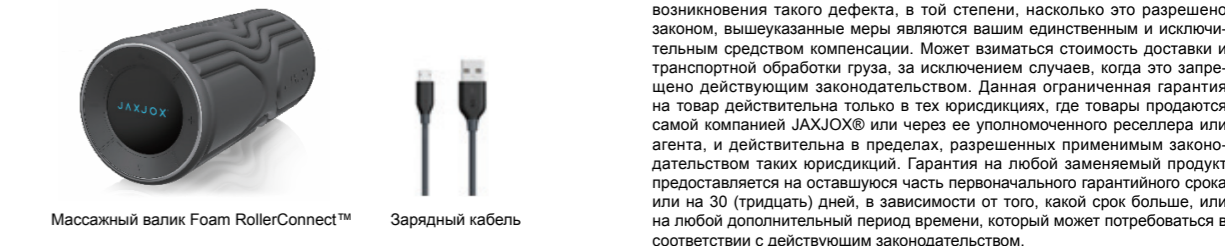

Аккуратно извлеките все предметы из коробки и поместите их на ровную поверхность. Проверьте комплектность товара.

Если вы обнаружите, что какие-либо детали отсутствуют, верните продукт в пункт покупки или обратитесь в JAXJOX® по адресу:

