

# FRONT

## USER MANUAL

### Built-in Wireless Headphones for Your Music and Calls



Built-in  
Microphone



Android and  
iOS devices



Rechargeable  
Li-polymer Battery



Wireless  
Technology

### Precautions

- DO NOT Expose Product to Liquids or Moisture
- DO NOT Attempt to Tamper with, Drop, Disassemble, or Scratch
- DO NOT Store the Product Near Acidic or Alkaline Material
- Keep the Product Away from Fire
- Note: When not used for 1-2 months, you need to charge once.

### Features

- Could activate Siri on IOS device for commands
- Built-In Microphone for Hands-Free Talking
- Product is Rechargeable Through Universal Micro-USB cable

### Specifications

- Wireless version: 5.0
- Model name: C10
- Bluetooth transmission distance: 11 yards
- Battery Capacity: 250 mAh
- Music playback time: 7-8 hours
- Charging time: 1-2 hours
- Speaker: 40mms
- Sensitivity: 85±3dB
- Speaker impedance: 32 ohms

### Instructions

#### Pairing to Your Device

To pair to your phone or device for the first time, hold down the play button located on the control panel for 4 seconds until you see a red and blue flashing light. Open your settings on your phone or device. You will see the name "C10" in the list. Select it and your device will be connected.



#### Taking Calls

To take an incoming call, press the Play/Pause button. If you are listening to music, it will automatically stop. To end a call, press the play/pause button. Double clicking the play/pause button will re-dial the last number

#### Playing Music

Select your music as normal from your phone or device. Use the buttons on your control panel to play, pause, and skip tracks.

#### Power On

Simply hold down the play/pause button for 4 seconds to turn on.

#### Power Off


Simply hold down the play/pause button for 4 seconds to turn off.

- Wireless headphone will shut down if connection fails in 3 minutes.
- Long press for 3 seconds button "+" to activate Siri on IOS device.

### Charging Instructions

- Fully charge battery before first use. Use the supplied USB cable.
- Simply plug into the charging port of the headwear.
- Then plug the other end of the USB cable into your PC or laptop.
- During charging, the LED status will turn to red on the control panel.
- When charging is completed, the red light will change to blue.
- It will take about two hours to get the battery fully charged.

### Buttons Interface



1. Last song (press once), To decrease the volume (long press)
2. Play/Pause/Answer/Hang Up (press once), call back (press twice), call the voice assistant (long press for 3 seconds), Power on, Power off (long press)
3. Next song (press once), To increase the volume (long press)
4. LED Status Light

#### FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# BACK

### Instructions Recharge

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Utilisez le câble USB fourni. Il suffit de brancher dans le port de chargement des couvre-chefs.
- Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB à votre PC ou ordinateur portable.
- Pendant la charge, l'état de la LED de deviendra rouge sur le panneau de contrôle.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant rouge défilera en bleu.
- Il faudra environ deux heures pour obtenir la batterie complètement chargée.

### Interface de Boutons



1. Dernière chanson (appuyez une fois) Pour diminuer le volume (appuyez longuement)
2. Lecture/Pause/Réponse/Raccrocher (appuyez une fois), rappelez (appuyez deux fois), appelez l'assistant vocal (appuyez longuement sur 3 secondes), Mise sous tension, Arrêt (appuyez longuement)
3. Chanson suivante (appuyez une fois), Pour augmenter le volume (appuyez longuement)
4. Lumière d'état de LED

#### FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.


— Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

— Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Instructions

#### Appariement à votre appareil

Pour jumeler à votre téléphone ou appareil pour la première fois, maintenez enfoncé le bouton de lecture situé sur le panneau de contrôle pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous voyez une lumière clignotante rouge et bleue. Ouvrez vos paramètres sur votre téléphone ou votre appareil. Vous verrez le nom "C10" dans la liste, sélectionnez-le et votre l'appareil sera connecté .

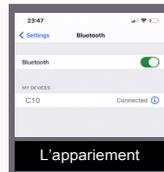

#### Prendre des appels

Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton Lire/Suspendre button. Si vous écoutez de la musique, s'arrêtera automatiquement. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton lecture/pause. Double-clic sur la lecture/pause le bouton re-composera le dernier numéro

#### Jouer de la musique

Sélectionnez votre musique normalement à partir de votre téléphone ou appareil. Utilisez les boutons de votre panneau de contrôle pour lire, suspendre et sauter des pistes.

#### Mise sous tension

Il suffit de maintenir le bouton de lecture/pause enfoncé pendant 4 secondes pour l'allumer.

#### Mise hors tension

Il suffit de maintenir le bouton de lecture/pause enfoncé pendant 4 secondes pour l'éteindre.

—Le casque sans fil s'arrêtera si la connexion tombe en panne dans 3 minutes.

- Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton « + » pour activer Siri sur l'appareil IOS

### Précautions

- NE PAS exposer le produit à des liquides ou à de l'humidité
- NE PAS tenter de trafiquer, déposer, démonter ou égratigner
- NE PAS entreposer le produit près d'un matériau acide ou alcalin
- Gardez le produit à l'écart du feu
- Note: Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 1-2 mois, vous devez facturer une fois.

### Fonctionnalités

- Pourrait activer Siri sur l'appareil IOS pour les commandes
- Microphone intégré pour parler mains libres
- Les produits sont rechargeables par le câble universel de Micro-USB

### Spécifications

- Version sans fil: 5.0
- Nom du modèle: C10
- Distance de transmission Bluetooth: 11 cours de triage
- Capacité de la batterie: 250 mAh
- Temps de lecture de musique: 7-8 heures
- Temps de charge: 1-2 heures
- Haut-parleur: 40mms
- Sensibilité: 85±3dB
- Impédance haut-parleur: 32 ohms

## MANUEL D'UTILISATION

### Écouteurs Sans Fil Intégrés Pour Votre Musique et Vos Appels



Microphone  
Intégré



Appareils  
Android et iOS



Batterie Rechargeable  
de Li-Polymère



Technologie  
Sans Fil