

# UMIDIGI

## **G1 Tab**

MT 10

Thanks for choosing UMIDIGI products.

[www.umidigi.com](http://www.umidigi.com)

# Thanks

Building a great tablet is hard enough,so building a great tablet on a budget should be infinitely more difficult.Big thanks to all who make this super tablet super awesome by contributing valuable time and developing hardware ,software & other developments, Thanks for choosing UMIDIGI products, thanks to your support our value can be realized and we can constantly move forward to create smart devices with better user experience.

[www.umidigi.com](http://www.umidigi.com)

Scan following QR-codes to follow us and enter giveaway to win a UMIDIGI smart device for free!



VK: [vk.com/umidigi](http://vk.com/umidigi)

YouTube: [youtube.com/umidigi](http://youtube.com/umidigi)

Facebook: [facebook.com/Umidigi](http://facebook.com/Umidigi)

Twitter: [twitter.com/umidigi](http://twitter.com/umidigi)

Instagram: [instagram.com/umidigi](http://instagram.com/umidigi)

# Language Catalogue

---


English	1
Deutsch	7
Italiano	13
Español	19
Français	25
日本語	31

UMIDIGI is registered trademark by  
Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.  
All other trademarks are the property of their respective owner.

Visit [www.umidigi.com](http://www.umidigi.com) for more information

## PRODUCT HEX-VISION IMAGE


---

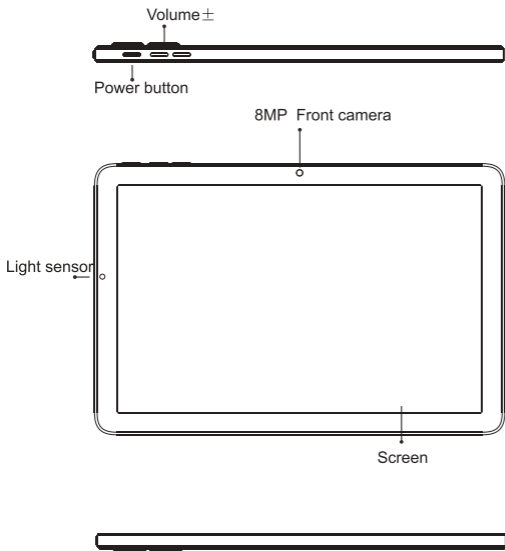


**VOLUME BUTTON:** Short press to adjust the volume

## PRODUCT HEX-VISION IMAGE

---

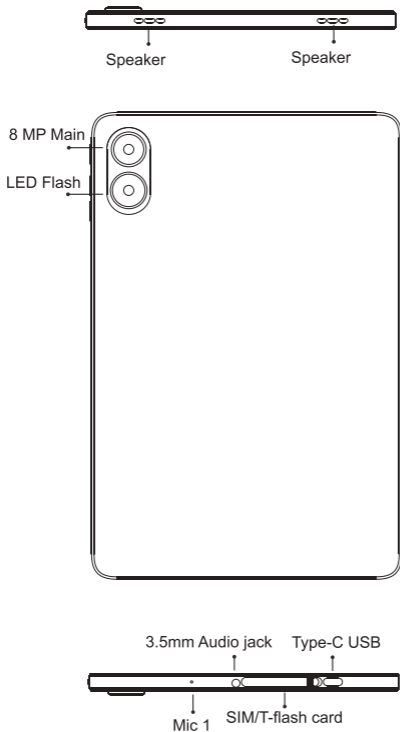

**POWER BUTTON:** Long press to turn on the device; When the device is on, short press Power Button to shutdown or turn on the screen.

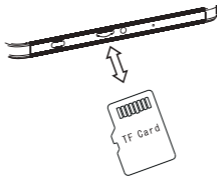

## **TF Card Installation**

Please place the metal contact of the TF card adown ,be aware of the direction of the cut edge. Insert the card directly into the device.

## **Reminder:**

Please turn off the tablet before cheanging or replacing the TF card.TF card does not come with the tablet please purchase separately.

Do not insert or remove the TF card when the tablet is turned on.

### **Connecting WLAN**

Into the setting of WLAN via Settings > Network & Internet > Wi-Fi When WLAN is on, a list available WiFi connection will appear.

Click on the one you want to connect to, enter the password if the network is encrypted, then click Connect. When it's a public network, just click Connect. When the network shows "connected", it is available to use.

### **Bluetooth Function**

Into the setting of Bluetooth function via Settings > Connected devices > Bluetooth. Enable the Bluetooth function by clicking the Menu Button then select "Refresh", then the tablet will search for available Bluetooth devices for pairing and list on the screen. Click on the one you want to pair with, then click "Pair" on the dialog pop-up. Documents are available for transmission after Bluetooth pairing.

### **Reminder :**

Slide down the status bar to open the shortcut switches for Bluetooth and other functions.

## CAMERA

---

Aim the camera at the shooting object, the tablet will start focus automatically ; or you can click on the screen to choose the object you want to focus on, then click " Capture" icon to take photos . You can also choose other modes such as video recording ,beautifying , panorama to take photos/videos.

## SECURITY INFORMATION

---

Security information (including BS, ES, battery securityinformation)of third-party software installation and function may vary in different regions or by different hardware specifications. UMIDIGI holds disclaimer for the performance problem or incompatibility caused by third-party applications, registry editing ,OS software modifying .Customizing the OS may cause the device or some applications fail to work properly.

Please prevent the device or the battery in extreme cold/hot condition. Then extreme temperature will lead to deformation of the tablet and reduce the charging capacity and battery life.

Please only use the custom designed and approved battery and recharger by UMIDIGI.Incompatible battery and recharger may cause damage to the tablet . Please abide by local regulation when disposing of the used batteries and tablet.

Please do not place the battery or the tablet onto or inside heating devices such as microwave, oven or radiator. The battery may explode if it gets too hot.

Please do not crush or pierce the battery . Prevent the battery from getting high pressure from outside , it may cause internal short and overheating .



# SPECIFICATIONS

---

## BASIC INFORMATION

---

Model	G1 Tab
Operating System	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Battery	6000mAh

## Display

---

Screen Size	10.1 inch
Resolution	1280*800 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch

## Cameras

---

Rear Camera	8MP Camera
Front Camera	8MP Camera

## Connection(I/O)

---

SIM/TF card	1 TF Card
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	NO
FM	NO
Earphone Port	3.5mm
USB Port	Type-C USB

## Other Features


---

Video File Format	3GP/MPEG4,etc
Audio File Format	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA,etc
Card Extend	Support TF card up to 1TB
Language	Support Multi-language
Sensor	G-Sensor,L-Sensor.


## In the box

---


- 1\*tablet
- 1\*Type-c Cable
- 1\* Power Adapter
- 1\*Quick Start Guide

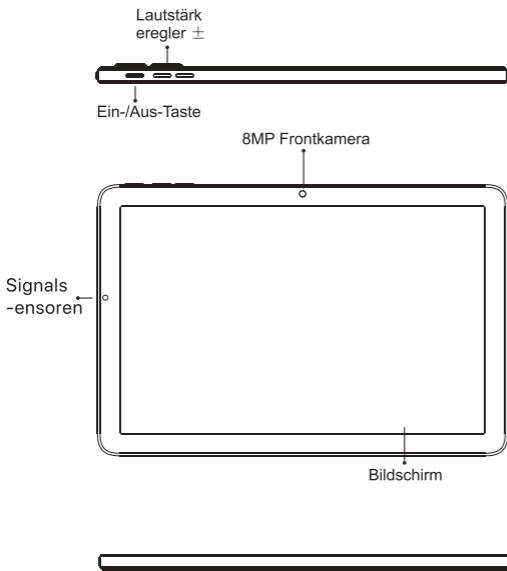

**LAUTSTÄRKETASTE:** Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen .

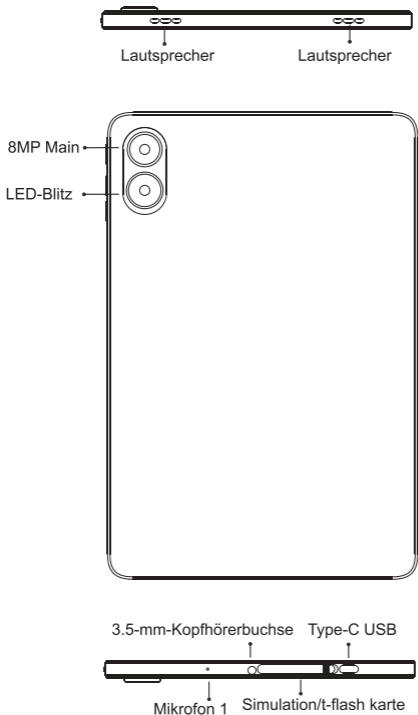

**POWER-TASTE:** Lange drücken, um das Gerät einzuschalten;  
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm herunterzufahren oder einzuschalten.

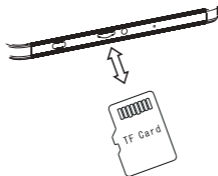

### Installation der TF-Karte

Bitte nehmen sie den aufnahmepunkt des metalls ab und achten sie auf die schnittrichtung. Steck die karte einfach in das gerät ein.

#### **Tipp:**

Bitte schalten sie das tablet ab, bevor sie die karte ändern. Gekauft werden sie bitte nicht mit dem tablet.

TF-karte nicht ausstecken, wenn es an ist.

## **WLAN verbinden**

In den WLAN-Einstellungen über Einstellungen > Netzwerk & Internet > Wi-Fi Bei eingeschaltetem WLAN erscheint eine Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen. Klicken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, geben Sie das Passwort ein, wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, und klicken Sie dann auf Verbinden. Wenn es sich um ein öffentliches Netzwerk handelt, klicken Sie einfach auf Verbinden.

## **Bluetooth-Funktion**

In die Einstellung der Bluetooth-Funktion über Einstellungen > Verbundene Geräte > Bluetooth Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie auf die Menü-Schaltfläche klicken und dann "Aktualisieren" auswählen, dann sucht das Tablet nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zum Koppeln und listet sie auf dem Bildschirm auf. Klicken Sie auf diejenige, mit der Sie koppeln möchten, und klicken Sie dann im Popup-Dialogfeld auf "Koppeln". Dokumente stehen nach der Bluetooth-Kopplung zur Übertragung zur Verfügung.

## **Erinnerung :**

Schieben Sie die Statusleiste nach unten, um die Verknüpfungsschalter für Bluetooth und andere Funktionen zu öffnen.

Richten Sie die Kamera auf das Aufnahmeobjekt, das Tablet beginnt automatisch mit dem Fokus; oder Sie können auf den Bildschirm klicken, um das Objekt auszuwählen, auf das Sie fokussieren möchten, und dann auf das Symbol "Aufnahme" klicken, um Fotos aufzunehmen. Sie können auch andere Modi wie Videoaufnahme, Verschönerung, Panorama auswählen, um Fotos/Videos aufzunehmen.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

---

Sicherheitsinformationen (einschließlich BS, ES, Batteriesicherheitsinformationen) der Softwareinstallation und -funktion von Drittanbietern können in verschiedenen Regionen oder durch unterschiedliche Hardwarespezifikationen variieren. UMIDIGI hält einen Haftungsausschluss für Leistungsprobleme oder Inkompatibilitäten, die durch Anwendungen von Drittanbietern, Registrierungsbearbeitung, Änderung der Betriebssystemsoftware verursacht werden. Das Anpassen des Betriebssystems kann dazu führen, dass das Gerät oder einige Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte verhindern Sie, dass das Gerät oder der Akku extrem kalt/heiß ist. Dann führen extreme Temperaturen zu einer Verformung des Tablets und verringern die Ladekapazität und die Akkulaufzeit. Bitte verwenden Sie nur den speziell entwickelten und zugelassenen Akku und das Ladegerät von UMIDIGI. Nicht kompatible Akkus und Ladegeräte können das Tablet beschädigen. Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung der verbrauchten Batterien und des Tablets an die örtlichen Vorschriften.

Bitte legen Sie den Akku oder das Tablet nicht auf oder in Heizgeräte wie Mikrowelle, Backofen oder Heizkörper. Der Akku kann explodieren, wenn er zu heiß wird.

Bitte zerdrücken oder durchbohren Sie die Batterie nicht. Vermeiden Sie, dass die Batterie von außen einem hohen Druck ausgesetzt wird, da dies zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

# SPEZIFIKATIONEN

---

## Grundinformation

---

Modell	G1 Tab
Betriebssystem	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Akku	6000mAh

## Display

---

Bildschirmgröße	10.1 Zoll
Auflösung	1280*800 Pixeis
Touch	Capacitive multi-touch

## Kamera

---

Rückkamera	8MP Camera
Vordere Kamera	8MP Camera

## Konnektivität(I/O)

---

SIM/TF Karte	1TF-Karte
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	Nein
FM	Nein
Kopfhöreranschluss	3.5mm
USB Port	Type-C USB

## Sonstige Funktionen

---

Video Dateiformate	3GP/MPEG4
Audio Dateiformate	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA
Speichererweiterung	Unterstützung TF-Karte bis zu 1TB
Sprache	Unterstützung Mehrsprachig
Sensoren	G-Sensor,L-Sensor.

## Lieferumfang


---

- 1\*Tablette
- 1 \* Typ-c-Kabel
- 1 \* Netzteil
- 1\*Kurzanleitung

Die Google™ App und Google Chrome™ sind bereits installiert  
Android ist eine Marke von Google LLC.



## PULSANTI

---

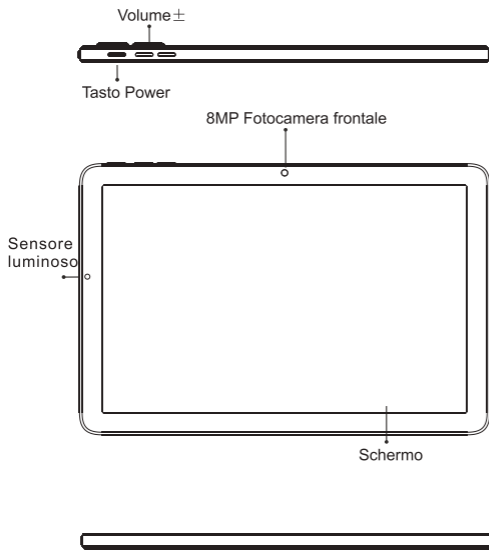


**PULSANTE VOLUME:** premere brevemente per regolare il volume .



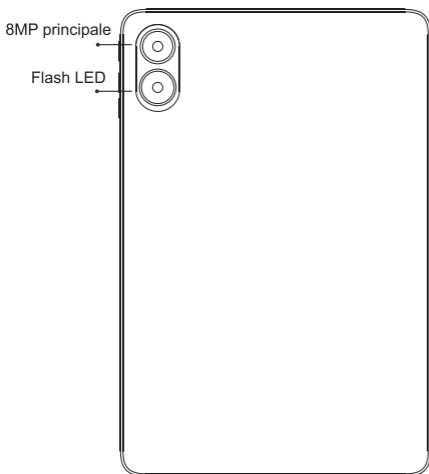

**PULSANTE DI ACCENSIONE:** Premere a lungo per accendere il dispositivo; Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per spegnere o accendere lo schermo.

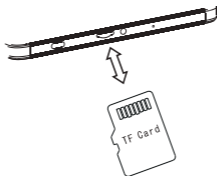

### **Installazione della carta di TF**

Porre il contatto metallico della scheda TF adown essere a conoscenza della direzione del bordo tagliato. Inserisci la carta direttamente nel dispositivo.

### **Promemoria:**

Per favore spegni la tavoletta prima di comprimere o sostituire la TF card. La scheda TF non è fornita con la tavoletta, si prega di acquistarla separatamente.

Non inserire o rimuovere la carta TF quando la compressa è accesa.

### **Connessione WLAN:**

Nell'impostazione della WLAN tramite Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi Quando la WLAN è attiva, verrà visualizzato un elenco di connessioni WiFi disponibili. Fare clic su quello a cui si desidera connettersi, immettere la password se la rete è crittografata, quindi fare clic su Connetti. Quando si tratta di una rete pubblica, fare clic su Connetti. Quando la rete mostra "connesso", è disponibile per l'uso.

### **Funzione Bluetooth:**

Nell'impostazione della funzione Bluetooth tramite Impostazioni > Dispositivi connessi > Bluetooth Abilitare la funzione Bluetooth facendo clic sul pulsante Menu, quindi selezionare "Aggiorna", quindi il tablet cercherà i dispositivi Bluetooth disponibili per l'associazione e l'elenco sullo schermo. Fare clic su quello che si desidera accoppiare, quindi fare clic su "Accoppia" nella finestra di dialogo a comparsa. I documenti sono disponibili per la trasmissione dopo l'associazione Bluetooth.

### **Promemoria :**

Scorri verso il basso la barra di stato per aprire gli interruttori di scelta rapida per Bluetooth e altre funzioni.

Puntare la fotocamera sull'oggetto di ripresa, il tablet avvierà automaticamente la messa a fuoco; oppure puoi fare clic sullo schermo per scegliere l'oggetto su cui vuoi mettere a fuoco, quindi fare clic sull'icona "Cattura" per scattare foto. Puoi anche scegliere altre modalità come registrazione video, abbellimento, panorama per scattare foto/video.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

---

Le informazioni sulla sicurezza (incluse BS, ES, informazioni sulla sicurezza della batteria) dell'installazione e della funzione del software di terze parti possono variare nelle diverse regioni o in base alle diverse specifiche hardware. UMIDIGI esclude la responsabilità per il problema di prestazioni o l'incompatibilità causata da applicazioni di terze parti, modifica del registro, modifica del software del sistema operativo. La personalizzazione del sistema operativo potrebbe causare il mancato funzionamento del dispositivo o alcune applicazioni.

Si prega di evitare che il dispositivo o la batteria si trovino in condizioni di freddo/caldo estremo. Quindi la temperatura estrema porterà alla deformazione del tablet e ridurrà la capacità di carica e la durata della batteria.

Si prega di utilizzare solo la batteria e il caricabatterie progettati e approvati da UMIDIGI. In batteria e ricaricabile compatibili possono causare danni al tablet. Si prega di rispettare le normative locali quando si smaltiscono le batterie usate e il tablet.

Si prega di non posizionare la batteria o il tablet sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatori. La batteria potrebbe esplodere se diventa troppo calda.

Si prega di non schiacciare o forare la batteria. Evita che la batteria ottenga alta pressione dall'esterno, potrebbe causare cortocircuiti interni e surriscaldamento.

# SPECIFICHE

---

## Informazioni di base

---

Modello	G1 Tab
Sistema Operativo	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Batteria	6000mAh

## Schermo

---

Grandezza Schermo	10,1 pollici
Risoluzione	1280*800 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch

## Fotocamere

---

Fotocamera posteriore	8MP Camera
Fotocamera frontale:	8MP Camera

## Connettività(I/O)

---

Scheda SIM/TF	1 scheda TF
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	NO
FM	NO
Ingrasso cuffie	3.5mm
USB Port	Type-C USB

## Altre caratteristiche

---

Formato video	3GP/MPEG4
Formati Audio	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA
Espansione di memoria	Supporta schede TF fino a 1TB
Lingua	Supporta più lingue
Sensori	Sensore G, sensore.

## Nella confezione


---

- 1 \* compressa
- 1 \* custodia per tablet
- 1 \* cavo di tipo c
- 1 \* adattatore di alimentazione

App Google™ e Google Chrome™ preinstallati  
Android è un marchio di Google LLC.

## BOTONES PRINCIPALES



---

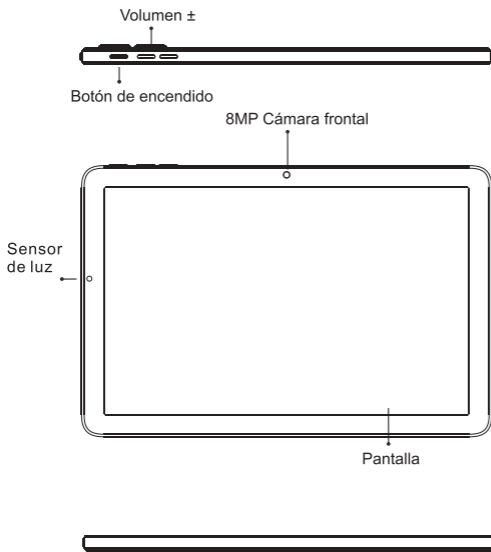


**BOTÓN DE VOLUMEN:** Presione brevemente para ajustar el volumen .

## BOTONES PRINCIPALES

---

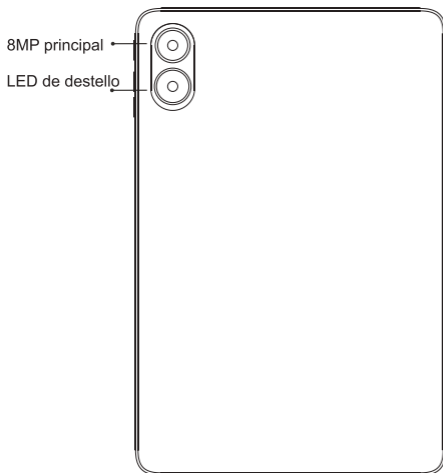

**BOTÓN DE ENCENDIDO:** Mantenga pulsado para encender el dispositivo; Cuando el dispositivo esté encendido, presione brevemente el botón de encendido para apagar o encender la pantalla.

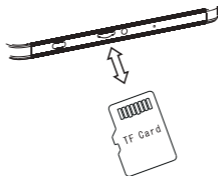

### **Instalación de tarjeta TF**

Por favor, coloque el contacto metálico de la tarjeta TF adown tenga en cuenta la dirección del borde de corte. Inserte la tarjeta directamente en el dispositivo.

#### **Recordatorio:**

Por favor, apague la tableta antes de hacer trampa o reemplazar la tarjeta TF. La tarjeta TF no viene con la tableta por favor compre por separado.

No inserte ni retire la tarjeta TF cuando la tableta esté encendida.



### **Conectando WLAN:**

En la configuración de WLAN a través de Configuración> Red e Internet> Wi-Fi Cuando la WLAN está activada, aparecerá una lista de conexiones WiFi disponibles. Haga clic en el que desea conectarse, ingrese la contraseña si la red está encriptada, luego haga clic en Conectar. Cuando sea una red pública, simplemente haga clic en Conectar. Cuando la red muestre "conectado", está disponible para usar.

### **Función bluetooth:**

En la configuración de la función Bluetooth a través de Configuración> Dispositivos conectados> Bluetooth Habilite la función Bluetooth haciendo clic en el botón Menú, luego seleccione "Actualizar", luego la tableta buscará dispositivos Bluetooth disponibles para emparejarlos y los enumerará en la pantalla. Haga clic en el que desea emparejar, luego haga clic en "Emparejar" en el cuadro de diálogo emergente. Los documentos están disponibles para su transmisión después del emparejamiento Bluetooth.

### **Reminder :**

Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir los interruptores de acceso directo para Bluetooth y otras funciones.

Apunte la cámara al objeto de disparo, la tableta comenzará a enfocar automáticamente; o puede hacer clic en la pantalla para elegir el objeto en el que desea enfocar, luego haga clic en el icono "Capturar" para tomar fotos. También puede elegir otros modos como grabación de video, embellecimiento, panorama para tomar fotos / videos.

## SECURITY INFORMATION

---

La información de seguridad (incluida BS, ES, información de seguridad de la batería) de la instalación y función del software de terceros puede variar en diferentes regiones o según diferentes especificaciones de hardware. UMIDIGI tiene un descargo de responsabilidad por el problema de rendimiento o la incompatibilidad causada por aplicaciones de terceros, la edición del registro, la modificación del software del sistema operativo. La personalización del sistema operativo puede hacer que el dispositivo o algunas aplicaciones no funcionen correctamente.

Evite que el dispositivo o la batería estén en condiciones de frío / calor extremos. Entonces, la temperatura extrema provocará la deformación de la tableta y reducirá la capacidad de carga y la duración de la batería.

Utilice únicamente la batería y el cargador de diseño personalizado y aprobados por UMIDIGI. La batería y el cargador no compatibles pueden dañar la tableta. Cumpla con las regulaciones locales cuando se deshaga de las baterías y la tableta usadas.

No coloque la batería o la tableta sobre o dentro de dispositivos de calefacción como microondas, hornos o radiadores. La batería puede explotar si se calienta demasiado.

No aplaste ni perfore la batería. Evite que la batería reciba alta presión del exterior, puede causar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

# ESPECIFICACIONES

---

## Informaciones básicas

---

Modelo	G1 Tab
Sistema Operativo	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Batería	6000mAh

## Pantalla

---

Tamaño de Pantalla	10.1 pulgadas
Resolución	1280*800 Pixeis
Tactos	Multitáctil capacitivo

## Cámaras

---

Cámara Trasera	Cámara de 8MP
Cámara Frontal	Cámara de 8MP

## Conexiones(I/O)

---

SIM/TF Tarjeta	1 tarjeta TF
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	NO
FM	NO
Toma de auriculares	3.5mm
Salida de USB	Type-C USB

## Otras características

---

Formatos de Video	3GP/MPEG4
Formatos de Audio	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA
Tarjeta Extendida	Soporta tarjetas TF hasta 1TB
Lenguaje	Soporta multi-lenguajes
Sensores	Sensor G, sensor L.


## Contenido

---

- 1 \* tableta
- 1 \* cable tipo c
- 1 \* adaptador de corriente
- 1 \* guía rápida

La aplicación de Google™ y la aplicación Google Chrome™ están preinstaladas

Android es una marca de Google LLC.

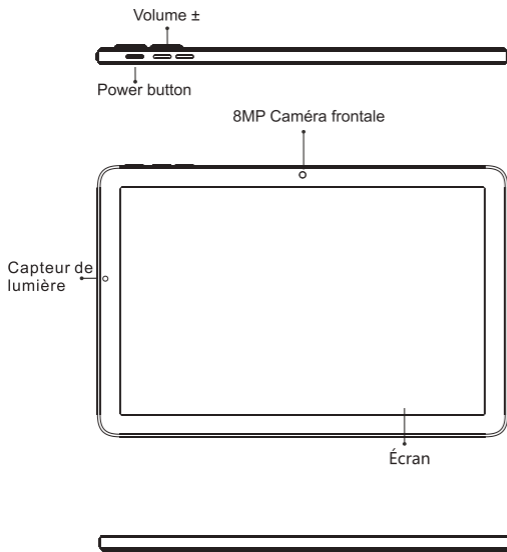


**BOUTON VOLUME:** Appuyez brièvement pour régler le volume.



Haut-parleur

8MP principale

Flash LED

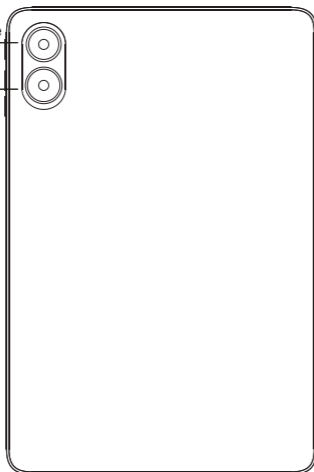

Prise casque 3.5 mm


Type-C USB



Micro 1

SIM/T-flash fente pour carte

**BOUTON MARCHÉ:** Appuyez longuement pour allumer l'appareil; Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre ou allumer l'écran.

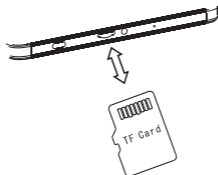**TF Card Installation:**

Veillez placer le contact métallique de la carte TF adown, soyez conscient de la direction du bord coupé. Insérez la carte directement dans l'appareil.

**Rappel:**

Veillez éteindre la tablette avant de changing ou de remplacer la carte TF. TF carte ne vient pas avec la tablette s'il vous plaît acheter séparément.

Ne pas insérer ou retirer la carte TF lorsque la tablette est allumée.

### **Connexion WLAN**

Dans le réglage du WLAN via Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi Lorsque le WLAN est activé, une liste des connexions WiFi disponibles apparaîtra. Cliquez sur celui auquel vous souhaitez vous connecter, entrez le mot de passe si le réseau est crypté, puis cliquez sur Se connecter. Lorsqu'il s'agit d'un réseau public, cliquez simplement sur Se connecter.

### **Fonction Bluetooth**

Dans le réglage de la fonction Bluetooth via Paramètres > Appareils connectés > Bluetooth Activez la fonction Bluetooth en cliquant sur le bouton Menu puis sélectionnez « Actualiser », puis la tablette recherchera les appareils Bluetooth disponibles pour l'appairage et listera à l'écran. Cliquez sur celui avec lequel vous souhaitez vous associer, puis cliquez sur "Pairer" dans la boîte de dialogue contextuelle. Les documents sont disponibles pour la transmission après l'appairage Bluetooth.

### **Rappel :**

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir les commutateurs de raccourci pour Bluetooth et d'autres fonctions.

Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, la tablette commencera automatiquement la mise au point; ou vous pouvez cliquer sur l'écran pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, puis cliquez sur l'icône "Capturer" pour prendre des photos. Vous pouvez également choisir d'autres modes tels que l'enregistrement vidéo, l'embellissement, le panorama pour prendre des photos/vidéos.

## SECURITY INFORMATION

---

Les informations de sécurité (y compris BS, ES, informations sur la sécurité de la batterie) de l'installation et du fonctionnement du logiciel tiers peuvent varier selon les régions ou selon les spécifications matérielles différentes. UMIDIGI s'engage à exclure toute responsabilité pour les problèmes de performances ou d'incompatibilité causés par des applications tierces, l'édition du registre, la modification du logiciel du système d'exploitation. La personnalisation du système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de certaines applications.

Veillez empêcher l'appareil ou la batterie dans des conditions de froid/chaud extrême. Ensuite, une température extrême entraînera une déformation de la tablette et réduira la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Veillez n'utiliser que la batterie et le chargeur conçus et approuvés par UMIDIGI. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent endommager la tablette. Veillez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut des piles et de la tablette usagées.

Veillez ne pas placer la batterie ou la tablette sur ou à l'intérieur d'appareils de chauffage tels qu'un micro-ondes, un four ou un radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Veillez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêchez la batterie d'obtenir une pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.



# SPÉCIFICATIONS

---

## Information générales

---

Modèle	G1 Tab
Système d'exploitation	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
Batterie	6000mAh

## Écran

---

Taille de l'écran	10.1 pouces
Résolution	1280*800 Pixels
Tactile	Multi-touch capacitif

## Caméra

---

Caméra arrière	8MP Caméra
Caméra frontale	8MP Caméra

## Connectivité(I/O)

---

Carte SIM/TF	1 carte TF
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	Non non
FM	Non non
Port casque	3.5mm
Sortie USB	Type-C USB

## Fonctionnalités additionnelles

---


Formats vidéo	3GP/MPEG4
Formats Audios	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA
D'extension mémoire	Prise en charge de la carte TF jusqu'à 1TB
Langues	support multi-langue
Capteurs	Capteur G, capteur L.



## Contenu de la boîte

---


- 1 \* tablette
- 1 \* câble de type c
- 1 \* adaptateur secteur
- 1 \* guide rapide

Appli Google™ et Google Chrome™ préinstallés  
Android est une marque de Google LLC.

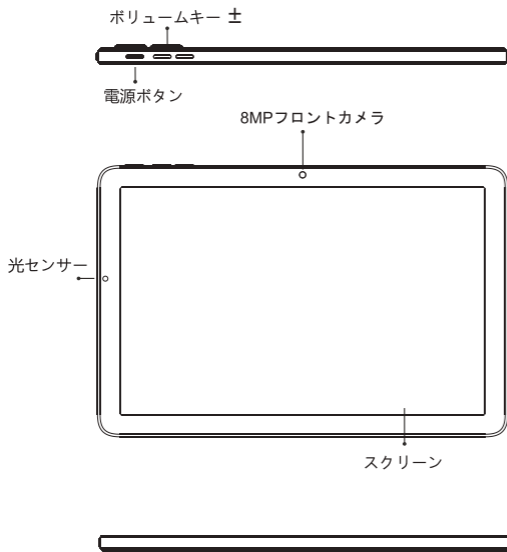

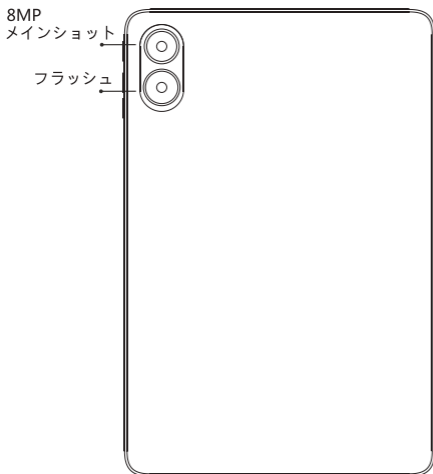

電源キー:長押しすると本端末がオンになります。本端末がオンの時は、電源キーを短く押すと画面をシャットダウンまたはオンにします。

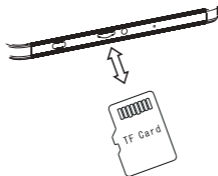

### TFカードのインストールです

TF カードの金属接点をdownに置き、切断端の方向に注意してください。カードをデバイスに直接挿入します。

#### 注意:

TFカードを交換またはchangingする前に、タブレットの電源を切ってください。tfカードはタブレットに付属していません購入してください

タブレットの電源を入れた状態で TF カードを挿したり外したりしないでください。

### WLANの接続

[設定]> [ネットワークとインターネット]> [Wi-Fi]を使用してWLANの設定に入る  
WLANがオンの場合、使用可能なWiFi接続のリストが表示されます。接続したいものをクリックし、ネットワークが暗号化されている場合はパスワードを入力し、[接続]をクリックします。パブリックネットワークの場合は、[接続]をクリックし、ネットワークに「接続済み」と表示されたら、を使用できます。

### Bluetooth機能

[設定]> [接続されているデバイス]> [Bluetooth]からBluetooth機能の設定に移動  
メニューボタンをクリックしてBluetooth機能を有効にし、[更新]を選択すると、タブレットはペアリングに使用できるBluetoothデバイスを検索し、画面に一覧表示します。ペアリングしたいものをクリックし、ダイアログポップアップの「ペアリング」をクリックします。Bluetoothペアリング後にドキュメントを送信できます。

### リマインダー：

ステータスバーを下にスライドして、Bluetoothおよびその他の機能のショートカットスイッチを開きます。

カメラを撮影対象に向けると、タブレットは自動的にフォーカスを開始します; または、画面をクリックしてフォーカスしたいオブジェクトを選択し、[キャプチャ]アイコンをクリックして写真を撮ることができます。また、ビデオ録画、美化、パノラマなどの他のモードを選択して、写真/ビデオを撮影することもできます。

## セキュリティ情報

---

サードパーティソフトウェアのインストールおよび機能のセキュリティ情報 (BS、ES、バッテリーセキュリティ情報を含む) は、地域やハードウェアの仕様によって異なる場合があります。UMIDIGIは、サードパーティアプリケーション、レジストリ編集、OSソフトウェアの変更によって引き起こされるパフォーマンスの問題または非互換性についての免責事項を保持します。OSをカスタマイズすると、デバイスまたは一部のアプリケーションが正しく動作しなくなる可能性があります。

デバイスまたはバッテリーが極端に低温/高温の状態にならないようにしてください。その場合、極端な温度はタブレットの変形につながり、充電容量とバッテリー寿命を低下させます。

UMIDIGIによるカスタム設計および承認されたバッテリーと充電器のみを使用してください。互換性のないバッテリーと再充電器は、タブレットに損傷を与える可能性があります。使用済みのバッテリーやタブレットを廃棄する際は、地域の規制を遵守してください。

バッテリーやタブレットを電子レンジ、オープン、ラジエーターなどの加熱装置の上や中に置かないでください。バッテリーが熱くなりすぎると、バッテリーが爆発する可能性があります。

バッテリーをつぶしたり、穴を開けたりしないでください。バッテリーが外部から高圧になるのを防ぎます。内部の短絡や過熱を引き起こす可能性があります。

# 製品仕様

---

## 基本情報

---

品名	G1 Tab
Android バージョン	Android™ 13
CPU	RK3562 4x Cortex-A53 2.0GHz,
GPU	ARM G52 2EE@900MHz
RAM	4GB
ROM	64GB
バッテリー容量	6000mAh

## スクリーン

---

スクリーンサイズ	10.1インチ
解像度	1280*800 ピクセル
タッチ	静電容量式マルチタッチ

## カメラ

---

リアカメラ	8MPカメラ
フロントカメラ	8MPカメラ

## 接続

---

SIM/TFカード	TFカード*1
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	しじ
FM	しじ
イヤホンポート	3.5mm
USBポート	Type-C USB

## その他

---

動画ファイル形式	3GP/MPEG4
音ファイル形式	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA
外部メモリ	Tfカード 1TBまで対応
言語	マルチ言語対応
センサー	G-センサー、L-センサー

## ボックスの中身

---

- 1 \*タブレット
- 1 \*タイプCケーブル
- 1 \*電源アダプター
- 1 \*クイックガイド

### **FCC Caution:**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **ISED/C Warning**

Operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only. This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



## Safety Statement

---

Le fonctionnement de 5150-5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC/ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal.

Pour un fonctionnement porté sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF FCC/ISED lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.



Follow UMIDIGI community.a place where you can  
share and discuss with UMIDIGI user  
keep posted with the most up-to-day news.



Google™ app and Google Chrome™ pre-installed  
Android is a trademark of Google LLC.

Manufacturer:Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co.,Ltd.  
Add: Room 406, Jinqi Zhigu Building, Tangling Road, Nanshan  
District,Shenzhen, China.

Amazon service Email :  
amazonservice@umidigi.com

Made in China