

# CONTIXO® Kids



User manual for K2 - Versions V8 & V9

User manual for K3 - Versions V8 & V9



# Introduction

---

Welcome to the Contixo Kids Tablet setup guide. We will walk you through the steps to help setup your Contixo Tablet before your child's first use. This guide may change, as a software app will most definitely change from time to time. Please check our website for the most recent version of manuals and guidelines. Also the Play Store will attempt to keep the tablet's apps up to date. We do strive to offer great quality products to get you started, and believe you have made a great choice by purchasing this product.

## Package Contents:

- **Contixo Kids Tablet**
- **Quick Start Guide**
- **USB Charging Cable**
- **Scratch Guard Case**
- **Charger**

# Index

---

Safety Precautions .....	3
Technical Specifications .....	4
Hardware Overview .....	5
Product Care .....	7
Initial Setup (Cont'd.) .....	8
Software Overview .....	10
Navigation .....	11
Camera .....	12
Google Services — Quick Setup .....	13
Setting up Kids Place .....	14
Connecting to a Computer .....	19
Factory Reset .....	20
Android Tablet Troubleshooting Table .....	21

## Safety Precautions

**Make sure to charge the battery fully before operating. It is best to charge for about 6 hours during the first three charging cycles to ensure best battery life.**

- Do not store the device in places with high room temperature, humidity, or dust.
- Do not drop the product. Avoid any type of strong impact. The protective cover is designed to help protect against scratches, not impact.
- Do not clean with alcohol based products in order to protect the screen.
- Always use an appropriate volume setting. Ensure headphone or other peripheral devices are set properly.
- Do not disassemble the product or accessories. Doing so will void the warranty.
- Do not drive while using this product.
- Obey all laws and regulations when using the device.

## **. FCC Statement**

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement . The device can be used in portable exposure condition without restriction.

# Technical Specifications

---

## K2 & K3 - Versions V8

CPU (Processor)	AllWinner CorexTMA7CPU A50
Operating System	Android 8.1
Browser	Google Browser
Internal Storage	16 GB
Memory (RAM)	1 GB DDR3
Expansion Slot	Micro SD Card Slot, Support up to 32GB Flash
Screen	7" TFT Touch Panel
Camera	Front Panel 0.3 megapixel, Rear Panel 2.0 megapixel
Screen Resolution	600x1024
Input Method	Touch Screen
Built-in speakers	1W 8 ohm built in speaker
Earphone Jack	3.5 mm
USB cable	Micro USB
Battery	3000 mAH
Size	7.17 in x 4.84 in x 0.38 in
Weight	10.93 ounce / 310 g
Voltage	AC 110-240V 50/60Hz DC 5v/2A
Operating Temp	-10C /14F to 40C / 104F
Network Access	Wi-Fi (802.11 b/g/n)

## K2 & K3 - Versions V9

CPU (Processor)	AllWinner CorexTMA7CPU A50
Operating System	Android 9.0
Browser	Google Browser
Internal Storage	16 GB
Memory (RAM)	2 GB DDR3
Expansion Slot	Micro SD Card Slot, Support up to 32GB Flash
Screen	7" TFT Touch Panel
Camera	Front Panel 0.3 megapixel, Rear Panel 2.0 megapixel
Screen Resolution	600x1024
Input Method	Touch Screen
Built-in speakers	1W 8 ohm built in speaker
Earphone Jack	3.5 mm
USB cable	Micro USB
Battery	3000 mAH
Size	7.17 in x 4.84 in x 0.38 in
Weight	10.93 ounce / 310 g
Voltage	AC 110-240V 50/60Hz DC 5v/2A
Operating Temp	-10C /14F to 40C / 104F
Network Access	Wi-Fi (802.11 b/g/n)

# Hardware Overview

## K2 - Versions V8 & V9 Buttons and Port



① Power Button	⑤ 3.5 mm Headphone Port	⑨ Front Camera
② DC Power Port	⑥ Volume Up Button	⑩ Rear Camera
③ Micro USB Port	⑦ Volume Down Button	⑪ Speaker
④ Mic	⑧ Micro SD Card Slot	

# Hardware Overview(Cont'd.)

## K3 - Versions V8 & V9 Buttons and Port



1	Power Button	5	3.5 mm Headphone Port	9	Front Camera
2	DC Power Port	6	Volume Up Button	10	Rear Camera
3	Micro USB Port	7	Volume Down Button	11	Speaker
4	Mic	8	Micro SD Card Slot		

# Product Care

## Micro SD Card Slot

The tablet contains a Micro SD memory card slot. The Micro SD memory card is sold separately. Most software applications (apps) require to be installed on internal memory, so use the external memory to store music photos, movies, files, or other data. The memory card slot will read most SD Cards and is rated at 32GB. If you have a larger memory card you wish to use, format a 32GB partition to allow operation on the tablet. We recommend purchasing a memory card with a good brand reputation to help ensure compatibility.

## Charging

Use the included USB cable and AC Adaptor to charge the tablet. If the cable becomes damaged or lost, you can order a replacement cable or charger from the manufacturer. Using a third party cable may void the warranty. It is not recommended to leave the battery charging for more than 8 hours. Do not use the charger in a wet or humid environment. Only charge the tablet in a safe environment.

# Initial Setup

After the tablet has been fully charged, press and hold the power button for a few seconds until you see the Contixo logo appear. The tablet will power on and begin an initial start up sequence. Rest assured, that after we complete all the initial steps the start up process will become much faster.


# Initial Setup (Cont'd.)

## Step 1:



Click the "Vision Setting" button in the lower left corner. You can customize this device according to your needs. These accessibility features can be changed later in settings. These accessibility features can be changed at any time. After the setup is completed, click the "◀" at the bottom.

## Step 2:

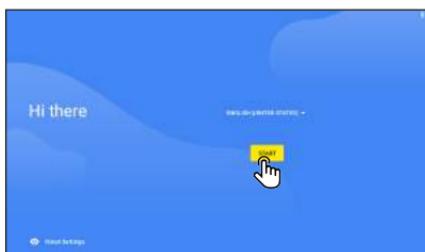


Select the language, and then click "START".

## Step 3:



Click "SKIP".


## Step 4:

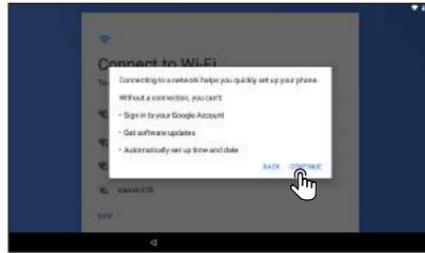

Click "CONTINUE".

# Initial Setup (Cont'd.)

## Step 5:

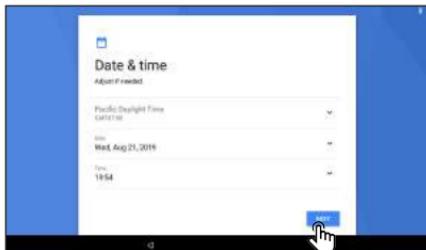

Set the Date & Time, then click "Next".

## Step 6:




Enter the username and click "Next".

## Step 7:



You can set the user's password here, or you can click "Not Now" and set it later.

## Step 8:

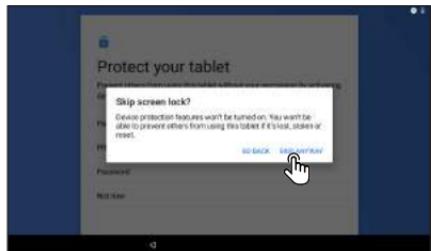

Click "SKIP ANYWAY".

## Step 9:



Click "MORE", and then click "ACCEPT".

## Step 10:



Wait a few seconds to get into the desktop.

# Software Overview

The tablet hardware has been designed to meet the software requirements of all preinstalled software. After the initial setup, the tablet will run all apps smoothly. Running certain apps not associated with Kids Place can cause slowness. (See pages 4-6 to see hardware features and specs). Contixo tablets utilize an Android operating system that specializes in Google services. Some experience is helpful with google services and may have been experienced through a smart phone that also utilizes Android OS, but no previous experience is necessary. Just refer to common guidelines regarding Google services to stay up to date. There are many preinstalled apps, some may require additional services to work properly.

## Power On/Off



Holding the power button will turn the tablet on. To put the tablet in sleep mode, press and release the power button. Sleep mode is best if you will turn the device on again soon. To power off the tablet, you must hold the power button for several seconds, then respond to the power menu screen by selecting Power off. This is the best option if the tablet will not be in use for more than a few days.



Application process: When activating any of the application for the first time (such as KIDS PLACE or any other applications) may freeze up for 10 to 20 seconds. This is normal for first time application to activate. Once this process has been completed it will run at its normal speed next time around.

# Navigation


The navigation on the tablet has menus and screens that can be found by swiping across the screen from bottom or top of the screen. The programs can be brought up from the navigation bar and can be sorted through from side to side or closed by flicking the app box up in a vertical motion.

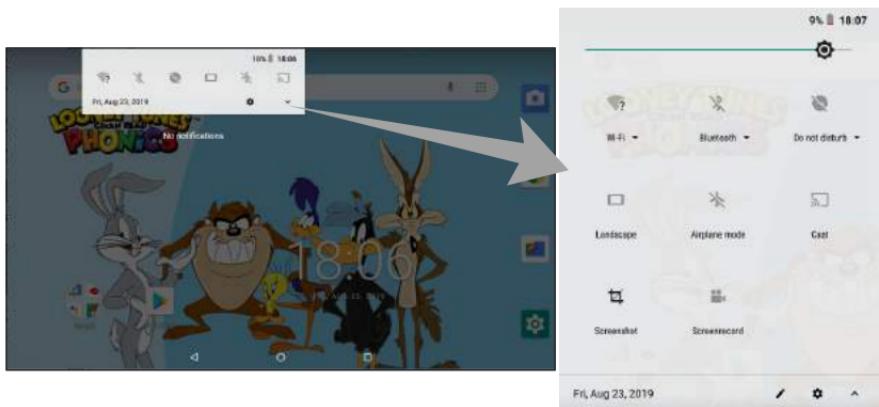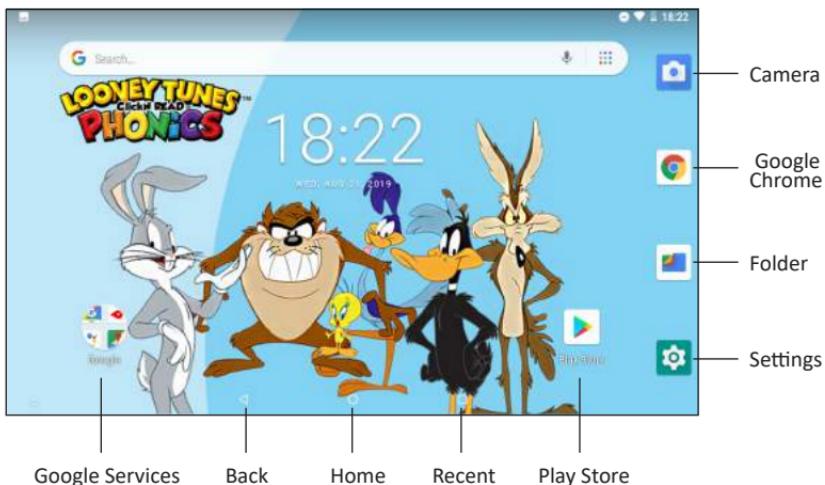

Swipe down from top of screen to access quick settings.

# Camera

The camera app can be accessed from both the main screen or Kids Place. A quick camera setting is possible by pressing the power button twice quickly.

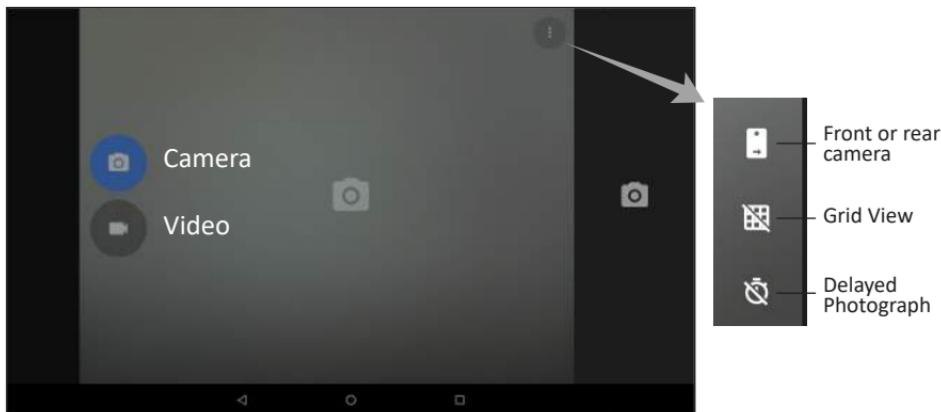

# Web Browsing

The tablet uses Google Chrome as a default web browser. You can open different tabs and have multiple pages open. You can save bookmarks to save pages and search for web pages or content. You can watch videos, play music, and just about any other feature you like to enjoy. However many factors can play into the product performance, such as network performance, how many apps are open, how processes are running, and load on processor. So performance can vary. If it seems like the tablet is running slow, please check our troubleshooting section on the website.

With the Kids Place you can either allow access to web surfing or block all access. You can specify what web pages are available by address. Certain features such as viewing videos on YouTube will be directed to install YouTube Kids app. There are settings to restrict more for younger children (8 years old or younger) and allow more access for older children (12 and under). These features determine the music, gaming, shows, and education sites available. However parents are always responsible for monitoring their children's activity while connected to the Internet. Tools are available for blocking or reporting inappropriate matter, or allowing search or turning off the search feature altogether. Please use this product responsibly!

# Google Services — Quick Setup

---

1. Wi-Fi connection required to access Google Services. First connect to a network.
2. Sign in with an existing account or create one. You can create a new account for the child that is linked to an existing adult account; this allows the parent to be notified when changes occur or a new device is logged into.
3. The Account Added screen provides confirmation the account has been added.
4. Additional services such as "Backup to Google Drive" can be accepted to save and preserve data (pictures and files).
5. Sign in to Google Play Store to update existing apps or download new apps.

**Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Kids Place software and Google Services may change or update without any advance notice. Parents are responsible for additional installed apps or websites allowed on this product. Always backup any important data before resetting the tablet.**

## Control Panel Settings

The control panel settings allow the following features:

1. Network & Internet — Change Wi-Fi settings, check your network configuration, airplane mode, or VPN (virtual private network).
2. Connected Devices — USB (Charge phone, transfer files, etc.), Pair new device, turn on Bluetooth.
3. Apps & Notifications — Set permissions & default apps.
4. Battery — Set power saving modes.
5. Display — Set brightness, wall paper, sleep timer, auto-rotate screen, font size, display size.
6. Sound — Set volume level or do not disturb.
7. Storage — Hard drive information.
8. Security & Location — Google features Google features to help protect or find the device.
9. Users & accounts — Adding and modifying accounts.
10. Accessibility — Set screen readers, display, interaction,controls.
11. Google — Set services & preferences.
12. System — Set languages, time, backup, updates.

# Setting up Kids Place


Welcome to the Contixo Tablet Kid's home setup guide. We will walk you through the steps to help setup your Contixo Tablet before your child's first use. This guide may change, as most software apps will most likely change from time to time. Please check our website for the most recent version of manuals and guidelines. The Play Store will attempt to keep your apps up to date when you are connected to the Internet.

**Tips 1:** When setting up your Parental control ( tap Kids Place app in the menu) and depending on your final Parent control setting this may reduce the tablet speed.

**Tips 2:** When you are interacting YouTube Kids app, you may have to update Google Play services by following the instruction menus to complete this process.


Bring up the All Apps screen by swiping from the bottom of the screen upward, and the menu will drag up from the bottom.

## Step 1:

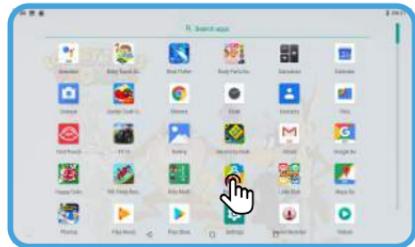

Tap Kids Place app in the menu.


## Step 2:

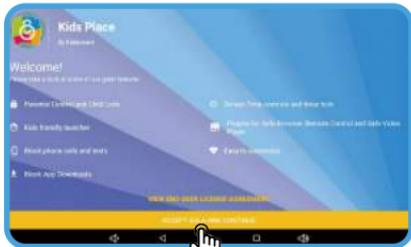

Click/Tap on accept license agreement (EULA) after viewing it .


# Setting up Kids Place (Cont'd.)

## Step 3:

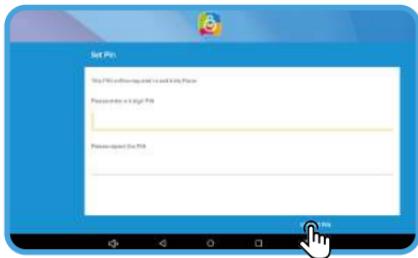

Create your 4 digit PIN and select "Update PIN"

## Step 5:

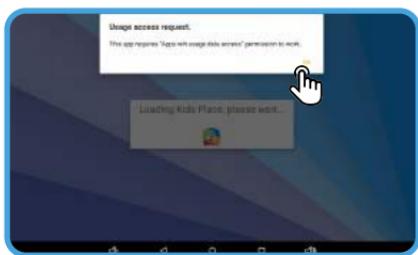


Click/Tap "OK" button to configure apps with usage access.

## Step 7:




Click the right side button, open the permit usage access.

## Step 4:

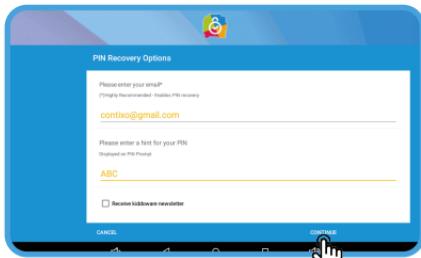

Enter your email address for PIN Recovery purpose and click/tap "CONTINUE" button.

## Step 6:

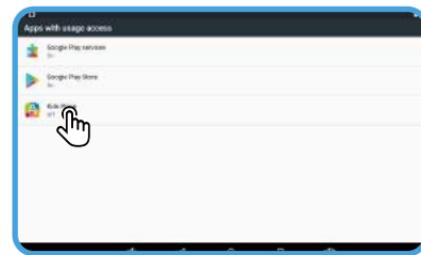

Click/Tap "Kids Place".

## Step 8:




After the configuration is completed, click the  button twice.

# Setting up Kids Place (Cont'd.)

## Step 9:




a. Click/Tap "LOCK HOME BUTTON"

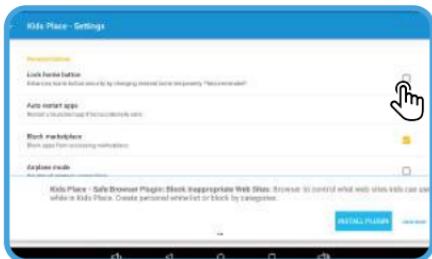

b. Select "Lock home button" option.



c. Click/Tap "LOCK HOME BUTTON".

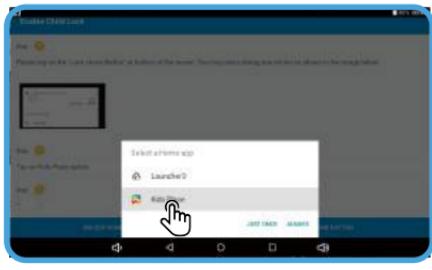


d. In the popup dialog, tap on "Kids Place" option. Click/Tap "Always".


Note: This will lock the Android device so that your child only stays within Kids Place and can only use the use the apps allowed within it.

## Step 10:

### Select Apps for Kids Place

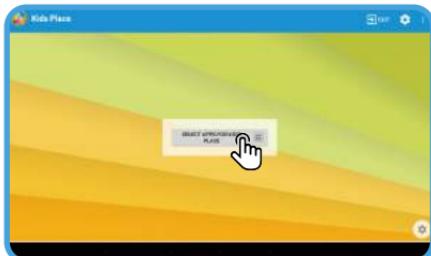

a. Click/Tap "Select Apps for Kids Place".

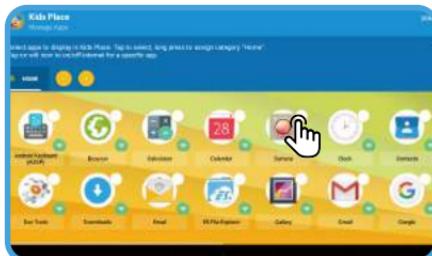

b. Click/Tab an app to select/deselect and tap on "Done" button.

Note: Selected app (with check mark) will show up as approved apps for the kids on Kids Place home screen.


# Setting up Kids Place (Cont'd.)

## Step 1:



Tap on "EXIT" button.

## Step 2:

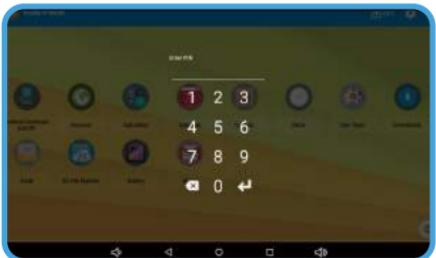

Enter PIN.

Note: If you forget your PIN go to <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> to retrieve.



Click/Tap The Kids Place icon on the Parent Mode home screen to return to Kids Place Mode.

## Manage Available Apps


You can edit your available apps by using the Parents Settings and selecting or unselecting apps.

## Step1:



To modify apps, click/tap the Parents Settings icon at the lower right corner.


## Step2:

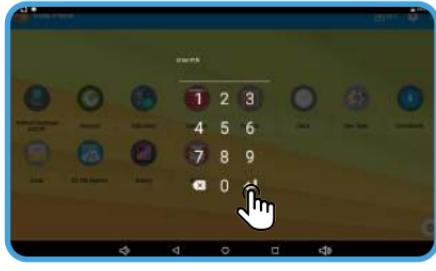

Enter PIN.

## Setting up Kids Place (Cont'd.)

### Step3:

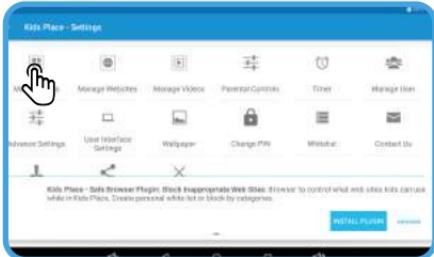

Click/Tap "Manage Apps" from the Parents Control Dashboard.


## Step4:



Unselect/select the apps you want to remove or keep by tapping in the apps.


## Setting Time (Professional Version only)

## Step 1:

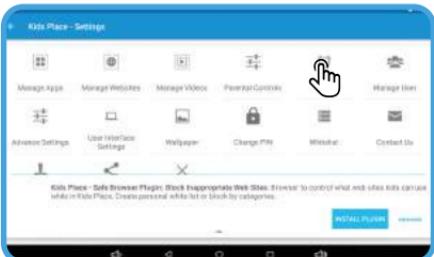

Click/Tap "Timer".


## Step 2:

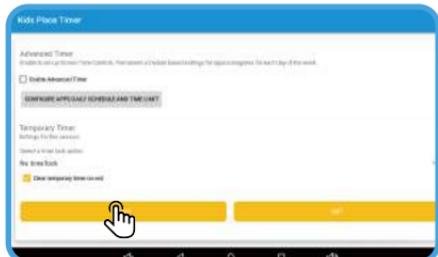

Select a timer mode option and then press apply Button.

## Manage User

## Step1:

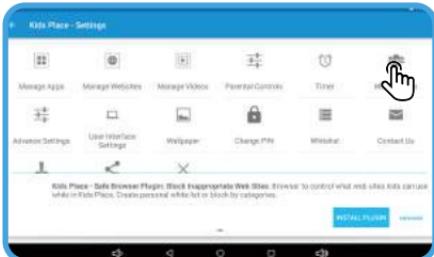

Click/Tap Mange User.

## Step2:



To edit an user, long press the user's icon. To add a new user, click/tap "New User".


# Connecting to a Computer

**Step 1:** Connect to your computer by USB.




You MUST be in Parent mode in order to connect with your computer devices.

**Step 2:**

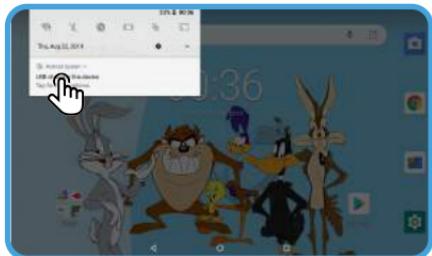

**Step 3:**

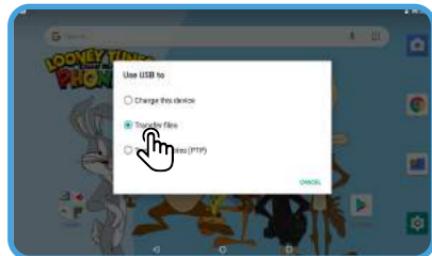

Pull down the menu from the left top of the screen, click/tab "USB" charging this device".

Select "Transfer file".

Your device/disk name will appear as V8/V9 on your computer. You can now transfer or backup files from the tablet to a computer.

# Factory Reset

## Step 1:



Click/Tap Settings, Select "Backup & reset".

## Step 2:



Select "Factory data reset".

## Step 3:



Select "RESET TABLET".

## Step 4:




Select "ERASE EVERYTHING".

Wait until Factory Reset/Reboot function has completed before pressing any new commands.

## Why is your tablet slow or frozen?


You may want to either close some of your open applications or games to allow more memory to become available on your tablet.

## Step 1:

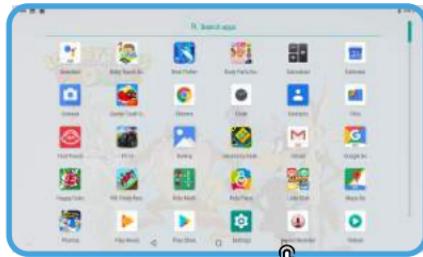

Click/Tap "□" button.

## Step 2:

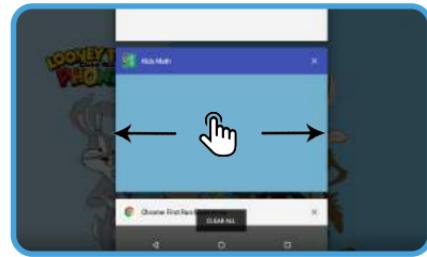

Hold down the APP you want to end and move to end it (Android 8.1 move left or right, Android 9.0 move up or down).

# Android Tablet Troubleshooting Table

Battery Drain	Adjust screen brightness.
Slow Interface	Close unused apps; clear cache.
Connectivity issues	Reset network connection; toggle airplane mode on/off.
Overheating	Close unused apps; check battery.
App crashes	Reopen app; update apps.
Unresponsive screen	Restart tablet by holding power button for 8 seconds.
Google Play Store Crashes	Clear cache and restart.
Apps wont download	Clear cache; open app settings and clear local search history.
Cant turn tablet on/off	Hold power button.
Touch Screen issue	Low battery power, check physical damage.
Does not hold charge	Check cable, power button stuck.
Sound issues	Check settings, speaker blockage.
Camera	Corrupt software; reset to factory default.
Camera or SD Card error /Corrupt software	Reset to factory default.

# CONTIXO® Kids



Manuel d'utilisation pour K2 - Versions V8 et V9

Manuel d'utilisation pour K3 - Versions V8 et V9



# Introduction

---

Bienvenue dans le guide d'installation de la tablette Contixo Kids. Nous allons vous promener suivre les étapes pour vous aider à configurer votre tablette Contixo avant la première utilisation de votre enfant. Ce guide peut changer, puisqu'un logiciel va très certainement changer de de temps en temps. S'il vous plaît consulter notre site Web pour la version la plus récente des manuels et des lignes directrices. En outre, le Play Store tentera de maintenir les applications de la tablette à rendez-vous amoureux. Nous nous efforçons d'offrir des produits de grande qualité pour vous aider à démarrer, et Je pense que vous avez fait le bon choix en achetant ce produit.

## Contenu du colis:

- **Tablette Contixo Kids**
- **Guide de démarrage rapide**
- **Câble de charge USB**
- **Affaire Scratch Guard**
- **chargeur**

# Indice

---

Précautions de sécurité .....	3
Spécifications techniques .....	4
Vue d'ensemble du matériel .....	5
Produit .....	7
Configuration initiale (suite) .....	8
Aperçu du logiciel .....	10
La navigation .....	11
Caméra .....	12
Services Google - Configuration rapide .....	13
Mise en place de Kids Place .....	14
Connexion à un ordinateur .....	19
Retour aux paramètres d'usine .....	20
Tableau de dépannage de la tablette Android .....	21

## Précautions de sécurité

---

**Assurez-vous de charger complètement la batterie avant de l'utiliser. Il est préférable de charger pendant environ 6 heures au cours des trois premiers cycles de charge pour assurer une meilleure vie de la batterie.**

- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température ambiante, l'humidité, la ou de la poussière.
- Ne laissez pas tomber le produit. Évitez tout type d'impact fort. Le protecteur la couverture est conçue pour aider à protéger contre les rayures, pas d'impact.
- Ne nettoyez pas avec des produits à base d'alcool afin de protéger l'écran.
- Utilisez toujours un réglage de volume approprié. Assurez casque ou autre les périphériques sont correctement configurés.
- Ne démontez pas le produit ou ses accessoires. Cela annulera la garantie.
- Ne conduisez pas en utilisant ce produit.
- Respectez toutes les lois et réglementations lors de l'utilisation de l'appareil.

# Spécifications techniques

## K2 & K3 - Versions V8

CPU (processeur)	AllWinner CorexTMA7CPU A50
Système opérateur	Android 8.1
Navigateur	Navigateur Google
Stockage interne	16GB
Mémoire (RAM)	1 Go de DDR3
Slot d'extension	Slot pour carte Micro SD, compatible avec flash jusqu'à 32 Go
Écran	Écran tactile TFT 7 "
Caméra	Front Panel 0.3 megapixel, Face arrière 2.0 megapixel
Résolution d'écran	600x1024
Procédé d'entrée	Écran tactile
Haut-parleurs intégrés	Haut-parleur intégré 1W 8 ohms
Earphone Jack	Prise casque
Cable USB	Micro USB
Batterie	3000 mAH
Taille	7,17 po x 4,84 po x 0,38 po
Poids	10,93 once / 310 g
Tension	CA 110-240V 50 / 60Hz DC 5v / 2A
Exploitation temporaire	-10C / 14F à 40C / 104F
L'accès au réseau	Wi-Fi (802.11 b / g / n)

## K2 & K3 - Versions V9

CPU (processeur)	AllWinner CorexTMA7CPU A50
Système d'exploitation	Android 9.0
Navigateur	Navigateur Google
Stockage interne	16GB
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3
Slot d'extension	Slot pour carte Micro SD, compatible avec flash jusqu'à 32 Go
Écran	Écran tactile TFT 7 "
Caméra	Front Panel 0.3 megapixel, Face arrière 2.0 megapixel
Résolution d'écran	600x1024
Procédé d'entrée	Écran tactile
Haut-parleurs intégrés	1W Haut-parleur intégré 8 ohms
Earphone Jack	3.5mm
Cable USB	Micro USB
Batterie	3000 mAh
Taille	7.17 in x 4.84 in x 0.38 in
Poids	10,93 once / 310 g
Tension	CA 110-240V 50 / 60Hz DC 5v / 2A
Exploitation temporaire	-10C / 14F à 40C / 104F
L'accès au réseau	Wi-Fi (802.11 b / g / n)

# Vue d'ensemble du matériel

## K2 - Versions V8 & V9 Boutons et Port



- 1 Bouton marche
- 2 Port d'alimentation CC
- 3 Port micro usb
- 4 Petit

- 5 Port casque 3,5 mm
- 6 Bouton d'augmentation du volume
- 7 Bouton Volume Bas
- 8 Fente pour carte micro sd

- 9 Caméra frontale
- 10 Caméra arrière
- 11 Président

# Vue d'ensemble du matériel (suite)

## K3 - Versions V8 & V9 Boutons et Port



1 Bouton marche	5 Port casque 3,5 mm	9 Caméra frontale
2 Port d'alimentation CC	6 Bouton d'augmentation du volume	10 Caméra arrière
3 Port micro usb	7 Bouton Volume Bas	11 Président
4 Petit	8 Fente pour carte micro sd	

# Produit

## Fente pour carte micro sd

La tablette contient un emplacement pour carte mémoire Micro SD. La carte mémoire Micro SD est vendu séparément. La plupart des applications logicielles (applications) doivent être installées sur mémoire interne, utilisez donc la mémoire externe pour stocker de la musique, des photos, des films, fichiers ou autres données. Le logement de carte mémoire lit la plupart des cartes SD et est classé à 32 Go. Si vous souhaitez utiliser une carte mémoire plus grande, formatez une carte de 32 Go. partition pour permettre le fonctionnement sur la tablette. Nous vous recommandons d'acheter un carte mémoire avec une bonne réputation de marque pour assurer la compatibilité.

## Charge

Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour charger la tablette. Si le câble est endommagé ou perdu, vous pouvez commander un câble ou un chargeur de remplacement auprès de le fabricant. L'utilisation d'un câble tiers peut annuler la garantie. Ce n'est pas Il est recommandé de laisser la batterie en charge pendant plus de 8 heures. Ne pas utilisez le chargeur dans un environnement humide ou humide. Ne chargez la tablette que dans un environnement sécuritaire.

## La configuration initiale

Une fois la tablette complètement chargée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo Contixo apparaisse. La tablette s'allume et commencez une première séquence de démarrage. Rassurez-vous, après avoir tout terminé les premières étapes du processus de démarrage deviendront beaucoup plus rapides.

# Configuration initiale (suite)

## Étape 1:



Cliquez sur le bouton "Vision Setting" dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez personnaliser cet appareil en fonction de vos besoins. Ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées plus tard dans les paramètres. ces fonctionnalités d'accessibilité peuvent être modifiées ultérieurement. Après la configuration est terminée, cliquez sur le "◀" en bas.

## Étape 2:



Selectionnez la langue, puis cliquez sur "START".

## Étape 3:



Cliquez sur "SKIP".


## Étape 4:



Cliquez sur "CONTINUE".

# Configuration initiale (suite)

## Étape 5:

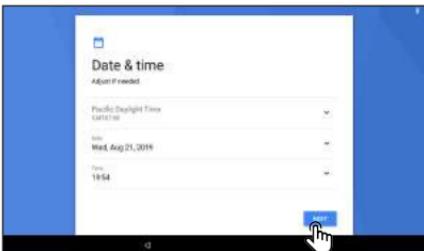

Définissez la date et l'heure, puis cliquez sur "NEXT".

## Étape 6:

## Étape 6:




Entrez le nom d'utilisateur et cliquez sur "NEXT".

## Étape 7:



Vous pouvez définir le mot de passe de l'utilisateur ici, ou vous pouvez cliquer sur "Not now" et le mettre plus tard.

## Étape 8:

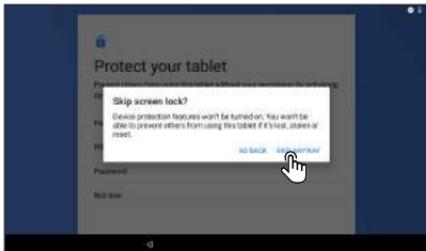

Cliquez sur "SKIP ANYWAY".

## Étape 9:



Cliquez sur "MORE", puis sur "ACCEPT".

## Étape 10:




Attendez quelques secondes pour entrer dans le bureau.

# Aperçu du logiciel

Le matériel de la tablette a été conçu pour répondre aux exigences logicielles de tous les logiciels préinstallés. Après la configuration initiale, la tablette exécutera toutes les applications en douceur. L'exécution de certaines applications non associées à Kids Place peut entraîner des lenteurs. (Voir pages 4-6 pour voir les caractéristiques et les spécifications du matériel). Contixo Les tablettes utilisent un système d'exploitation Android spécialisé dans les services Google. Une certaine expérience est utile avec les services Google et peut avoir été expérimenté via un téléphone intelligent utilisant également le système d'exploitation Android, mais une expérience préalable n'est pas nécessaire. Il suffit de se référer aux directives communes concernant Les services Google pour rester à jour. Il existe de nombreuses applications préinstallées, certaines peuvent nécessiter des services supplémentaires pour fonctionner correctement.

## Marche / arrêt



Maintenez le bouton d'alimentation pour allumer la tablette. Mettre la tablette en sommeil mode, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. Ce mode est préférable si vous allez tourner l'appareil à nouveau bientôt. Pour éteindre la tablette, vous devez tenir le pouvoir pendant quelques secondes, puis répondez à l'écran du menu d'alimentation en sélectionnant Éteindre. C'est la meilleure option si la tablette n'est pas utilisée pendant plus de quelques jours.

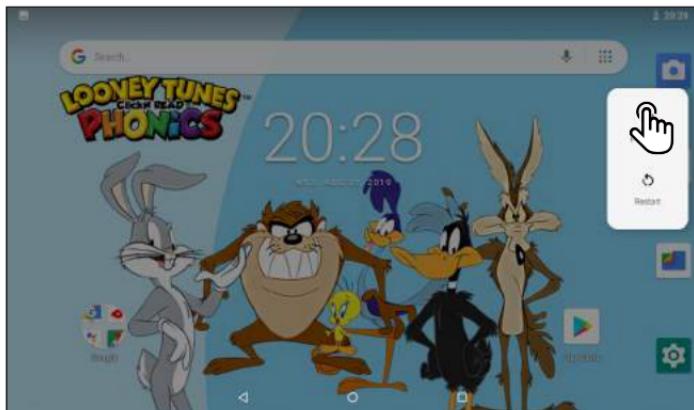

Processus de candidature: lors de la première activation d'une application (comme KIDS PLACE ou toute autre application) peut geler car peut geler pendant 10 à 20 secondes. Ceci est normal pour la première application à activer. Une fois que ce processus est terminé, il fonctionnera à sa vitesse normale la prochaine fois.

# La navigation


La navigation sur la tablette comporte des menus et des écrans pouvant être trouvés par glisser sur l'écran du haut ou du bas de l'écran. Les programmes peuvent être mis en place à partir de la barre de navigation et peuvent être triés de part en part côté ou fermé en tapotant la boîte de l'application dans un mouvement vertical.

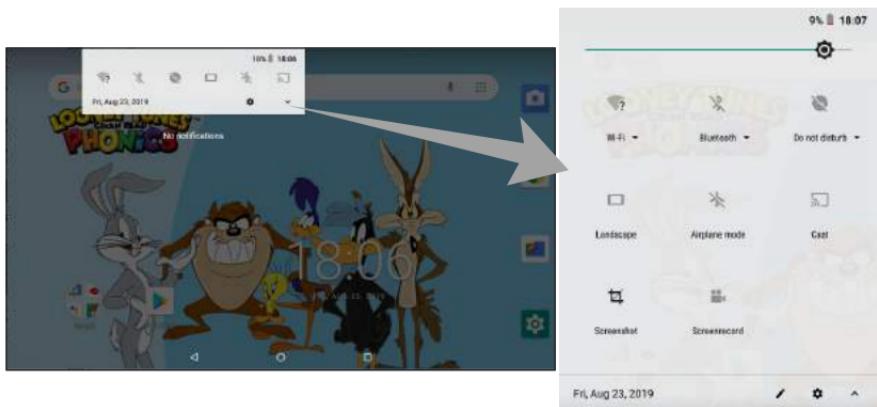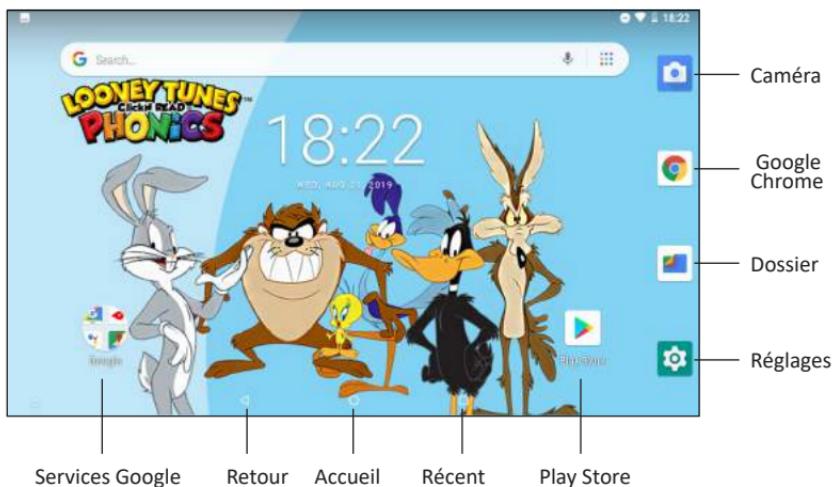

Faites glisser votre doigt du haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides.

# Caméra

L'application Appareil photo est accessible à partir de l'écran principal ou de Kids Place. UNE un réglage rapide de la caméra est possible en appuyant deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation.

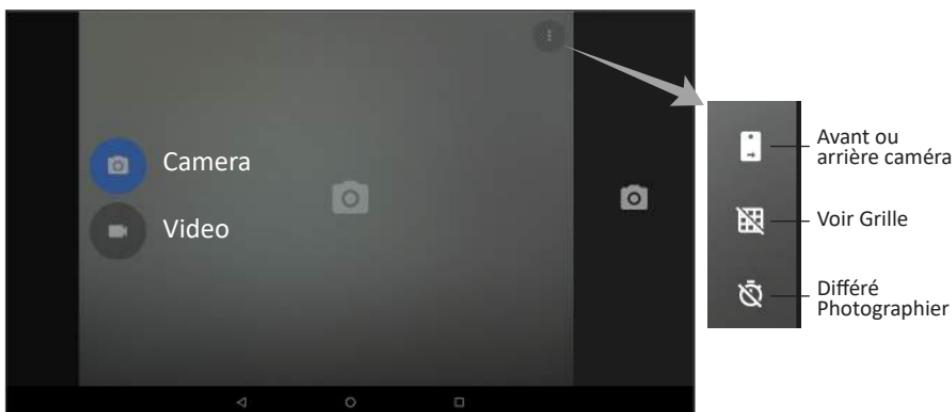

## Navigation sur le Web

La tablette utilise Google Chrome comme navigateur Web par défaut. Vous pouvez ouvrir différents onglets et avoir plusieurs pages ouvertes. Vous pouvez enregistrer des signets pour enregistrer des pages et rechercher des pages Web ou du contenu. Vous pouvez regarder des vidéos, jouer de la musique et à peu près toute autre fonctionnalité que vous aimez apprécier. Cependant, de nombreux facteurs peuvent jouer dans la performances du produit, telles que la performance du réseau, le nombre d'applications ouvertes, comment les processus s'exécutent et se chargent sur le processeur. Donc, les performances peuvent varier. Si ça semble que la tablette est lente, veuillez consulter notre section de dépannage sur le site Internet.

Avec Kids Place, vous pouvez autoriser l'accès à la navigation sur le Web ou bloquer tout accès. Vous pouvez spécifier quelles pages Web sont disponibles par adresse. Certaines caractéristiques telles lors de la visualisation de vidéos sur YouTube, vous serez invité à installer l'application YouTube pour enfants. Il y a des paramètres pour restreindre davantage les enfants plus jeunes (8 ans ou moins) et permettre plus d'accès pour les enfants plus âgés (12 ans et moins). Ces caractéristiques déterminer la musique, les jeux, les spectacles et les sites éducatifs disponibles. toutefois les parents sont toujours responsables de surveiller les activités de leurs enfants tout en connecté à Internet. Des outils sont disponibles pour bloquer ou signaler matière inappropriée, ou autoriser la recherche ou désactiver la fonction de recherche tout à fait. Veuillez utiliser ce produit de manière responsable!

# Services Google - Configuration rapide

1. Connexion Wi-Fi requise pour accéder aux services Google. Connectez-vous d'abord à un réseau.
2. Connectez-vous avec un compte existant ou créez-en un. Vous pouvez créer un nouveau compte pour l'enfant associé à un compte adulte existant; cela permet au parent d'être notifié lorsque des modifications se produisent ou lorsqu'un nouveau périphérique est connecté.
3. L'écran Compte ajouté fournit la confirmation que le compte a été ajouté.
4. Des services supplémentaires tels que "Sauvegarde sur Google Drive" peuvent être acceptés pour enregistrer et préserver les données (images et fichiers).
5. Connectez-vous à Google Play Store pour mettre à jour des applications existantes ou télécharger de nouvelles applications.

**Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent changer ou se mettre à jour sans aucune modification. préavis. Le logiciel Kids Place et les services Google peuvent être modifiés ou mis à jour. sans préavis. Les parents sont responsables de l'installation supplémentaire applications ou sites Web autorisés sur ce produit. Toujours sauvegarder toutes les données importantes avant de réinitialiser la tablette.**

## Paramètres du panneau de contrôle

Les paramètres du panneau de commande permettent les fonctionnalités suivantes:

1. Réseau et Internet - Modifiez les paramètres Wi-Fi, vérifiez la configuration de votre réseau, mode avion ou VPN (réseau privé virtuel).
2. Appareils connectés - USB (charger le téléphone, transférer des fichiers, etc.), associer un nouvel appareil, activer Bluetooth.
3. Applications et notifications - Définissez les autorisations et les applications par défaut.
4. Batterie - Définissez les modes d'économie d'énergie.
5. Affichage - Régler la luminosité, le papier peint, la veille, la rotation automatique de l'écran, la taille de la police, taille d'affichage.
6. Son - Réglez le volume ou évitez de déranger.
7. Stockage - Informations sur le disque dur.
8. Sécurité et localisation: fonctionnalités de Google facilitant la recherche d'un appareil.
9. Utilisateurs et comptes - Ajout et modification de comptes.
10. Accessibilité - Définissez les lecteurs d'écran, l'affichage, l'interaction, les commandes.
11. Google - Définir les services et les préférences.
12. Système - Définissez les langues, l'heure, la sauvegarde, les mises à jour.

# Mise en place de Kids Place


Bienvenue dans le guide d'installation à domicile de la tablette pour enfants Contixo. Nous allons vous guider les étapes à suivre pour vous aider à configurer votre tablette Contixo avant la première utilisation de votre enfant. Ce guide peut changer, car la plupart des applications logicielles changeront probablement de temps en temps. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir la version la plus récente des manuels et des directives. Le Play Store tentera de garder vos applications à jour lorsque vous êtes connecté à Internet.

Astuces 1: lors de la configuration de votre contrôle parental (appuyez sur l'application Kids Place dans le menu) et en fonction de votre paramètre de contrôle parental final, cela peut réduire la vitesse de la tablette.

Conseils 2: lorsque vous interagissez avec l'application YouTube Kids, vous devrez peut-être mettre à jour Services Google Play en suivant les menus d'instructions pour terminer ce processus.


Affichez l'écran Toutes les applications en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut. et le menu va glisser à partir du bas.

## Étape 1:

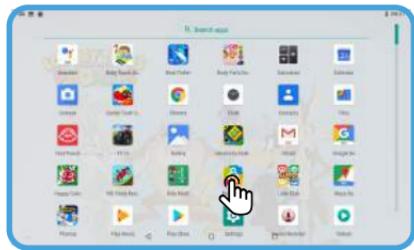

Appuyez sur l'application Kids Place dans le menu.


## Étape 2:

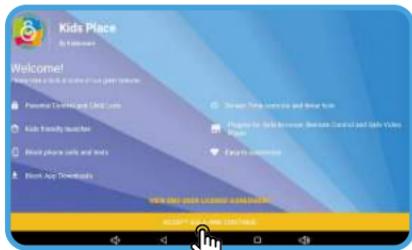

Cliquez / appuyez sur accepter le contrat de licence (CLUF) après l'avoir visionné.


# Mise en place de Kids Place (Suite)

## Étape 3:

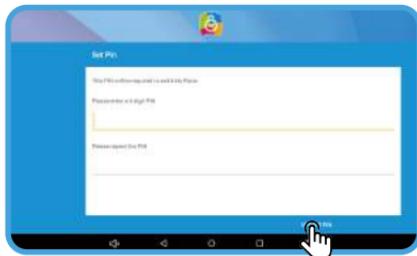

Créez votre code PIN à 4 chiffres et sélectionnez "Update PIN"

## Étape 5:

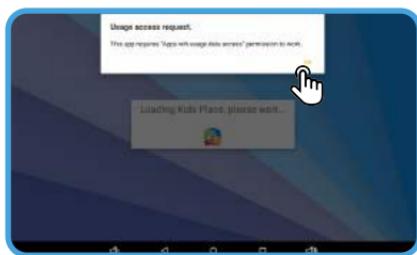


Cliquez / tapez sur le bouton "OK" pour configurer les applications avec un accès utilisateur.

## Étape 7:




Cliquez sur le bouton de droite pour ouvrir l'accès à l'utilisation des autorisations.

## Étape 4:

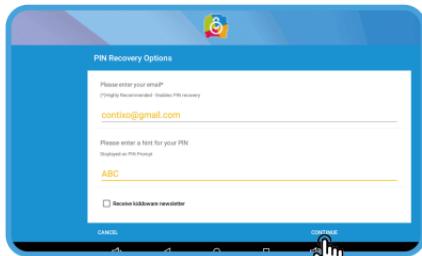

Entrez votre adresse email pour le code PIN Récupération et cliquez / tapez sur le bouton "CONTINUE".

## Étape 6:

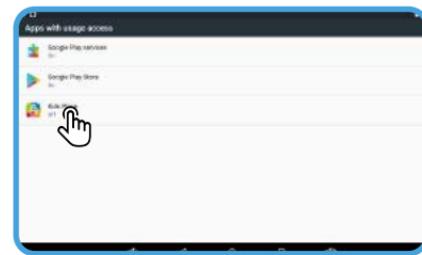

Cliquez / tapez sur "Kids Place".


## Étape 8:



Une fois la configuration terminée, Cliquez deux fois sur le bouton ☒ .

# Mise en place de Kids Place (Suite)


## Étape 9:

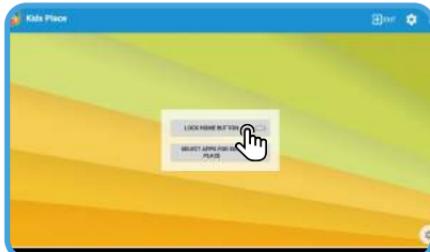


a. Cliquez / appuyez sur "LOCK HOME BUTTTON".



c. Cliquez / Tap "LOCK HOME BUTTTON".

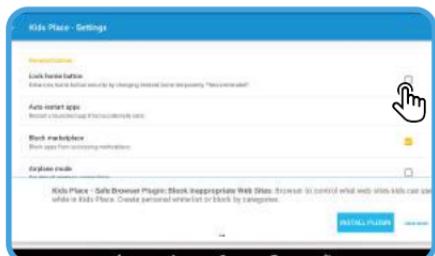

b. Sélectionnez l'option "Lock home button".

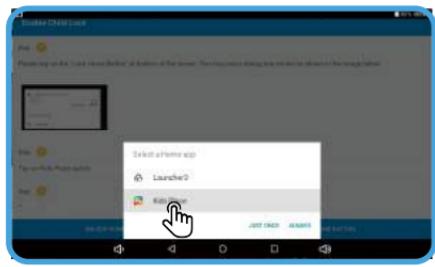

d. Dans la boîte de dialogue contextuelle, appuyez sur l'option "Kids Place". Cliquez / Tap "Always".

Remarque: Ceci verrouille le périphérique Android afin que votre enfant ne reste que dans Kids Place et ne pouvez utiliser que les applications autorisées.

## Étape 10:

### Sélectionnez Apps for Kids Place



a. Cliquez / appuyez sur "Select Apps for Kids Place".



b. Cliquez / Tabulez une application pour sélectionner / désélectionner et tapez sur le bouton "Done".

Remarque: l'application sélectionnée (avec une coche) s'affiche en tant qu'application approuvée pour les enfants sur l'écran d'accueil de Kids Place.


# Mise en place de Kids Place (Suite)

## Étape 1:



Appuyez sur le bouton "EXIT".

## Étape 2:

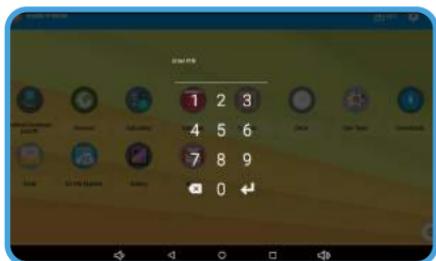

Entrez le code PIN.

Remarque: si vous oubliez votre code PIN, rendez-vous sur <http://www.kiddoware.com/forgotpin.php> pour le récupérer.



Cliquez / appuyez sur l'icône Kids Place sur l'écran d'accueil du mode Parent pour revenir au mode Kids Place.

## Gérer les applications


Vous pouvez modifier vos applications disponibles en utilisant les paramètres parents et en sélectionnant ou désélectionnant des applications.

## Étape 1:



Pour modifier les applications, cliquez / appuyez sur l'onglet Parents Icône Paramètres dans le coin inférieur droit.


## Étape 2:

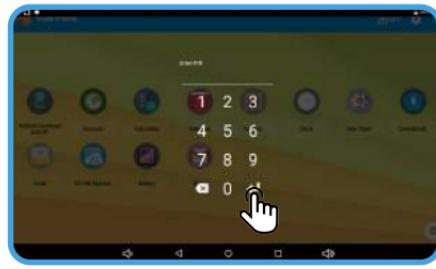

Entrez le code PIN.


# Mise en place de Kids Place (Suite)

## Étape 3:

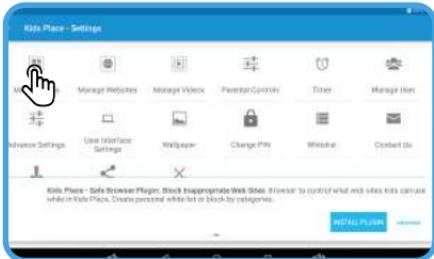

Cliquez / appuyez sur "Manage Apps" à partir du Tableau de bord de contrôle des parents.


## Étape 4:

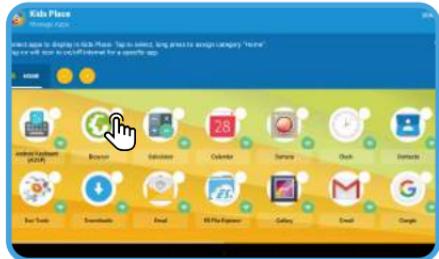

Désélectionner / sélectionner les applications que vous souhaitez supprimer ou conserver en appuyant sur dans les applications.

## Régler l'heure (version professionnelle)


### Étape 1:

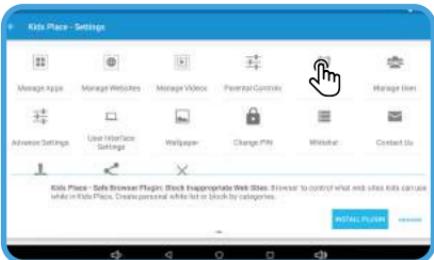

Cliquez / tapez sur "Timer".


## Gérer l'utilisateur

### Étape 1:

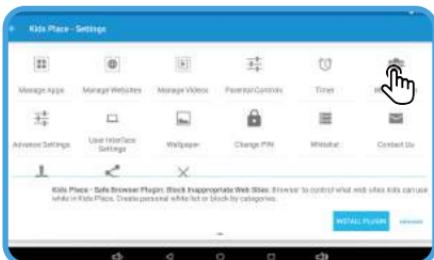


Cliquez / appuyez sur Gérer l'utilisateur.

### Étape 2:

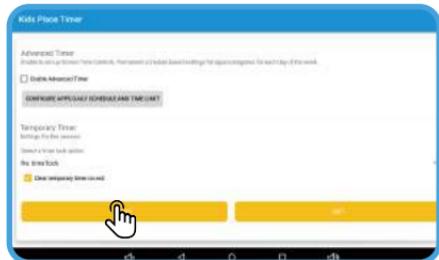

Sélectionnez une option de mode minuterie puis appuyez sur appliquer le bouton.

### Étape 2:

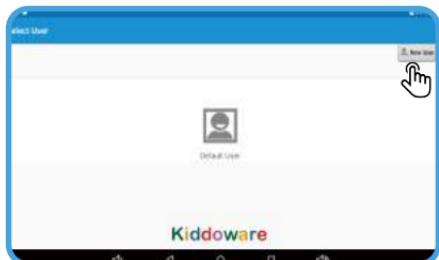

Pour modifier un utilisateur, appuyez longuement sur le bouton de l'utilisateur. Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez / touchez "New User".


# Connexion à un ordinateur

**Étape 1:** Connectez-vous à votre ordinateur par USB.




Vous DEVEZ être en mode parent pour pouvoir vous connecter aux périphériques de votre ordinateur.

**Étape 2:**

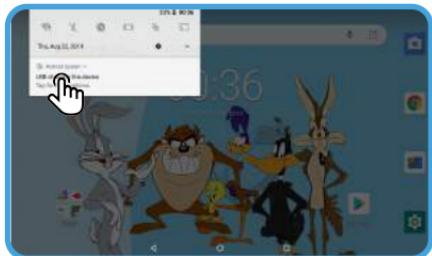

**Étape 3:**

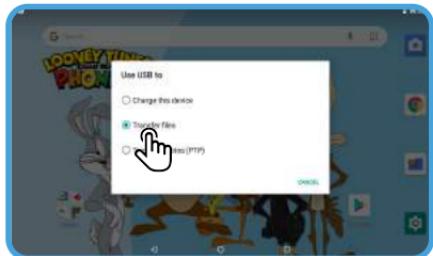


Déroulez le menu du haut à gauche de l'écran, cliquez / onglet "USB charging this device".

Sélectionnez "Transfer file".

Le nom de votre périphérique / disque apparaîtra sous la forme V8 / V9 sur votre ordinateur. Tu peux maintenant transférer ou sauvegarder des fichiers de la tablette vers un ordinateur.

# Retour aux paramètres d'usine

## Étape 1:

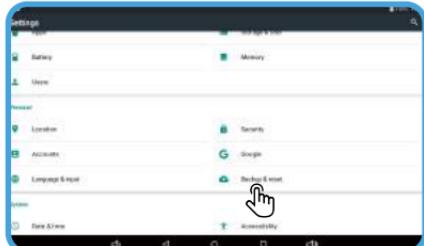

Cliquez / Tapez sur Paramètres, sélectionnez "Backup & reset".

## Étape 2:



Sélectionnez "Factory data reset".

## Step 3:



Sélectionnez "RESET TABLET".

## Step 4:




Sélectionnez "ERASE EVERYTHING".

Attendez la fin de la fonction de réinitialisation / réinitialisation d'usine avant d'appuyer sur un bouton nouvelles commandes.

## Pourquoi votre tablette est-elle lente ou gelée?


Vous voudrez peut-être fermer certaines de vos applications ou jeux ouverts pour permettre à davantage de mémoire de devenir disponible sur votre tablette.

## Étape 1:

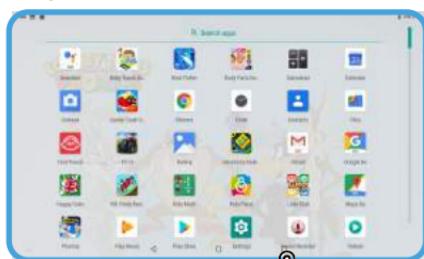

Cliquez / Tabulation "  ".

## Étape 2:

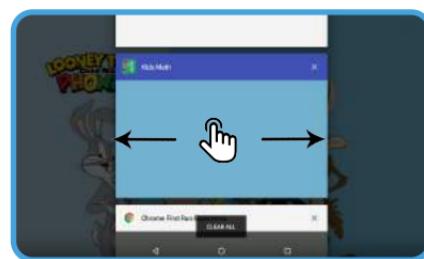

Maintenez l'application que vous souhaitez terminer et déplacez-vous à gauche ou à droite pour y mettre fin.

# Android Tablet Troubleshooting Table

Batterie de vidange	Ajuster la luminosité de l'écran.
Interface lente	Fermez les applications non utilisées vider le cache.
Problèmes de connectivité	Réinitialiser la connexion réseau; basculer avion mode on / off.
Surchauffe	Fermez les applications non utilisées. vérifiez la batterie.
App bloque	Rouvrir l'application; mettre à jour des applications.
Écran qui ne répond pas	Redémarrez la tablette en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 8 secondes.
Crashes de Google Play Store	Vider le cache et redémarrer.
Les applications ne sont pas téléchargées	Vider le cache; ouvrir les paramètres de l'application et effacer les informations locales historique des recherches.
Impossible d'allumer / éteindre la tablette	Maintenez le bouton d'alimentation.
Problème d'écran tactile	Batterie faible, vérifiez les dommages physiques.
Ne tient pas la charge	Vérifier le cable; essayez un autre câble.
Problèmes sonores	Vérifiez les réglages, le blocage des haut-parleurs.
Caméra	Logiciel corrompu; réinitialiser aux paramètres d'usine.
Fente pour carte SD	Logiciel corrompu.



Find additional help and resources go to our website or contact us.

**Contact Us**

Customer Service Email: [support@contixo.com](mailto:support@contixo.com)

Or visit our website: [www.contixo.com](http://www.contixo.com)

©2019 Contixo Company. All right reserved. Contixo®, the Contixo logo and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Contixo Company.

Trouvez de l'aide supplémentaire et des ressources sur notre site Web ou contactez-nous.

**Contactez nous**

Email du service client: [support@contixo.com](mailto:support@contixo.com)

Ou visitez notre site Web: [www.contixo.com](http://www.contixo.com)

Société Contixo 2019. Tous droits réservés. Contixo®, le logo Contixo et les caractères associés, les marques et les éléments graphiques sont la propriété de la société Contixo, qui détient une licence à ce titre.