

**ARGOM**TECH.

**SKEIPODS**

**E90**




**TWS Wireless BT Open-Ear Earbuds  
with AI ENC Noise Cancelling**

**GET STARTED**

## Package Contents

1. Wireless BT Open-Ear Earbuds
2. Charging Case
3. Two Sizes of Silicone Ear Tips (S, M, L)
4. Type-C USB Cable (30 cm in length)
5. User Manual

## EARBUD & CASE DIAGRAM

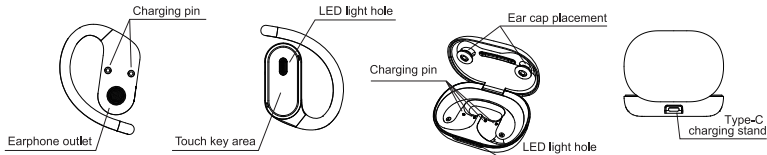

## Features

- AI Noise Cancelling for a crystal-clear calling experience
- Fast Charging: 15-minute charge provides up to 1.5 hours of usage
- IPx5 Water Resistance
- BT V5.3 technology
- >10m wireless range
- Comfortable and compact design
- 7 hours of playtime + 21 additional hours with the case
- Ability to use one or both earbuds
- Integrated multi-function touch control for music playback and call management
- Automatic pairing for an easy and hassle-free setup
- Hands-free function

## Power On/Off


Open the charging case, and the earbuds will power on automatically. The left and right earbuds will connect automatically. To power off, simply put the earbuds back into the case.

## Pairing Earbuds to BT Devices

Open the charging case while the earbuds are inside. The earbuds will begin auto pairing with each other. The earbuds'

LED will flash red and green, indicating they are ready to be paired. Activate the BT function on your mobile device and search for "ARG-HS-5090." Connect to it and wait for the pairing process to complete.

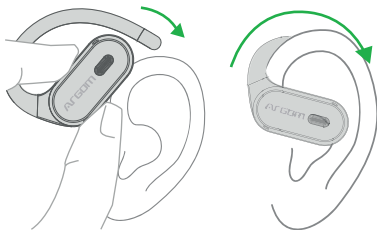



## WEARING



1. Take the earbuds out of the case.
2. Position them above your ears.
3. Gently rotate the earbuds backward, allowing the hook to curl around your ears.
4. You're ready to go.






## Music Playback Management

1. **Play/Pause:** When music is playing, tap the multifunction button on either earbud once to pause music. Tap once again to resume playback.
2. **Previous Song:** In music mode, press the multifunction button on the right earbud twice to switch to the previous song.
3. **Next Song:** In music mode, press the multifunction button on the left earbud twice to switch to the next song.
4. **Volume+/-:** In music mode, press and hold the multifunction button on the right earbud to increase the volume until the desired level is reached. Press and hold the multifunction button on the left earbud to decrease the volume until the desired level is reached.
5. **Auto Play:** After ending a phone call, the earbuds will revert to music mode automatically.

L or R	 <b>play/ pause music</b>  Tap Once while playing music	L	 <b>Volume Down</b>  Press and hold to decrease volume during music or calls
L	 <b>play next track</b>   Double-tap while playing music	R	 <b>Volume Up</b>  Press and hold to increase volume during music or calls

### Answering/Ending/Rejecting a Call

For incoming calls, double-tap the multifunction button on either earbud to answer. Double-tap the multifunction button again to hang up. Long-press the multifunction button on either earbud for 3 seconds to reject incoming calls.

<h1>L or R</h1>		<b>Answer Call</b>  Double-tap either earbud
		<b>End Call</b>  Double-tap either earbud
		<b>Reject Call</b> Long-press either L or R when receiving a call

### AI ENC Technology

The ENC (Environmental Noise Cancellation) technology uses an algorithm to cancel background noises so that you can be heard clearly during voice calls. The earbuds are equipped with the AI ENC feature and it is activated by default.

### Hall Switch Technology

The Hall switch is a sensor in your TWS earbuds that detects magnetic fields. It controls the automatic power on/off and connection between your earbuds and the charging case. Key Functions:

- Auto Power On/Off: Open the case to power on the earbuds; close it to power them off.
- Auto-Connection: When you open the case, the earbuds automatically connect to your paired device.
- Charging Control: When the case is closed, the earbuds enter charging mode.

### Voice Assistant (For Supported Devices Only)

Tap three times to activate the phone's voice assistant (Siri, S Voice, Google Assistant, etc.).

### Charging the Rechargeable Case

Plug the provided Type-C charging cable into the bottom of the charging case. The LED light will turn white and pulse while charging, then turn solid white once charging is complete. If the charging case is in a low battery state, the LED will flash green. The full charge time for the charging case is around 2 hours.

## Charging the Earbuds

Ensure the earbuds are fully charged before using them for the first time. Place the earbuds into the charging case. The LED light on the earbuds will turn solid red while charging. The LED light on the charging case will turn green while the earbuds are charging, then turn off once charging is complete. When the earbuds' battery is low, the LED will flash red every 5 seconds and prompt "Battery Low."

## Factory Reset

If you're experiencing issues with connectivity or settings, you may need to reset your earbuds to factory settings. This will clear all previous connection records and restore the earbuds to their original settings.

1. Disconnect the Earbuds: Remove the BT connection from your phone or any other BT device previously connected to the earbuds.
2. Remove Earbuds from the Case: Take both earbuds out of the charging case but keep the case open.
3. Initiate Reset: Simultaneously tap the multifunction button on each earbud four times.

After these steps, your earbuds will be reset to factory settings.

## Safety Precautions:

1. Please follow the instructions in this user manual and do not disassemble or modify the device, as it may cause failures and/or damage to the earbuds.
2. Do not drop the product in any liquid or wash it in water.
3. Do not charge the earbuds with a charger that exceeds the recommended voltage. Ensure your charger is limited to 5V/1A to avoid damaging the battery.
4. Use or store the product in a room-temperature environment. Do not place the device in an environment where the temperature is too high or too low (below 0°C or above 45°C).
5. Do not block any part of the earbuds, such as the charging interface, LED indicator, or microphone.
6. Do not use the equipment in a thunderstorm environment, as thunderstorms may cause abnormal operation, signal interruption, or loss of signal.

**FCC Warning:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and receiver • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by the manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

# ARG-HS-5090BK E90 SkeiPods

## Auriculares TWS Inalámbricos BT de Oído Abierto con Cancelación de Ruido AI ENC Manual de Usuario

### Contenido del Paquete

1. Auriculares inalámbricos BT de oído abierto
2. Estuche de carga
3. Dos tamaños de puntas de silicona (S, M, L)
4. Cable USB Tipo-C (30 cm de longitud)
5. Manual de usuario

### Características

- Cancelación de ruido AI para una experiencia de llamada clara
- Carga rápida: 15 minutos de carga proporcionan hasta 1,5 horas de uso
- Resistencia al agua IPx5
- Tecnología BT V5.3
- Alcance inalámbrico >10m
- Diseño cómodo y compacto
- 7 horas de reproducción + 21 horas adicionales con el estuche
- Capacidad para usar uno o ambos auriculares
- Control táctil multifuncional integrado para la reproducción de música y gestión de llamadas
- Emparejamiento automático para una configuración fácil y sin complicaciones
- Función manos libres

### Encendido/Apagado

Abre el estuche de carga, y los auriculares se encenderán automáticamente. Los auriculares izquierdo y derecho se conectarán automáticamente. Para apagarlos, simplemente coloca los auriculares de nuevo en el estuche.

Emparejamiento de los Auriculares con Dispositivos BT

Abre el estuche de carga con los auriculares dentro. Los auriculares comenzarán a emparejarse automáticamente entre sí. El LED de los auriculares parpadeará en rojo y verde, lo que indica que están listos para emparejarse. Activa la función BT en tu dispositivo móvil y busca "ARG-HS-5090". Conéctate a él y espera a que se complete el proceso de emparejamiento.

### Uso ( Ver gráfico pag 3 )

1. Saca los auriculares del estuche.
2. Colócalos sobre tus oídos.
3. Gira suavemente los auriculares hacia atrás, permitiendo que el gancho se enrosque alrededor de tus oídos.
4. ¡Listo!

### Gestión de Reproducción de Música ( Ver gráficos pag 3 )

1. **Reproducir/Pausar:** Cuando la música esté sonando, toca el botón multifuncional en cualquiera de los auriculares una vez para pausar la música. Toca una vez más para reanudar la reproducción.
2. **Canción Anterior:** En modo de música, presiona el botón multifuncional en el auricular derecho dos veces para cambiar a la canción anterior.
3. **Canción Siguiente:** En modo de música, presiona el botón multifuncional en el auricular izquierdo dos veces para cambiar a la siguiente canción.
4. **Volumen+/-:** En modo de música, mantén presionado el botón multifunción del auricular derecho para aumentar el volumen hasta alcanzar el nivel deseado. Mantén presionado el botón multifunción del auricular izquierdo para disminuir el volumen hasta alcanzar el nivel deseado.
5. **Reproducción Automática:** Después de finalizar una llamada telefónica, los auriculares volverán automáticamente al modo de música.

### Responder/Finalizar/Rechazar una Llamada ( Ver gráfico pag 4 )

Para las llamadas entrantes, toca dos veces el botón multifuncional en cualquiera de los auriculares para responder. Toca dos veces el botón multifuncional de nuevo para colgar. Mantén presionado el botón multifuncional en cualquiera de los auriculares durante 3 segundos para rechazar las llamadas entrantes.

### Tecnología AI ENC

La tecnología ENC (Cancelación de Ruido Ambiental) utiliza un algoritmo para cancelar los ruidos de fondo, de modo que puedas ser escuchado claramente durante las llamadas de voz. Los auriculares están equipados con la función AI ENC y está activada por defecto.

### Tecnología de Interruptor Hall

El interruptor Hall es un sensor en tus auriculares TWS que detecta campos magnéticos. Controla el encendido/apagado automático y la conexión entre tus auriculares y el estuche de carga. Funciones Clave:

- **Encendido/Apagado Automático:** Abre el estuche para encender los auriculares; ciérralo para apagarlos.
- **Conexión Automática:** Cuando abres el estuche, los auriculares se conectan automáticamente a tu dispositivo emparejado.
- **Control de Carga:** Cuando el estuche está cerrado, los auriculares entran en modo de carga.

## **Asistente de Voz (Solo para Dispositivos Compatibles)**

Toca tres veces para activar el asistente de voz del teléfono (Siri, S Voice, Google Assistant, etc.).

## **Cargar el Estuche Recargable**

Conecta el cable de carga Tipo-C proporcionado en la parte inferior del estuche de carga. La luz LED se volverá blanca y pulsará mientras se carga, y luego se volverá blanca sólida una vez que la carga esté completa. Si el estuche de carga tiene poca batería, el LED parpadeará en verde. El tiempo de carga completa del estuche es de aproximadamente 2 horas.

## **Cargar los Auriculares**

Asegúrate de que los auriculares estén completamente cargados antes de usarlos por primera vez. Coloca los auriculares en el estuche de carga. La luz LED de los auriculares se volverá roja sólida mientras se cargan. La luz LED del estuche de carga se volverá verde mientras los auriculares se están cargando, y luego se apagará una vez que la carga esté completa. Cuando la batería de los auriculares esté baja, el LED parpadeará en rojo cada 5 segundos y se escuchará "Batería Baja".

## **Restablecimiento de Fábrica**

Si estás experimentando problemas con la conectividad o la configuración, es posible que necesites restablecer tus auriculares a la configuración de fábrica. Esto borrará todos los registros de conexiones anteriores y restaurará los auriculares a su configuración original.

- 1. Desconectar los Auriculares:** Elimina la conexión BT de tu teléfono o cualquier otro dispositivo BT previamente conectado a los auriculares.
- 2. Retira los Auriculares del Estuche:** Saca ambos auriculares del estuche de carga, pero mantén el estuche abierto.
- 3. Iniciar Restablecimiento:** Toca simultáneamente el botón multifuncional en cada auricular cuatro veces. Después de estos pasos, tus auriculares se restablecerán a la configuración de fábrica.

## **Precauciones de Seguridad:**

- 1.** Por favor, sigue las instrucciones de este manual de usuario y no desarmes ni modifiques el dispositivo, ya que podría causar fallos y/o daños en los auriculares.
- 2.** No dejes caer el producto en ningún líquido ni lo laves con agua.
- 3.** No cargues los auriculares con un cargador que supere el voltaje recomendado. Asegúrate de que tu cargador esté limitado a 5V/1A para evitar dañar la batería.
- 4.** Usa o almacena el producto en un ambiente de temperatura ambiente. No coloques el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja (por debajo de 0°C o por encima de 45°C).
- 5.** No bloquee ninguna parte de los auriculares, como la interfaz de carga, el indicador LED o el micrófono.
- 6.** No uses el equipo en un entorno de tormenta eléctrica, ya que las tormentas pueden causar un funcionamiento anormal, interrupción de la señal o pérdida de señal.



# **ARG-HS-5090BK E90 SkeiPods**

## **Fones de Ouvido TWS Sem Fio BT de Orelha Aberta com Cancelamento de Ruído AI ENC Manual do Usuário**

### **Conteúdo da Embalagem**

1. Fones de Ouvido BT Sem Fio de Orelha Aberta
2. Estojo de Carregamento
3. Dois Tamanhos de Pontas de Silicone (S, M, L)
4. Cabo USB Tipo-C (30 cm de comprimento)
5. Manual do Usuário

### **Características**

- Cancelamento de Ruído AI para uma experiência de chamada clara
- Carregamento Rápido: 15 minutos de carga proporcionam até 1,5 horas de uso
- Resistência à água IPx5
- Tecnologia BT V5.3
- Alcance sem fio >10m
- Design confortável e compacto
- 7 horas de reprodução + 21 horas adicionais com o estojo
- Capacidade de usar um ou ambos os fones de ouvido
- Controle tátil multifuncional integrado para reprodução de música e gerenciamento de chamadas
- Emparelhamento automático para uma configuração fácil e sem complicações
- Função mãos-livres

### **Ligar/Desligar**

Abra o estojo de carregamento, e os fones de ouvido ligarão automaticamente. Os fones de ouvido esquerdo e direito se conectarão automaticamente. Para desligá-los, basta colocar os fones de ouvido de volta no estojo.

Emparelhamento dos Fones de Ouvido com Dispositivos BT

Abra o estojo de carregamento com os fones de ouvido dentro. Os fones de ouvido começarão a se emparelhar automaticamente entre si. O LED dos fones de ouvido piscará em vermelho e verde, indicando que estão prontos para emparelhar. Ative a função BT no seu dispositivo móvel e procure por "ARG-HS-5090". Conecte-se a ele e espere até que o processo de emparelhamento seja concluído.

### **Como Usar ( Veja o gráfico da página 3 )**

1. Retire os fones de ouvido do estojo.
2. Coloque-os sobre as orelhas.
3. Gire suavemente os fones de ouvido para trás, permitindo que o gancho se enrosque ao redor das orelhas.
4. Pronto!

## **Gestão da Reprodução de Música ( Veja gráficos da página 3 )**

**1. Reproduzir/Pausar:** Quando a música estiver tocando, toque no botão multifuncional em qualquer um dos fones de ouvido uma vez para pausar a música. Toque uma vez novamente para retomar a reprodução.

**2. Música Anterior:** No modo de música, pressione o botão multifuncional no fone de ouvido direito duas vezes para mudar para a música anterior.

**3. Próxima Música:** No modo de música, pressione o botão multifuncional no fone de ouvido esquerdo duas vezes para mudar para a próxima música.

**4. Volume +/-:** No modo música, pressione e segure o botão multifuncional do fone de ouvido direito para aumentar o volume até o nível desejado. Pressione e segure o botão multifuncional do fone de ouvido esquerdo para diminuir o volume até o nível desejado.

**5. Reprodução Automática:** Após terminar uma chamada telefônica, os fones de ouvido voltarão automaticamente ao modo de música.

## **Atender/Encerrar/Rejeitar uma Chamada ( Veja o gráfico da página 4 )**

Para chamadas recebidas, toque duas vezes no botão multifuncional de qualquer um dos fones de ouvido para atender. Toque duas vezes no botão multifuncional novamente para desligar. Mantenha pressionado o botão multifuncional de qualquer um dos fones de ouvido por 3 segundos para rejeitar chamadas recebidas.

## **Tecnologia AI ENC**

A tecnologia ENC (Cancelamento de Ruído Ambiental) utiliza um algoritmo para cancelar os ruídos de fundo, de modo que você possa ser ouvido claramente durante as chamadas de voz. Os fones de ouvido estão equipados com a função AI ENC, que é ativada por padrão.

## **Tecnologia de Interruptor Hall**

O interruptor Hall é um sensor nos seus fones de ouvido TWS que detecta campos magnéticos. Ele controla o ligar/desligar automático e a conexão entre seus fones de ouvido e o estojo de carregamento.

### **Funções Principais:**

- **Ligar/Desligar Automático:** Abra o estojo para ligar os fones de ouvido; feche-o para desligá-los.
- **Conexão Automática:** Quando você abre o estojo, os fones de ouvido se conectam automaticamente ao dispositivo emparelhado.
- **Controle de Carregamento:** Quando o estojo está fechado, os fones de ouvido entram em modo de carregamento.

## **Assistente de Voz (Apenas para Dispositivos Compatíveis)**

Toque três vezes para ativar o assistente de voz do telefone (Siri, S Voice, Google Assistant, etc.).

## **Carregando o Estojo Recargável**

Conecte o cabo de carregamento Tipo-C fornecido na parte inferior do estojo de carregamento. A luz LED ficará branca e pulsará enquanto estiver carregando, e depois ficará branca sólida quando o carregamento estiver concluído. Se o

estojo de carregamento estiver com pouca bateria, o LED piscará em verde. O tempo de carga total do estojo é de aproximadamente 2 horas.

### **Carregando os Fones de Ouvido**

Certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente carregados antes de usá-los pela primeira vez. Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento. A luz LED dos fones de ouvido ficará vermelha sólida enquanto estiverem carregando. A luz LED do estojo de carregamento ficará verde enquanto os fones de ouvido estiverem carregando e, em seguida, apagará quando o carregamento estiver concluído. Quando a bateria dos fones de ouvido estiver baixa, o LED piscará em vermelho a cada 5 segundos e a mensagem “Bateria Fraca” será ouvida.

### **Redefinição de Fábrica**

Se você estiver enfrentando problemas de conectividade ou configurações, pode ser necessário redefinir seus fones de ouvido para as configurações de fábrica. Isso apagará todos os registros de conexões anteriores e restaurará os fones de ouvido para suas configurações originais.

**1. Desconectar os Fones de Ouvido:** Remova a conexão BT do seu telefone ou de qualquer outro dispositivo BT anteriormente conectado aos fones de ouvido.

**2. Retirar os Fones de Ouvido do Estojo:** Retire ambos os fones de ouvido do estojo de carregamento, mas mantenha o estojo aberto.

**3. Iniciar Redefinição:** Toque simultaneamente no botão multifuncional de cada fone de ouvido quatro vezes. Após esses passos, seus fones de ouvido serão redefinidos para as configurações de fábrica.

### **Precauções de Segurança:**

**1.** Por favor, siga as instruções deste manual do usuário e não desmonte nem modifique o dispositivo, pois isso pode causar falhas e/ou danos aos fones de ouvido.

**2.** Não deixe o produto cair em nenhum líquido nem o lave com água.

**3.** Não carregue os fones de ouvido com um carregador que exceda a voltagem recomendada. Certifique-se de que o seu carregador esteja limitado a 5V/1A para evitar danificar a bateria.

**4.** Use ou armazene o produto em um ambiente de temperatura ambiente. Não coloque o dispositivo em um ambiente onde a temperatura seja muito alta ou muito baixa (abaixo de 0°C ou acima de 45°C).

**5.** Não bloqueie nenhuma parte dos fones de ouvido, como a interface de carregamento, o indicador LED ou o microfone.

**6.** Não use o equipamento em um ambiente de tempestade, pois tempestades podem causar operação anormal, interrupção do sinal ou perda de sinal.

**ARGOM**TECH.

**SKEI**PODS

**E90**

CONTACT US:



[WWW.ARGOMTECH.COM](http://WWW.ARGOMTECH.COM)