

Front

BP1832 PARTY BT SPEAKER



WIRELESS SPEAKER
USER MANUAL





TWS function supported
(Pair 2 Speakers to play as one)

WIRELESS SPEAKERS

Thank you for purchasing Blaupunkt® Wireless Powered Speaker. For best use of this device, we recommend carefully reading this user manual and keeping it for your records.

Package contains

- a. TWS Wireless Speaker
- b. UL cable
- c. Remote
- d. User manual

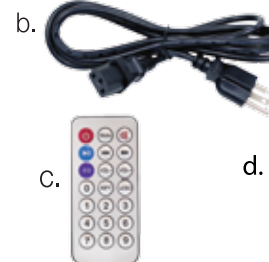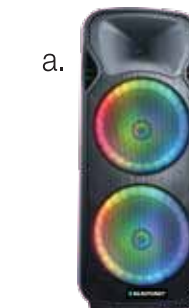

c.




d.

BLAUPUNKT
USER MANUAL
Manual de usuario

BUTTONS & FUNCTIONS

Insert the Micro USB cable to the charging port at the back-control panel, and the other end of the cable to an adaptor. The LED indicator will light up solid red when the speaker is charging, and turn green the speaker is fully charged.

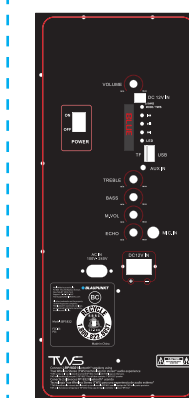

Getting started:


1. Turn the Power by press the POWER button to power the speaker ON, a tone will be heard. The LED screen will light up and the speaker will enter Bluetooth mode.
2. Press the Power button to power the speaker OFF.
3. Adjusting Volume: To adjust speaker volume, turn the power dial or press and hold the and buttons.
4. Changing input modes: press the MODE button to switch change modes. You must have a TF card or USB device inserted to switch to TF or USB mode.
5. Using the lights: Press the LED button to change the LED lighting modes, total 4 modes.

Charging the Speaker

BUTTONS & FUNCTIONS

Using the Remote Control

1. [] Button: Power ON/OFF
2. [LED] Button: Change LED modes
3. [MODE] Button: Change input modes
4. [▶||] Button: Play/pause
5. [◀◀] and [▶▶] Buttons: Skip tracks
6. [M] Button: Mute and unmute volume
7. [VOL-] and [VOL+] Buttons: Adjust volume
8. [EQ] Button: Switch EQ functions
9. [U/SD] Button: Switch to USB or TF card mode
10. [Numbers 0-9]: Select a track in USB or TF card mode



Caution & SAFETY

This device is not a Toy.
Do Not allow children or pets to use or play with this device.
Do not disassemble, modify, or repair the device.
Do not expose the unit to extreme temperatures (heat or cold), open flames, humid, or wet conditions.
Do not submerge in water.
Low power may cause poor Bluetooth connection or sound distortion.
Do not overcharge battery.
Do not allow the power port or the connectors of the supplied power adapter to be exposed to dust, or water, or come into contact with any conductive materials such as liquids, metallic powders, etc.

Getting started:

6. USB and TF card Input: Insert a USB device or TF card into the port on the back panel, the speaker will automatically begin playing music off the device.
7. To insert the wired microphone into the MIC slot you can use the microphone.
8. You can adjust the volume of ECHO and Microphone by turning the dial to right or left.
9. Using the FM Radio: Power the speaker on and switch to FM mode. The LED screen will display the current FM frequency. Radio function will be controlled by the buttons on the back panel, press and hold play / pause button to start automatically scanning and save nearby available radio stations. The LED screen will show the scanning progress and the speaker will return to the first station when finished scanning. press next and previous buttons to flip through saved stations.
10. TWS connection: turn the 2 speakers on and turn into the Bluetooth modes, use your Bluetooth device to pair one speaker, and then long press the mode button, then a tone will be heard, these 2 speakers paired successfully.

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Federal Communications Commission (FCC) Statement
This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment. Tested to comply with FCC standard. FOR HOME OR OFFICE USE.

FCC ID

WORLDWIDE ACCESSORIES, INC. LIMITED WARRANTY AND SERVICE:

Thank you for purchasing a Blaupunkt Powered Speaker! Your speaker comes with a one-year limited warranty on the speaker, and a 90-day limited warranty on the battery. Worldwide Accessories, Inc. will repair or replace this product if, due to defective parts or workmanship, it does not perform as specified. This warranty covers only repair or replacement of the product itself. This warranty is extended to the original consumer only. In no event does this warranty extend to instances where the product is damaged through uses for which it was not intended, misuse, mishandling, removal and/or re-installation, neglect, accident or tampering. In no event shall Worldwide Accessories, Inc. be liable for any indirect, incidental or consequential damages, or loss of profits arising out of or related to this product, or the performance or breach thereof, even if Worldwide Accessories, Inc. has been advised of the possibility thereof. Worldwide Accessories, Inc. liability to customer, if any, shall in no event exceed the total of the purchase price of the item. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; therefore, sections of the above limitations or exclusions may not apply to you. If it is determined that your speaker is not covered by this warranty for any reason, then the purchaser will be responsible for any parts, labor, and shipping charges. Worldwide Accessories, Inc. reserves the right to change the design or update our products without notice. This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose. Any representations or promises inconsistent, or in addition to this warranty are unauthorized and shall not be binding on Worldwide Accessories, Inc.

Warning :
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

RETURN INSTRUCTIONS:

If your speaker malfunctions during the warranty period of one calendar year (90 days for battery), contact our customer service department at (800) 438-1136 to obtain troubleshooting information. If troubleshooting assistance fails to remedy the problem, you will receive a return authorization # and instructions for sending your unit to our Service Center. Your return authorization number must be clearly visible and placed on the out-side of box when the unit is returned. Enclose a copy of your original proof of purchase showing the original purchase date, along with detailed information describing the exact nature of your problem. Be sure to include your complete name, address, email address, daytime and evening contact numbers. In addition, please send a check or money order made payable to "Worldwide Accessories, Inc." for return freight amount (given to you by our service agents). All of the above must be included with your return, or your package will not be eligible for service under our warranty. The customer is responsible for packing the speaker in its original carton or equivalent, and for insuring, and shipping the unit to our service center. Please make sure to pack all accessories included with your speaker so that we can properly identify any issues. All freight cost to return the unit to Worldwide Accessories, Inc. are the responsibility of the customer. If your speaker is under warranty, the Worldwide Accessories, Inc. will at its sole discretion, exchange or repair the speaker without charge for parts and labor. The customer is responsible for return freight and should include a check or money order payable to "Worldwide Accessories, Inc." with your return for the return freight amount. Any shipments received without a Return Authorization number will be refused. For more details please contact our customer service department. Manufactured By WorldWide Accessories, Inc. PO Box 194,244 Madison Ave. New York, NY 10016 Tech Support: 1-888-751-3247 Techsupport@WorldWideAcc.com

Back

ALTAVOZ INALÁMBRICO POWERED



ALTAVOZ INALÁMBRICO
MANUAL DE USUARIO





ALTAVOZ INALÁMBRICO
MANUAL DE USUARIO
(Empareja 2 altavoces para jugar como uno solo)

ALTAVOCES INALÁMBRICOS

Gracias por comprar Blaupunkt® altavoz inalámbrico. Para el mejor uso de este dispositivo, le recomendamos leer cuidadosamente este manual de usuario y guardarlo para sus registros.

El paquete contiene

- a. TWS Altavoz inalámbrico
- b. UL cable
- c. Remoto
- d. Manual de usuario

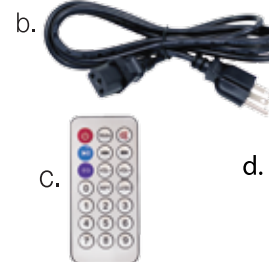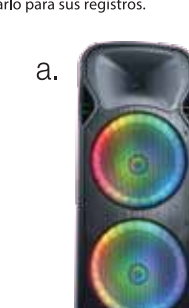

c.




d.

BLAUPUNKT
USER MANUAL
Manual de usuario

BOTONES & FUNCIONES

Carga del altavoz

Inserte el cable Micro USB en el puerto de carga del panel de control posterior y el otro extremo del cable en un adaptador. El indicador LED se iluminará en rojo sólido cuando el altavoz se esté cargando, y ponerse verde el altavoz está completamente cargado.

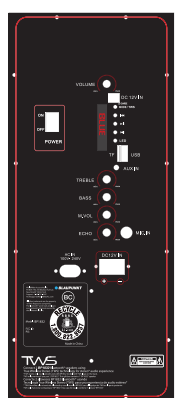

Empezar:

1. Gire la alimentación pulsando el botón POWER para encender el altavoz, se escuchará un tono. la pantalla LED se iluminará y el altavoz entrará en modo Bluetooth.
2. Pulse el botón de encendido para apagar el altavoz.
3. Ajuste del volumen: Para ajustar el volumen del altavoz, gire el dial de encendido o mantenga pulsados los botones y.
4. Cambio de los modos de entrada: pulse el botón MODE para cambiar los modos de cambio. Debe tener una tarjeta TF o un dispositivo USB insertado para cambiar al modo TF o USB.
5. Uso de las luces: Pulse el botón LED para cambiar los modos de iluminación LED, total 4 modos.



Empezar:

6. Entrada de tarjeta USB y TF: Inserte un dispositivo USB o una tarjeta TF en el puerto del panel posterior, el altavoz comenzará automáticamente a reproducir música fuera del dispositivo.
7. Para insertar el micrófono con cable en la ranura MIC, puede utilizar el micrófono.
8. Puede ajustar el volumen de ECHO y micrófono girando el dial hacia la derecha o hacia la izquierda.
9. Uso de la radio FM: Encienda el altavoz y cambie al modo FM. la pantalla LED mostrará la frecuencia FM actual. La función de radio será controlada por los botones del panel posterior. Mantenga pulsado el botón de reproducción / pausa para comenzar a escanear automáticamente y guardar las emisoras de radio disponibles cercanas. La pantalla LED mostrará el progreso del escaneo y el altavoz volverá a la primera estación cuando termine de escanear. pulse los botones siguiente y anterior para desplazarse por las emisoras guardadas.
10. Conexión TWS: encienda los 2 altavoces y considérelas en los modos Bluetooth, utilice su dispositivo Bluetooth para emparejar un altavoz, y luego presione durante mucho tiempo el botón de modo, luego se escuchará un tono, estos 2 altavoces emparejados con éxito.

BOTONES & FUNCIONES

Uso del mando a distancia

1. [] Botón: Encendido/APAGADO
2. [LED] Botón: Change LED modes
3. [MODE] Botón: Cambiar modos LED
4. [▶||] Botón: Reproducir/pausa
5. [◀◀] y [▶▶] Botones: Omitir pistas
6. [M] Botón: Silenciar y desactivar el volumen
7. [VOL-] y [VOL+] Botones: Ajustar el volumen
8. [EQ] Botón: Funciones de equalización del interruptor
9. [U/SD] Botón: Cambie a USB o Modo de tarjeta TF
10. [Números 0-9]: Selección una pista en Modo de tarjeta USB o TF

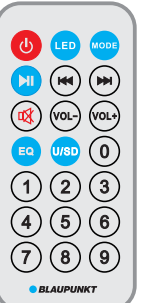

Precaución & SAFTEY

Este dispositivo no es un juguete.
No permita que niños o mascotas usen o jueguen con este dispositivo.
No desmonte, modifique ni repare el dispositivo.
No exponga la unidad a temperaturas extremas (calor o frío), llamas abiertas, condiciones húmedas o húmedas.
No sumergir en agua.
La baja potencia puede causar una mala conexión Bluetooth o distorsión del sonido.
No sobrecargue la batería.
No permita que el puerto de alimentación o los conectores del adaptador de alimentación suministrado estén expuestos al polvo, o al agua, ni entren en contacto con materiales conductores como líquidos, polvos metálicos, etc.

FCC Information

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida; incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Federal Communications Commission (FCC) Statement
Este Equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radiodifundidas. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que receptor conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

FCC ID

Advertencia:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente incontrolado. Este dispositivo y sus antenas no deben estar colocados o junto con cualquier otra antena o transmisor.

Bluetooth™ Conéctese con un nuevo dispositivo

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta "ON".
2. Active Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "BP-BT-HP" y conéctelo. La unidad pitará tres veces una vez conectada correctamente.
3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
4. Pulse brevemente el botón PREVIOUS o NEXT en el dispositivo o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que más le gusten.
5. Gire la perilla de volumen para ajustar el volumen hacia abajo y hacia arriba. O ajuste el volumen de los teléfonos móviles.
6. Pulse el botón PLAY/PAUSE en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir o pausar la música.
7. Pulse brevemente el botón EQ para cambiar entre SITE y BASS.
8. Apague la unidad sin usar. Las canciones se reproducirán automáticamente después de iniciarse.

ACCESORIOS MUNDIALES, INC. GARANTIA LIMITADA Y SERVICIO:

¡Gracias por comprar un altavoz con tecnología Blaupunkt! Su altavoz viene con una garantía limitada de un año en el altavoz y una garantía limitada de 90 días en la batería. Worldwide Accessories, Inc. reparará o reemplazará este producto si, debido a piezas defectuosas o mano de obra, no funciona como se especifica. Esta garantía cubre únicamente la reparación o sustitución del propio producto. Esta garantía se extiende únicamente al consumidor original. En ningún caso esta garantía se extiende a los casos en que el producto se daña a través de usos para los que no fue destinado, mal manejo, eliminación y/o reinstalación, negligencia, accidente o manipulación. En ningún caso Worldwide Accessories, Inc. será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente, o pérdida de beneficios que surjan de o relacionados con este producto, o el rendimiento o incumplimiento del mismo, incluso si Worldwide Accessories, Inc. ha sido advertido de la posibilidad de la misma. La responsabilidad de Worldwide Accessories, Inc. ante el cliente, si la hubiera, no excederá en ningún caso el precio total del precio de compra del artículo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que las secciones de las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. Si se determina que su orador no está cubierto por esta garantía por cualquier motivo, entonces el comprador será responsable de cualquier cargo de piezas, mano de obra y envío. Worldwide Accessories, Inc. se reserva el derecho de cambiar el diseño o actualizar nuestros productos sin previo aviso. Esta garantía sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluida, entre otras, cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular. Cualquier representación o promesa inconsistente, o además de esta garantía no está autorizada y no será vinculante para Worldwide Accessories, Inc.

INSTRUCCIONES DE DEVOLUCION:

Si el altavoz no funciona correctamente durante el periodo de garantía de un año calendario (90 días para la batería), póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente al (800) 438-1136 para obtener información de solución de problemas. Si la asistencia para la solución de problemas no soluciona el problema, recibirá una autorización de devolución e instrucciones para enviar su unidad a nuestro Centro de servicio. Su número de autorización de devolución debe ser claramente visible y colocado en el lado de la caja cuando se devuelve la unidad. Adjunte una copia de su comprobante de compra original que muestre la fecha de compra original, junto con información detallada que describa la naturaleza exacta de su problema. Asegúrese de incluir su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de contacto diurnos y nocturnos. Además, envíe un cheque o giro postal a "Accesorios mundiales, Inc." para el importe del flete de devolución (dado a usted por nuestros agentes de servicio). Todo lo anterior debe incluirse con su devolución, o su paquete no será elegible para el servicio bajo nuestra garantía. El cliente es responsable de empacar el altavoz en su caja original o equivalente, y de asegurar, y enviar la unidad a nuestro centro de servicio. Por favor, asegúrese de empacar con los accesos y asegúrese de incluir su nombre completo, dirección, dirección de correo electrónico, números de cualquier problema. Todos los costos de flete para devolver la unidad a Worldwide Accessories, Inc., son responsabilidad del cliente. Si su altavoz está en garantía, Worldwide Accessories, Inc. cambiará o reparará el altavoz sin cargo por piezas y mano de obra. El cliente es responsable del flete de devolución y debe incluir un cheque o giro postal a pagar a "Accesorios mundiales, Inc." con su devolución por el importe del flete de devolución. Cualquier envío recibido sin un número de Autorización de Devolución será rechazado. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. PO Box 194,244 Madison Ave. Nueva York, NY 10016 Soporte técnico: 1-888-751-3247 Techsupport@WorldWideAcc.com

PLEASE FOLLOW DIE CUT & FOLD LINES

